

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
PEUGEOT 205 II
Hatchback õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 205 II Hatchback 1.7 Diisel, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.8 TD, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.8 XDT, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.8 Diesel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 205 II
HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Mikrofiiber rätik
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – PEUGEOT 205 II Hatchback. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT 205 II Hatchback – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3 Eemaldage õhu sissevõtukanal.




4 Laske lödvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

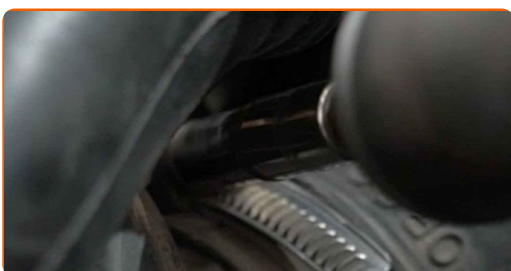


5 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

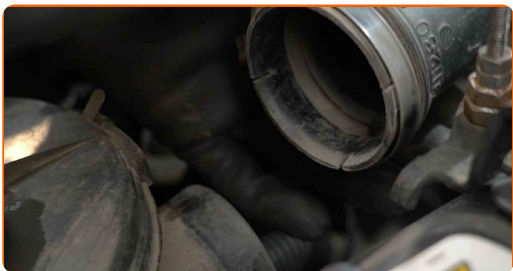


6 Vabastage õhufiltri katte klambrid.

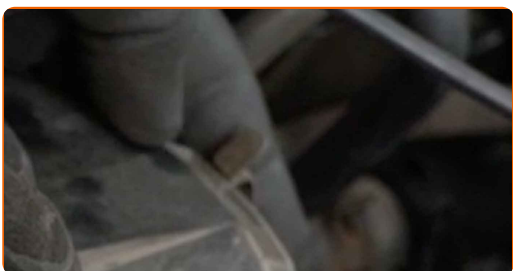


7 Eemaldage filtri kaas.

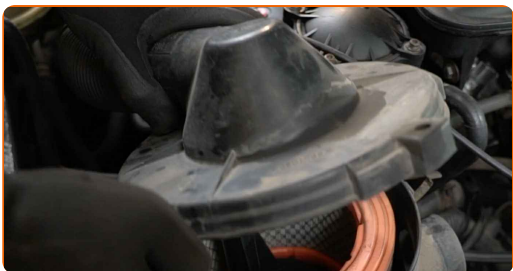

8 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

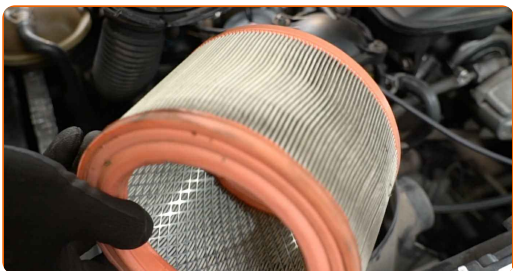

9 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

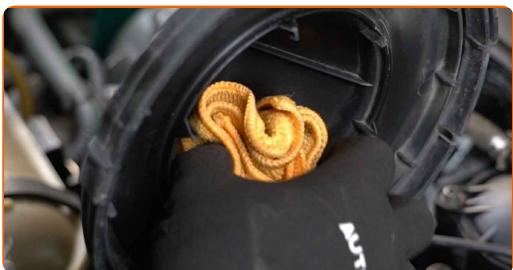

10 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



11 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



12 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – PEUGEOT 205 II Hatchback.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

13 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



14 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.



15 Paigaldage õhu sissevõtukanal ja kinnitage see.



16 Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



17 Eemaldage kaitsekate.

18

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.