



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT 206**  
**Hatchback (2A/C)**  
alumine esiõõtshoob –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 Flex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 8V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – PEUGEOT 206 HATCHBACK (2A/C). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Rehvi lõökpadruri Nr.19
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Torn
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).  
AUTODOC soovitab:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti rattla poldid.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

Sooitus:

- Vigastuste välitmiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

7

Eemaldage ratsas.



8

Puhastage veovõlli kinnitus. Kasutage terasharja.



9

Eemaldage splint. Kasutage sõrgkangi.



**10**

Lödvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit. Kasutage sõrgkangi.

**11**

Eemaldage veovõll käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

**12**

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**13**

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17.



**14**


Eemaldage kinnitus polt.

**15**


Vabastage kinnitused, mis ühendavad õõtshoova kuulliigendi käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**16**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

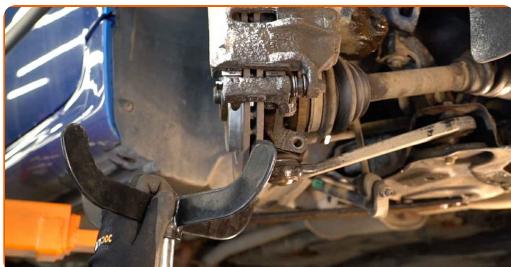**17**

Ühendage lahti käänmiku alumine hoop. Kasutage sõrgkangi.

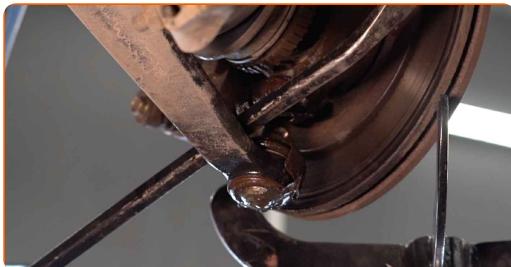

18

Eemalda toetust käändtelje alt.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

19

Tõmmake veovöll käändteljest välja ja seda tõstes siduge kere külge.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).  
AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

20

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

21

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

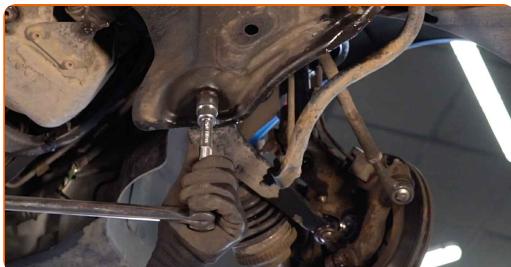

22

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.



**23**

Eemaldage kinnituspoldid.

**24**


Eemaldage hoob.

**25**

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**26**

Paigaldage uus hoob.

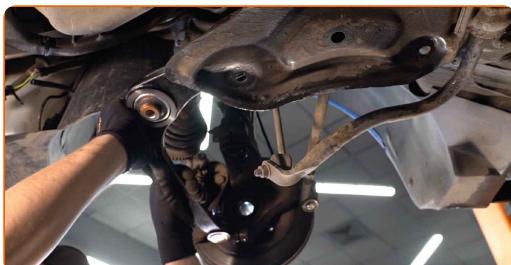


## Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

**27**

Paigaldage õõtshoova kinnitused.

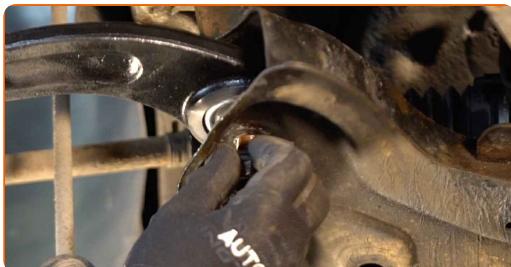**28**

Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21.

**29**

Puhistage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



30

Paigaldage veovöll.



31

Ühendage alumine hoob käändtelge.



32

Paigaldage kinnituspolt.



33

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



34

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 111 Nm pöördemomendiga.




**35**

Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 111 Nm pöördemomendiga.

**36**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

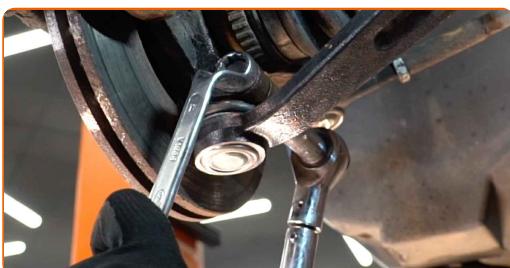**37**

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

**38**

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 245 Nm pöördemomendiga.

**39**

Paigaldage splint. Kasutage sõrgkangi.




40

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



41

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

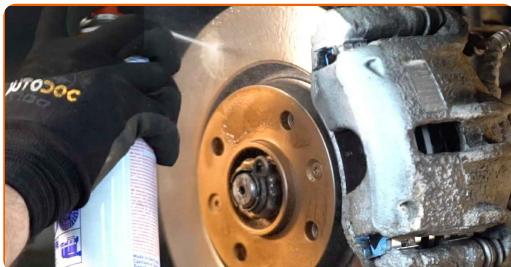

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

42

Paigaldage ratas.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

Sooitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

43

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



44

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



45

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



46

Eemaldage kaitsekate.

47

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.