



Kuidas vahetada
PEUGEOT 206+
Hatchback (2L, 2M) taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 i, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – PEUGEOT 206+
HATCHBACK (2L, 2M). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**

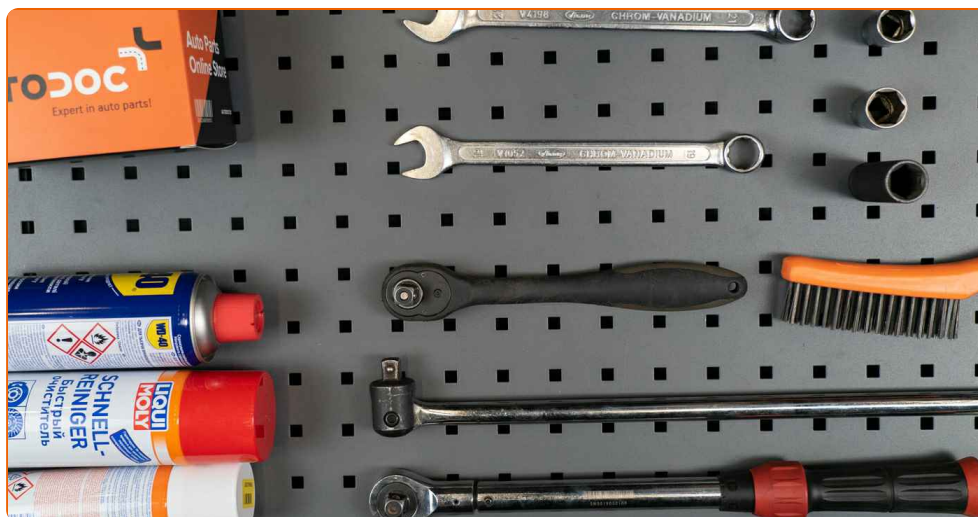

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amortisaatorite – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
 Professionaalid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – PEUGEOT 206+ HATCHBACK (2L, 2M). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

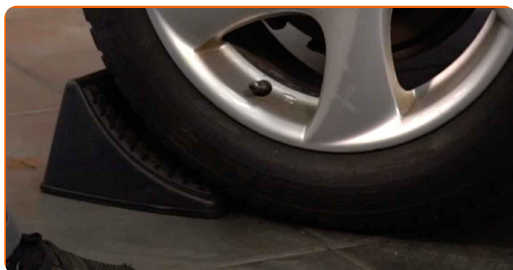

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M)


5

Eemaldage ratas.

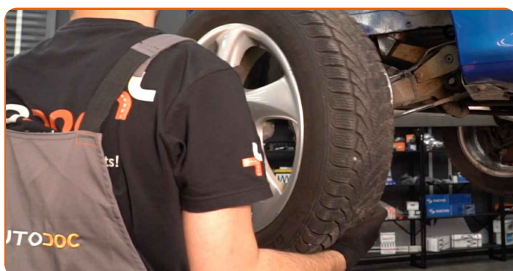


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

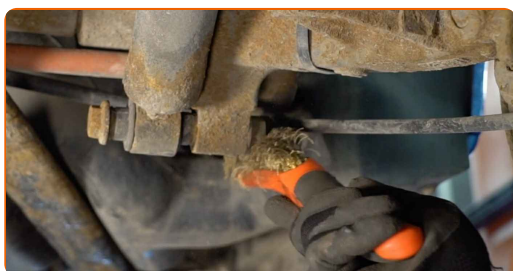

7

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

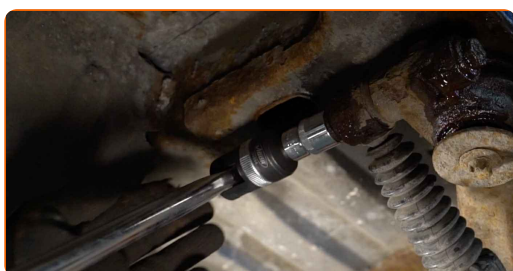

8 Eemaldage kinnitus polt.


9 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.



Vahetamine: amortisaatorite – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). AUTODOC soovitab:


- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

10 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

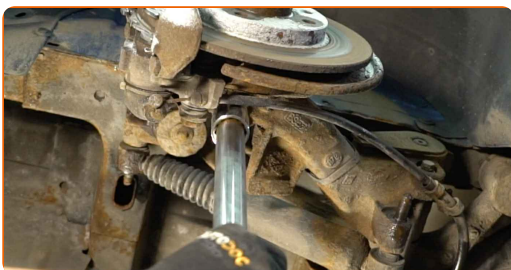

11 Eemaldage kinnitus polt.

12 Eemaldage amortisaator.

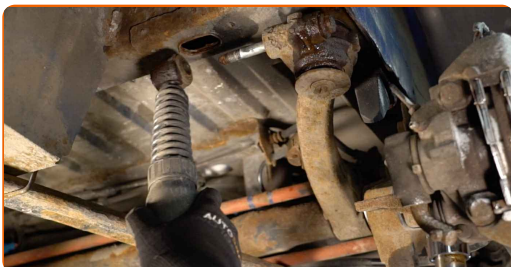


Vahetamine: amortisaatorite – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

13

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

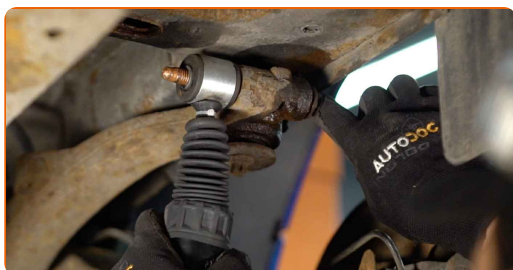

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M)

14

Paigaldage kinnituspoldid.




15


Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.




- 16** Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

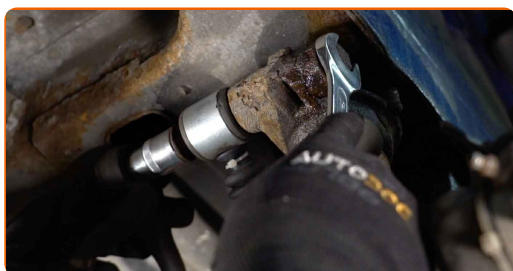

- 17** Tõstke hüdraulilist ülekanetungrauda 10-15 cm võrra.

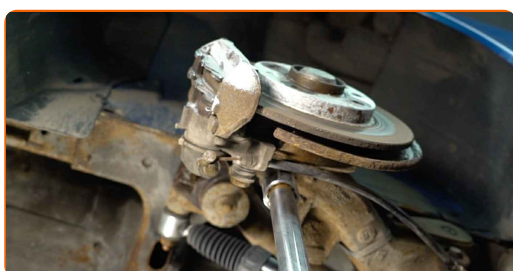

- 18** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.

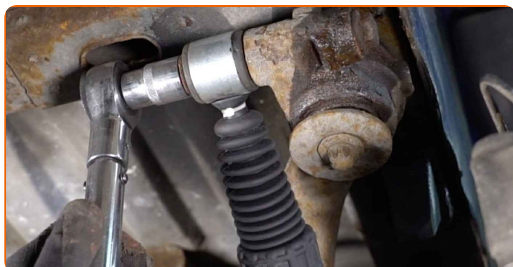


- 19** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.



20

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

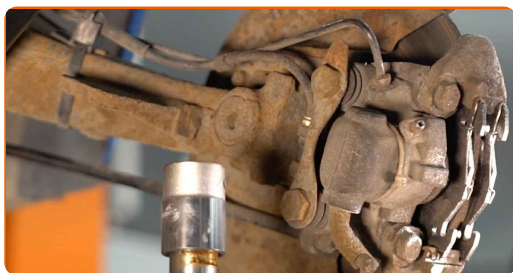


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Langeta käigukasti tundra sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


21

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

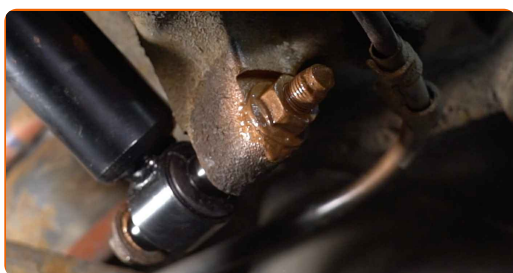


22

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

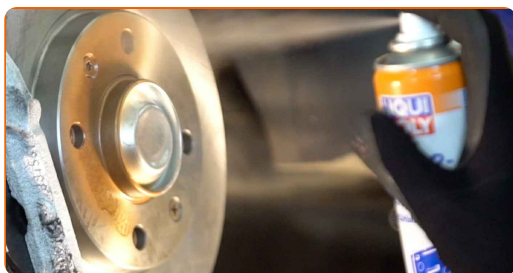

23

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

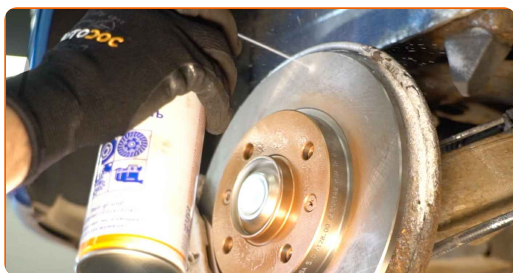

Vahetamine: amortisaatorite – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M)

25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

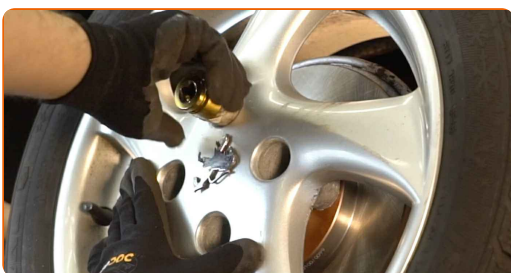

26

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.