




Kuidas vahetada  
**Peugeot 206 CC 2D**  
õhufiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS

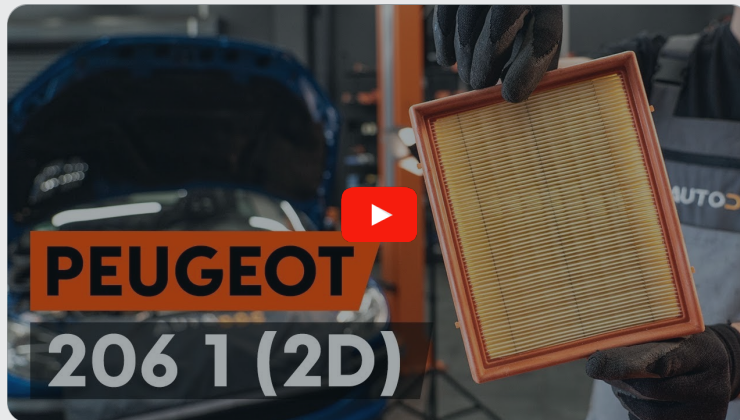

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Sedaan 1.4, PEUGEOT 206 Sedaan 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 8V, PEUGEOT 206 Van 1.1

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 206 CC 2D.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 206 CC 2D. Ära eira autoosa kasutamisel tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PEUGEOT 206 CC 2D. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

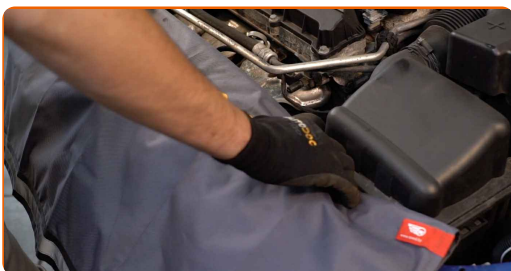

3

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

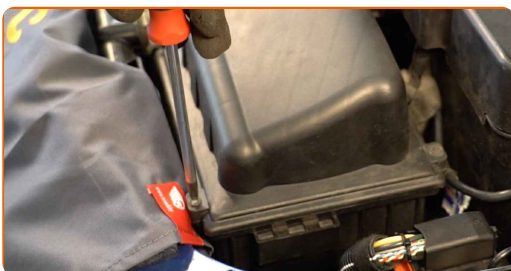


4 Eemaldage filtri kaas.




5 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

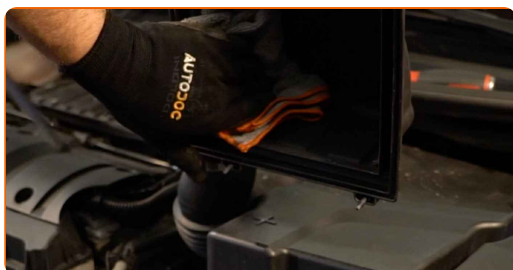

7 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

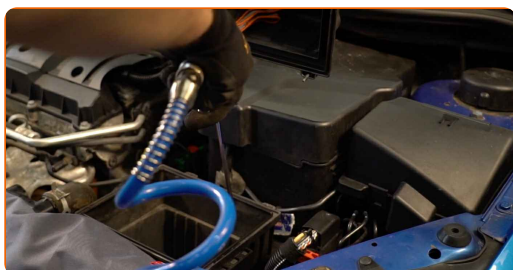


Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

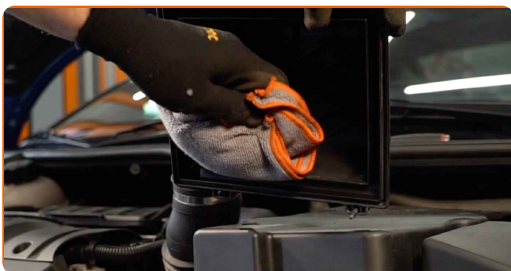

9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Peugeot 206 CC 2D. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

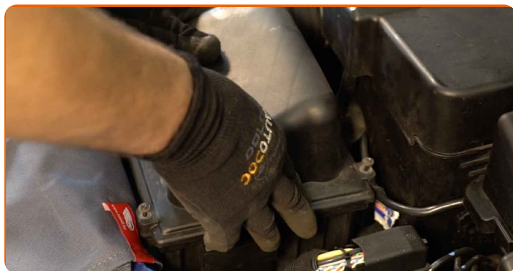

11

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.

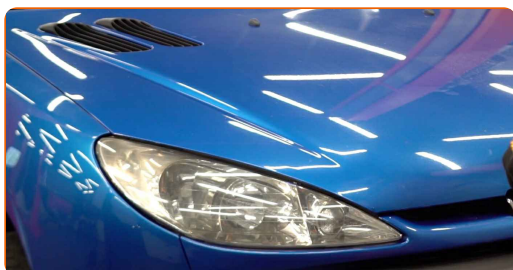

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**



**VALIGE PEUGEOT 206 CC 2D JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT 206 CC 2D: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.