



Kuidas vahetada
Peugeot 206 CC 2D
alumine esiõõtshoob –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 Sedaan 1.4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.0, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 CNG, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 206 Sedaan 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 HDi eco 70, (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – PEUGEOT 206 CC 2D. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Torn
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC soovib:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Peugeot 206 CC 2D.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.




4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

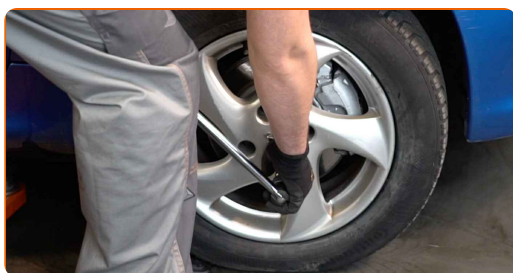

5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.




6 Keerake lahti ratta poldid.

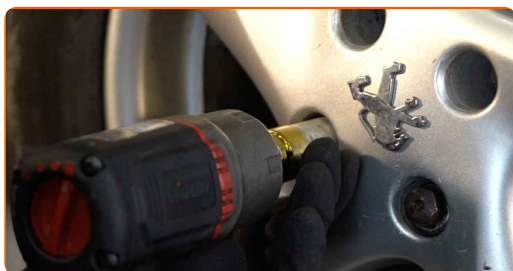

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


7 Eemaldage ratas.

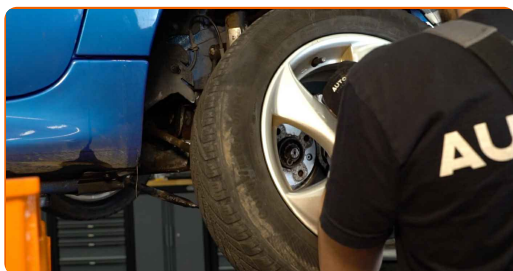


8 Puhastage veovõlli kinnitus. Kasutage terasharja.




9 Eemaldage splint. Kasutage sõrgkangi.

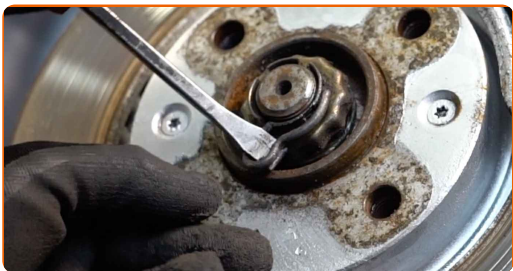


10 Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit. Kasutage sõrgkangi.

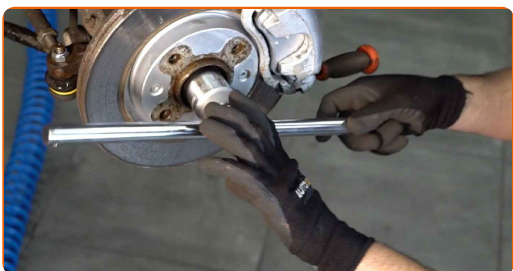

11 Eemaldage veovõll käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

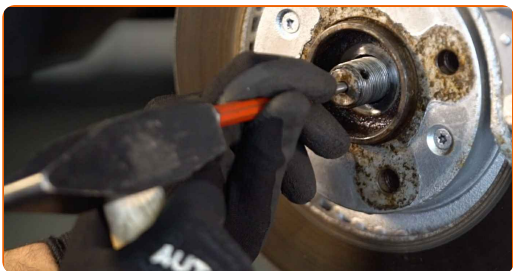


12 Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

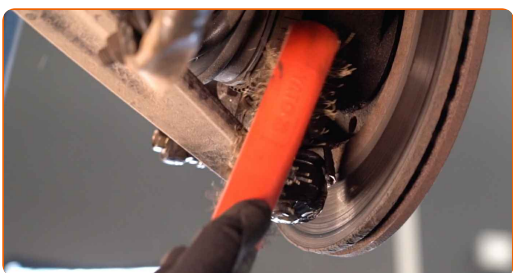


13 Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17.




14 Eemaldage kinnitus polt.

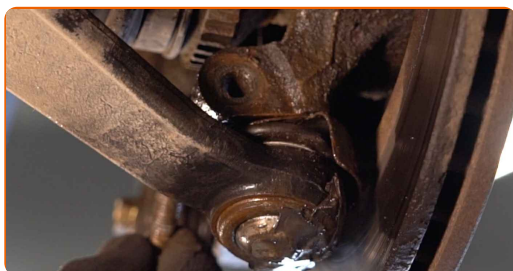


15 Vabastage kinnitused, mis ühendavad õõtshoova kuulliigendi käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

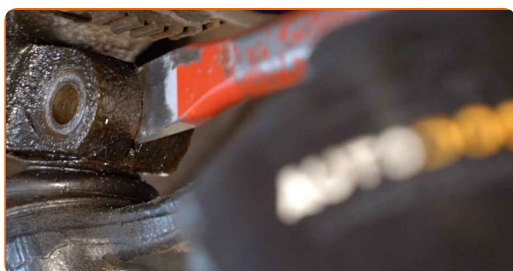

16 Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

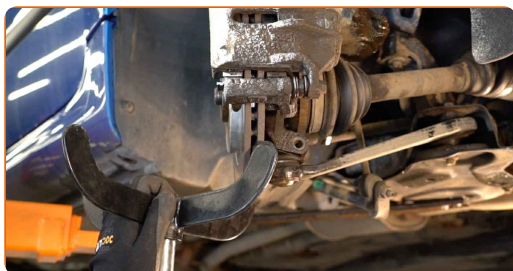


17 Ühendage lahti käänmiku alumine hoob. Kasutage sõrgkangi.

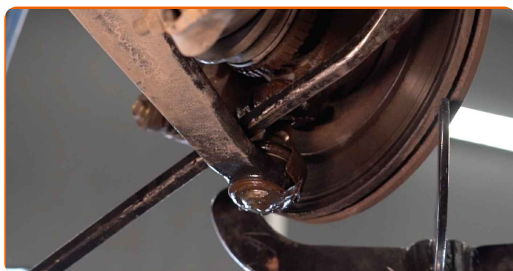

18

Eemalda toetust kääntelje alt.

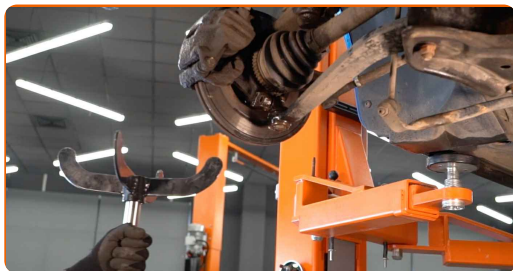


AUTODOC soovib:

- Vahtamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

19

Tõmmake veovõll käänteljest välja ja seda tõstes siduge kere külge.

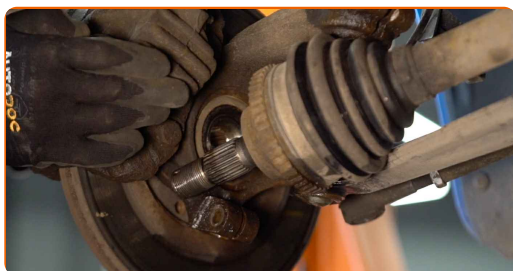

Vahtamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC soovib:

- Veenduge, et veovõll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

20

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


21

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

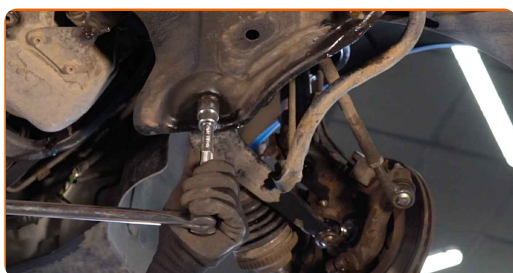


22

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

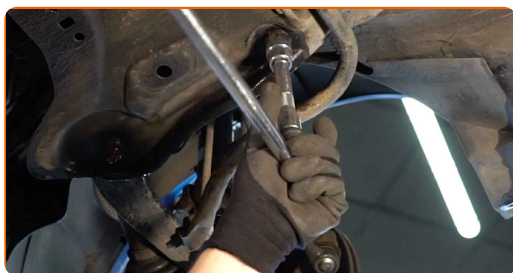


23

Eemaldage kinnituspoldid.

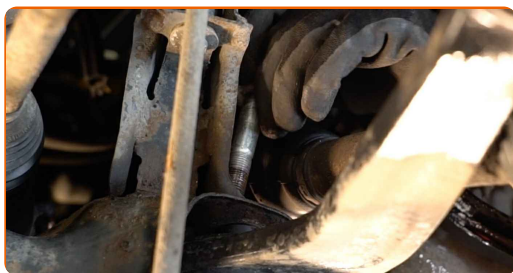


24

Eemaldage hoob.

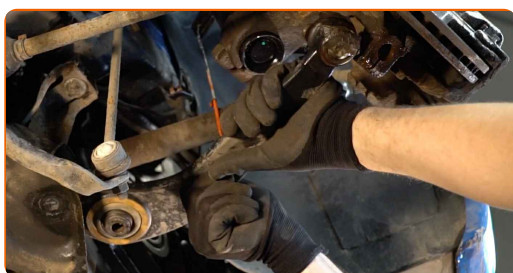


25

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

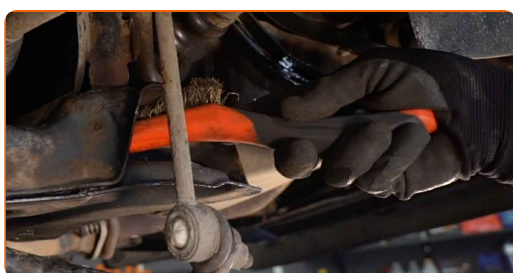

26

Paigaldage uus hoob.

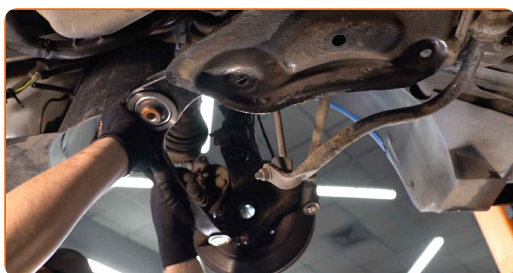


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

27

Paigaldage õõtshoova kinnitused.

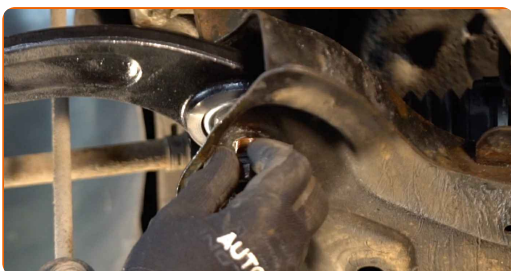


28

Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21.



29

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

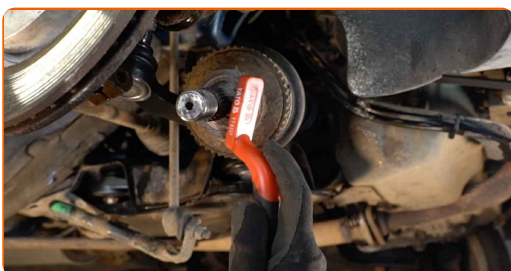

30 Paigaldage veovõll.




31 Ühendage alumine hoob käändtelge.




32 Paigaldage kinnituspolt.



33 Krivige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

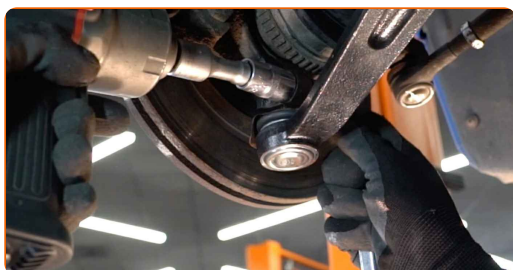

34 Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtsuhooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 111 Nm pöördemomendiga.

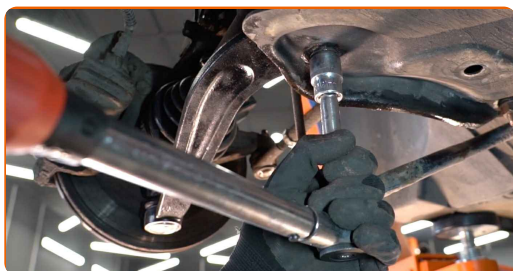

- 35** Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 111 Nm pöördemomendiga.



- 36** Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.




- 37** Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

- 38** Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 245 Nm pöördemomendiga.




- 39** Paigaldage splint. Kasutage sõrgkangi.

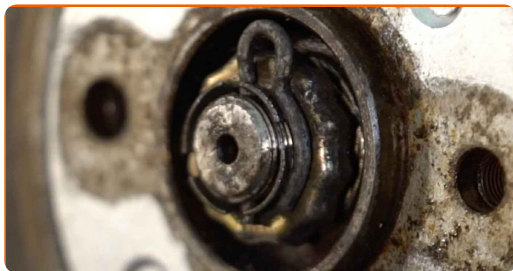


40

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

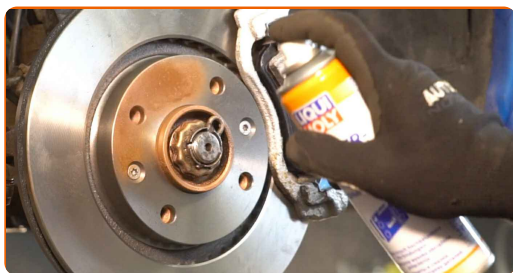

41

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

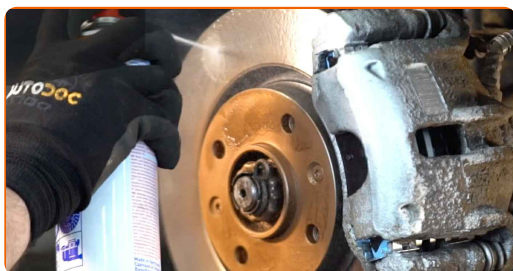


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

42

Paigaldage ratas.

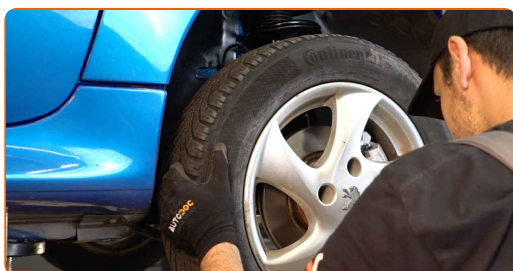


Vahtamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 206 CC 2D. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

43

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

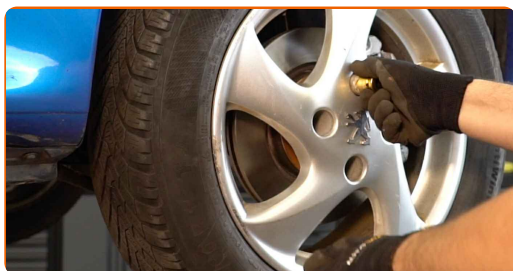


44

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



45

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

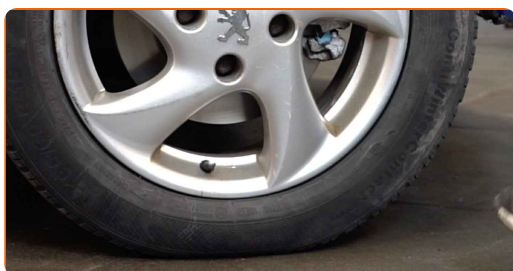

46

Eemaldage kaitsekate.

47

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ÕÖTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 206 CC 2D JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**ÕÕTSHOUBADE AUTOLE PEUGEOT 206 CC 2D: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.