



Kuidas vahetada
Peugeot 206 CC 2D
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedaan 1.6 16V, PEUGEOT 407 Sedaan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kupee 2.0 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 206 CC
2D. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

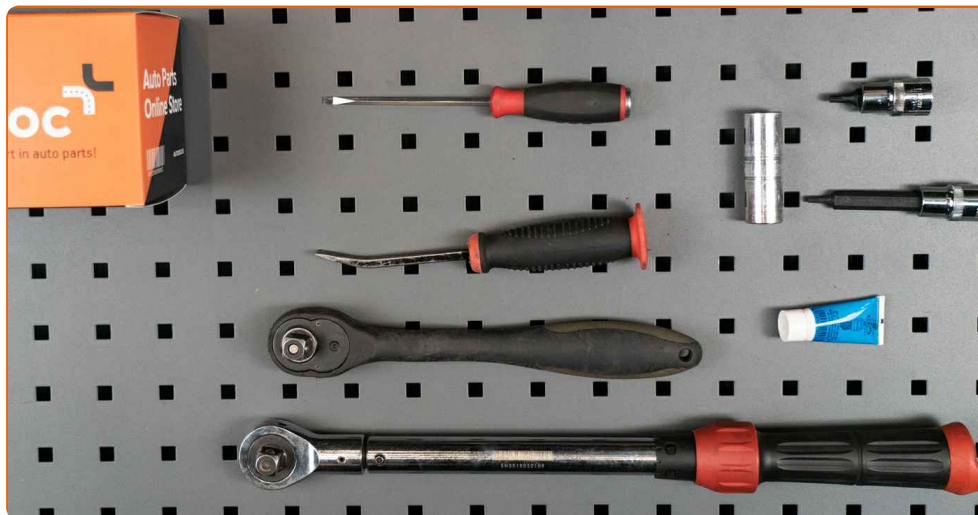

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Torx otsik T20
- Torx otsik T27
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 206 CC 2D. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 206 CC 2D – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

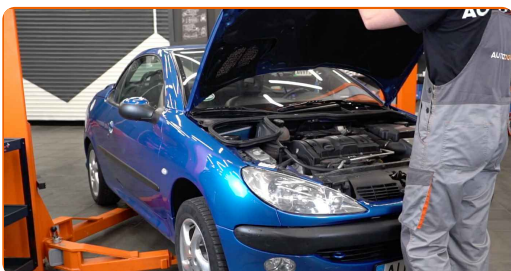


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

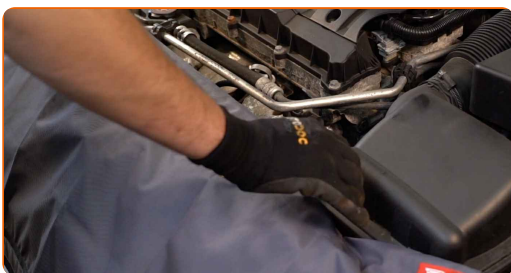

3

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T20.

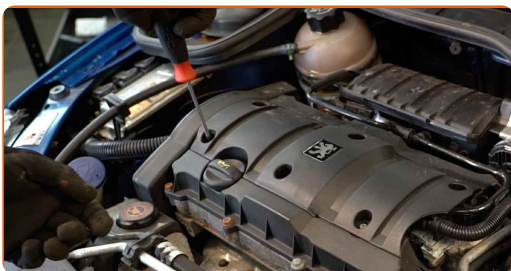


4 Eemaldage mootori kate.




Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


5 Eemaldage karteri ventilatsioonivoolikud.

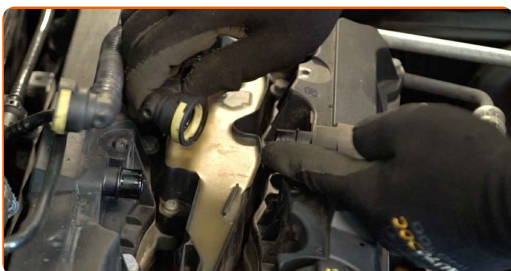


6 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.

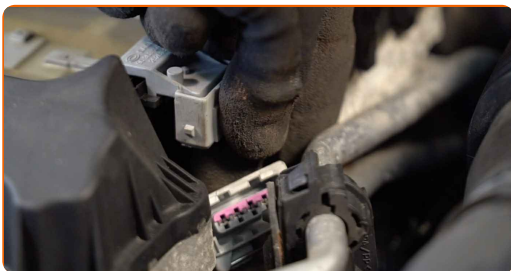

7 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T27.

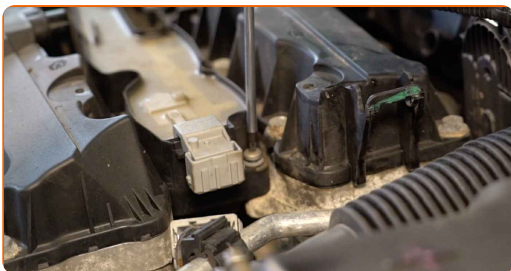


8 Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

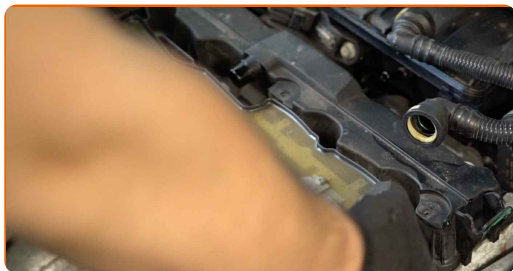


9 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.




10 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

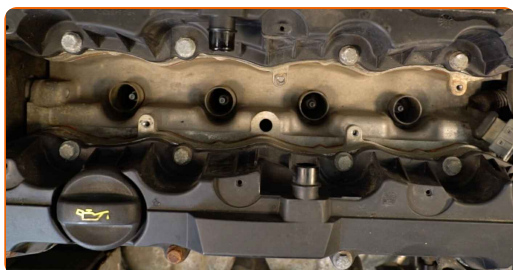

11 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

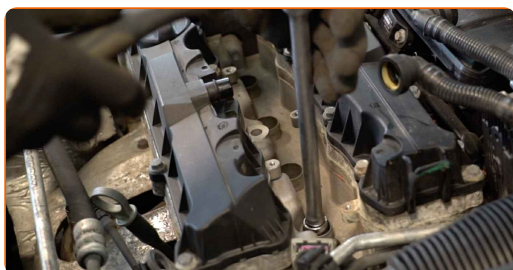

12 Eemaldage süüteküünlad.

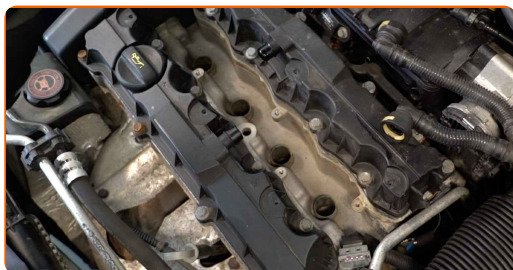

13

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



14

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



15

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 206 CC 2D. Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


16

Töödelge süütepooli otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




17

Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

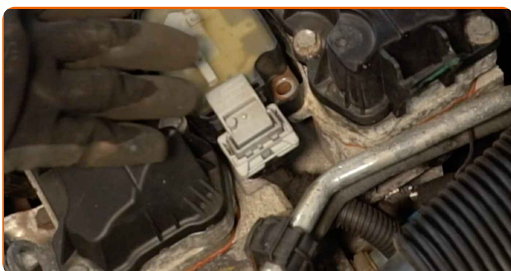


18

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

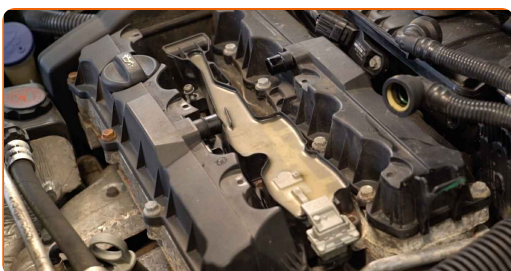


19

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

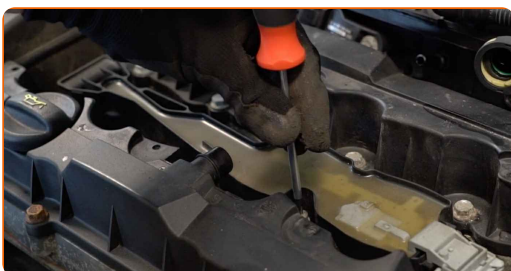

20

Paigaldage karteri ventilatsioonivoolikud.

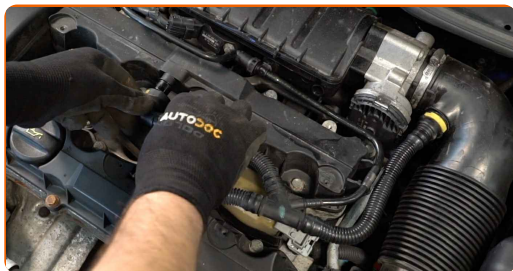

21

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T20.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 206 CC 2D. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.


22

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



23

Lülitage mootor välja.

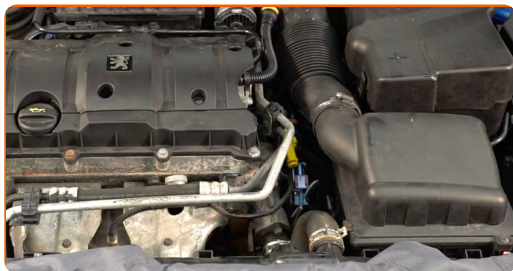

24

Eemaldage kaitsekate.



25

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 206 CC 2D JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE PEUGEOT 206 CC 2D: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.