




Kuidas vahetada  
**Peugeot 206 CC 2D**  
soonrihma – õpetus

## VIDEOÕPETUS

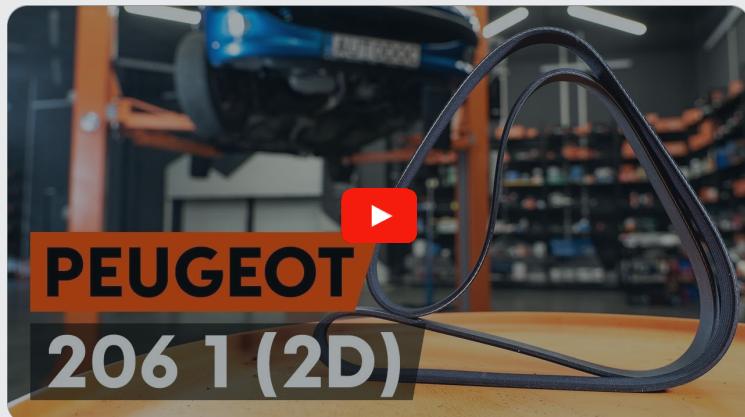

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD,  
PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD 4x4,  
PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer  
Minibus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206  
Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206  
Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer  
Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Platform / Chassis (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer  
Platform / Chassis (230) 2.5 TD, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT 206 CC 2D.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Õlikorqi nelikant padrunotsak Nr.3/8"
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: soonrihma – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT 206 CC 2D. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitstmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.3/8".



5

Eemaldage soonrihm. Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



Vahetamine: soonrihma – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Peugeot 206 CC 2D. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.3/8".



**8**

Asetage soonrihma pingutusrullile.

**9**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

**10**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**11**

Laske auto alla.

**12**

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC APP**

**Download**

 Google play

 App Store

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

**VALIGE PEUGEOT 206 CC 2D JAOKS VARUOSASID****SOONRIHMA AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE PEUGEOT 206 CC 2D: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.