

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada

**PEUGEOT 208 II**

**Hatchback (UB\_, UP\_,  
UW\_, UJ\_)**

süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 208 FlexFuel, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 208 II  
HATCHBACK (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_). TÖÖRIISTAD, MIDA  
VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Torx otsik T20
- Torx otsik T27
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T20.



**4** Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_). AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

**5** Eemaldage karteri ventilatsioonivoolikud.



**6** Võtke konektor süütepooli küljest lahti.



**7** Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T27.



**8** Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.



**9** Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.




**10** Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



**11** Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



**12** Eemaldage süüteküünlad.

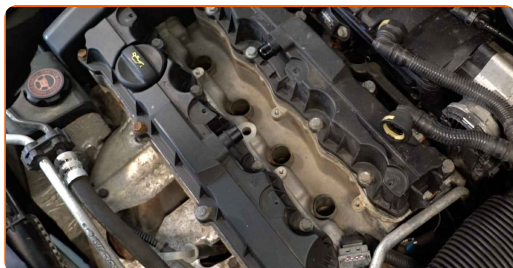

**13** Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



14

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



15

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_). Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

16

Töödelge süütepooli otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**17** Lülitahe süütepooli konektor sisse.



**18** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**19** Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



**20** Paigaldage karteri ventilatsioonivoolikud.





**21** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T20.



**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

**22** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**23** Lülitage mootor välja.

**24** Eemaldage kaitsekate.

**25** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.