



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT 208 Van (CR\_)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Süüteküünla padrun nr.16
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 Van (CR\_). AUTODOC soovitab:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


**3** Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

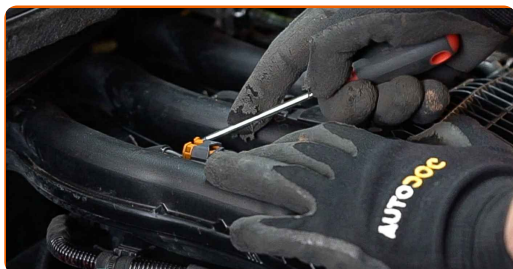

**4** Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.8.

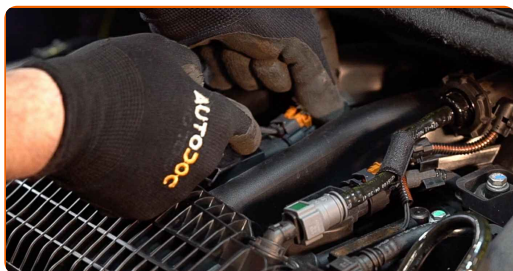

**5** Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

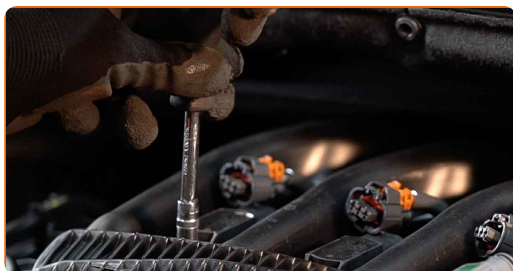


Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Professionaalid soovitavad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

6

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

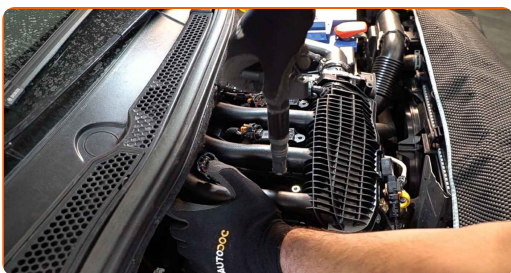

7

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




8

Eemaldage süüteküünlad.



9


Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

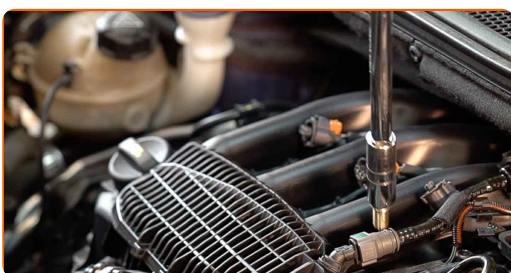

**10** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



**11** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

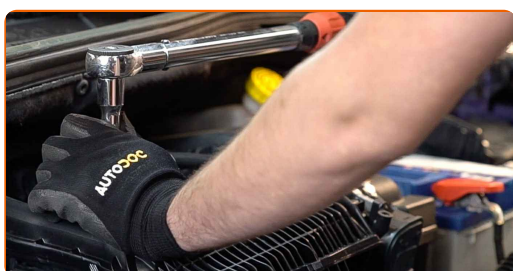

Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

**12** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 208 Van (CR<sub>2</sub>). Järgi paigaldamise samme.

**13**

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.8.



**14**

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



**15**

Ühendage süütepoolide konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**16**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**17**

Lülitage mootor välja.

**18** Eemaldage kaitsekate.

**19** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.