


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**PEUGEOT 301 Sedaan**  
esi-piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

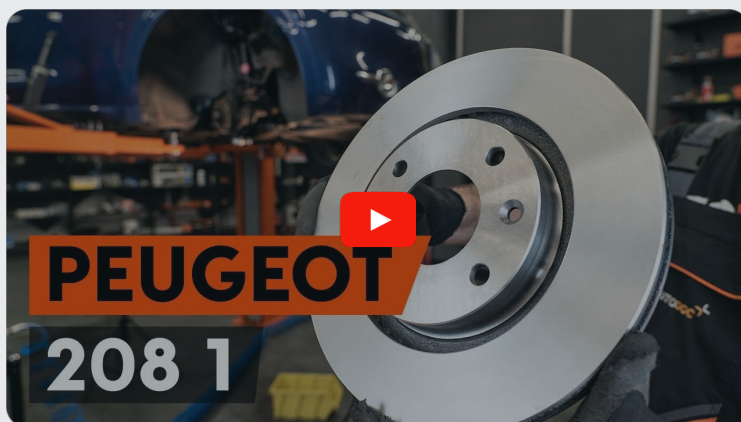

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 301 Sedaan 1.2 VTi 72, PEUGEOT 301 Sedaan 1.6 VTi 115, PEUGEOT 301 Sedaan 1.6 HDI 90, PEUGEOT 301 Sedaan 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 301 Sedaan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 301 Sedaan 1.5, PEUGEOT 301 Sedaan 1.6 LPG, PEUGEOT 301 Sedaan 1.2 PureTech 82

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – PEUGEOT 301  
SEDAAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

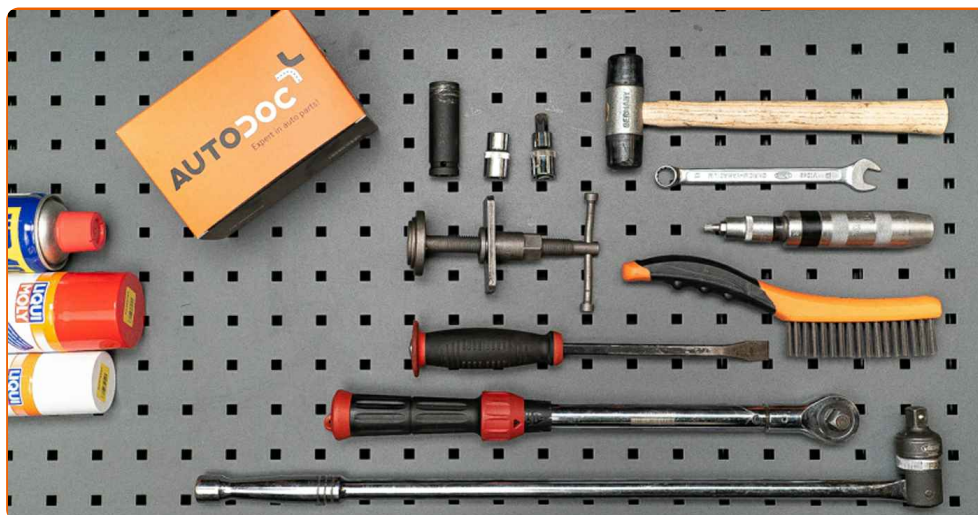

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T30
- Torx otsik T55
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Momentvõti
- Toruvõti
- Löökkruvikeeraja
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Vahetage pidurikettad autol PEUGEOT 301 Sedaan komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – PEUGEOT 301 SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

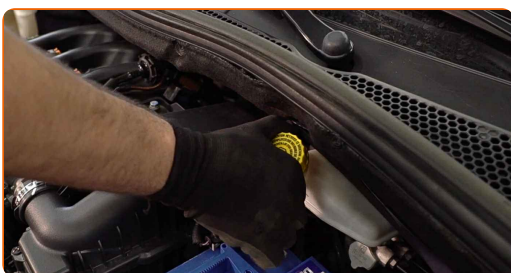

4 Fikseerige rattad tõkisingadega.



5

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




6

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

7

Keerake lahti ratta poldid.

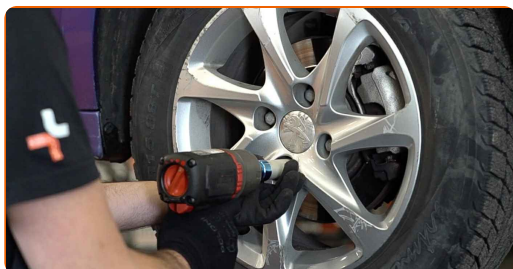

### Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

8

Eemaldage ratas.




9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

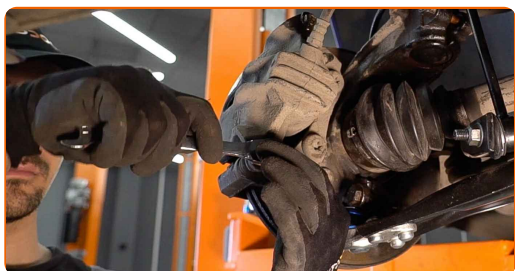


11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

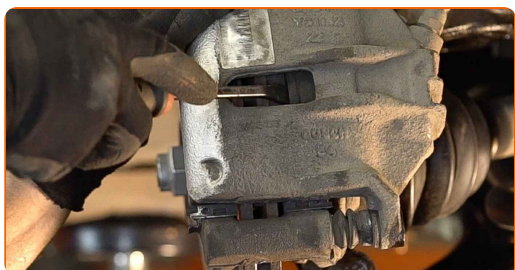

12

Eemaldage pidurisadul.

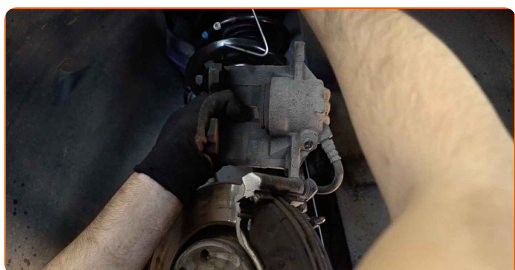

Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


13

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

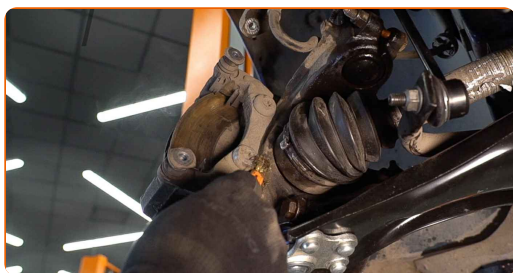


15

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage tähkvõtit T55. Kasutage toruvõtit.




16

Eemaldage sadula klamber.

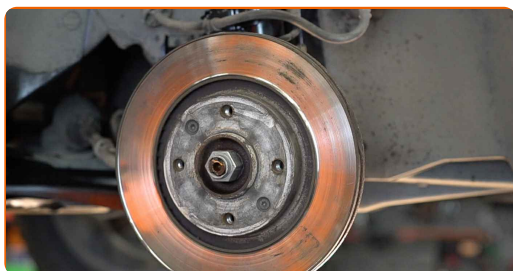


17

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

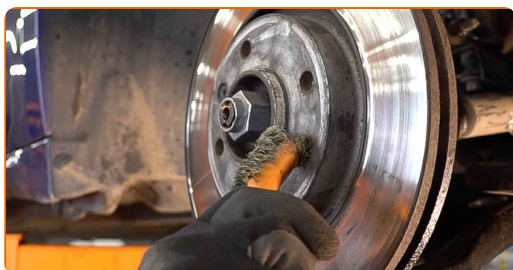

18


Keerake pidur lahti. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage löökruvikeerajat.

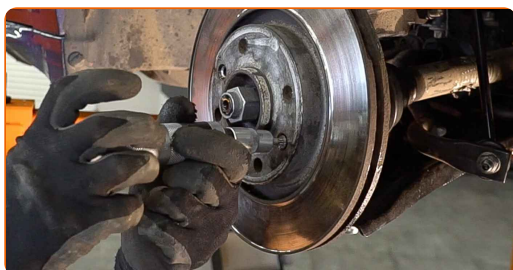



19

Eemaldage piduriketas. Kasutage kummihaamrit.

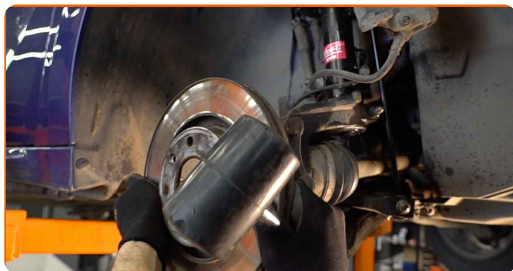


20

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




21

Paigaldage piduriketas.

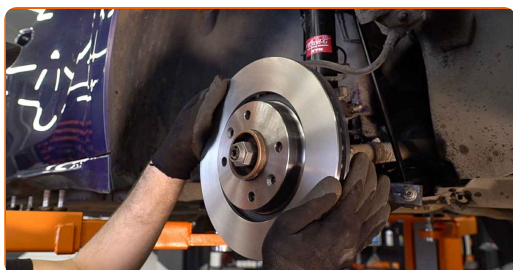

22

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

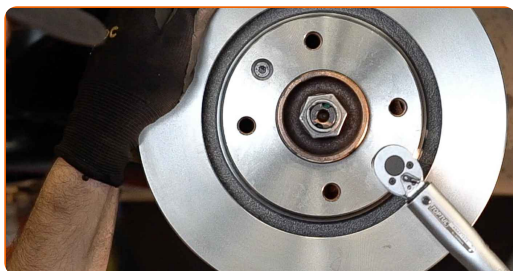


**23** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**24** Paigaldage pidurisadula klamber.

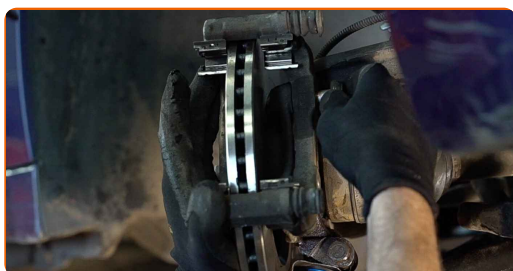

**25** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



26

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



28

Paigaldage piduriklotsid.




29

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




30

Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

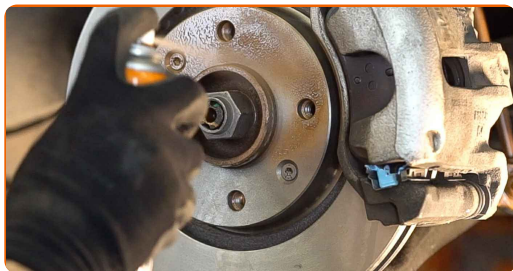

31

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

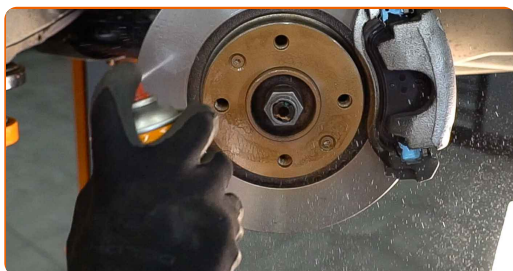

### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

32

Paigaldage ratas.




Vahtamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

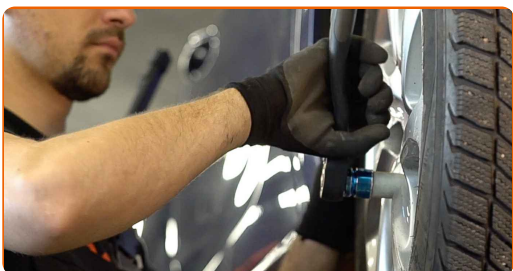

34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

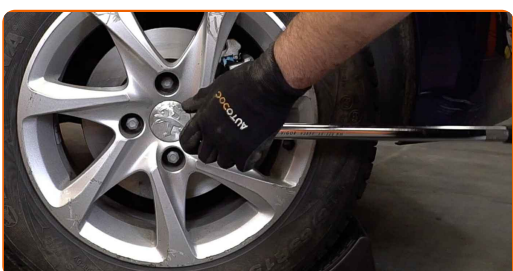


### AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

35

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

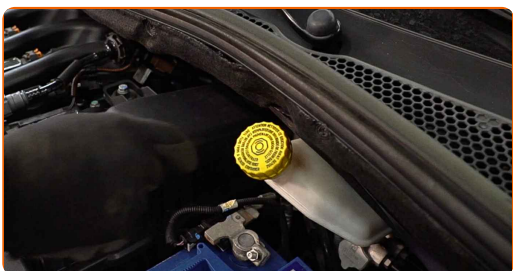

36

Eemaldage kaitsekate.

37

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 301 Sedaan. AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

38

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.