



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT 307**  
**Hatchback (3A/C)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT 307  
HATCHBACK (3A/C). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Keti õlifiltri võti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C)

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10.

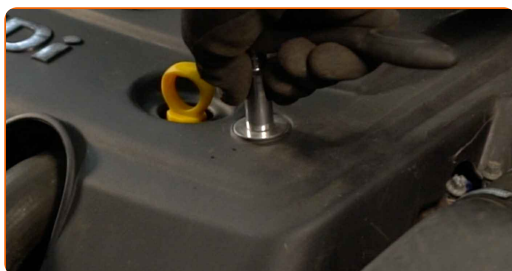


4 Eemaldage mootori kate.

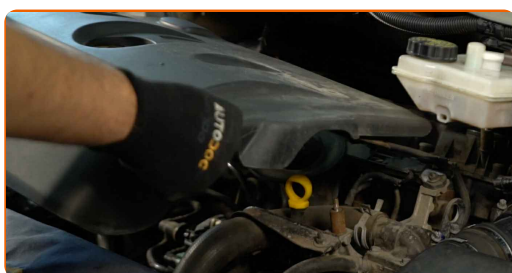


5

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

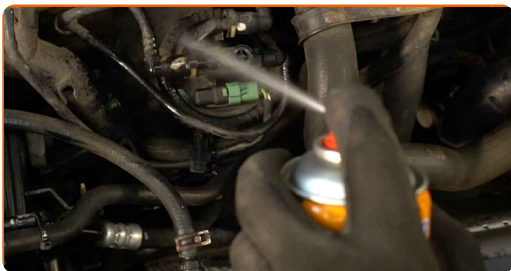

6

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor. Kasutage sõrgkangi.

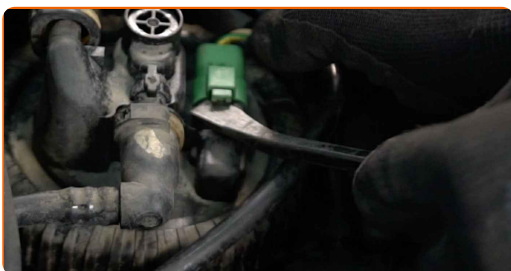

7

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage sõrgkangi.




Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage keti õlifiltri võtit.

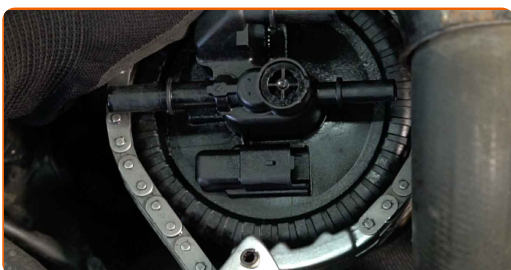

9

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



10

Eemaldage vana filterkassett filtri korpusest. Kasutage sõrgkangi.




11

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



12

Kinnitage kütusefilter hoidjasse.

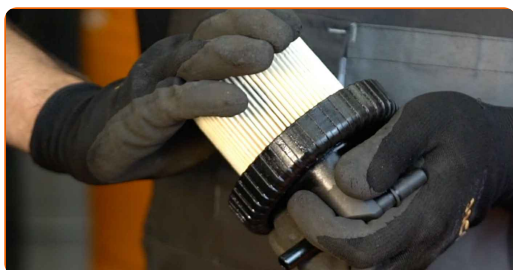

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

13

Eemaldage kummiriba. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




14

Paigaldage kummiriba.



15


Paigaldage uus filter.

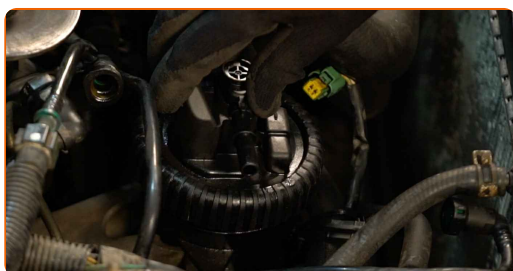




16

Pingutage kütusefiltri kinnitusi.

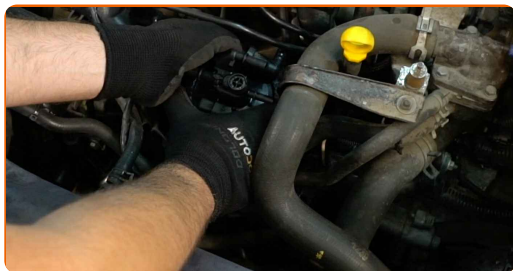


17

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

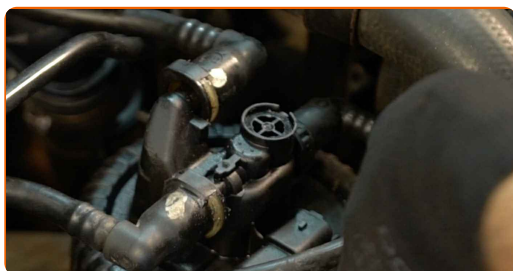

18

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

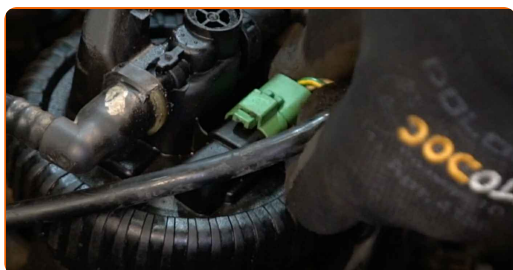

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.


20

Lülitage mootor välja.



21

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

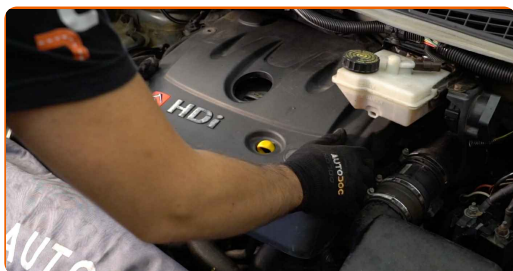

### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

22

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.



23

Eemaldage kaitsekate.

24

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.