



Kuidas vahetada
PEUGEOT 307 Kombi
(3E) parem mootoripadja
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – PEUGEOT 307 KOMBI
(3E). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

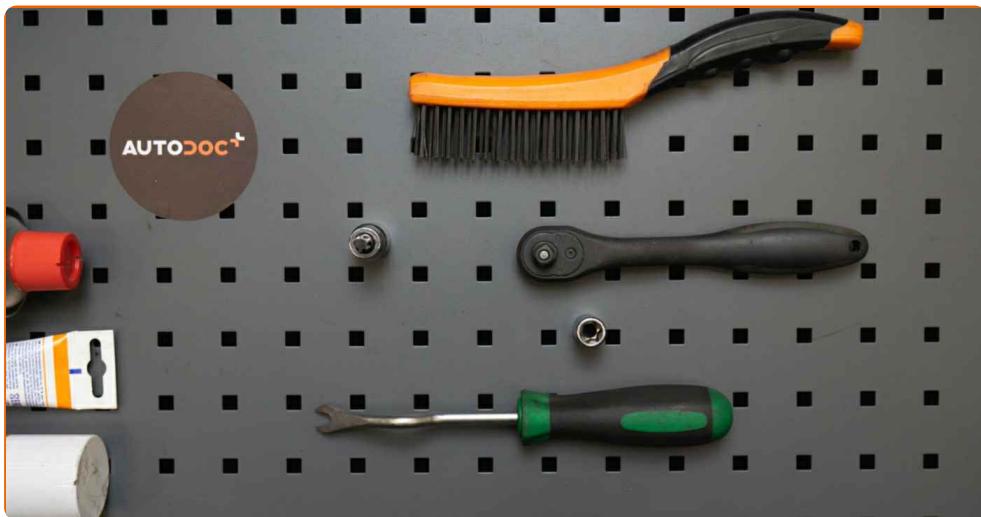

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.E14
- Torx otsik T50
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT 307 Kombi (3E). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – PEUGEOT 307 KOMBI (3E). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.


3 Vabastage jahutusvedeliku reservuaari hoideklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



4 Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



5 Eemaldage mootori kate.

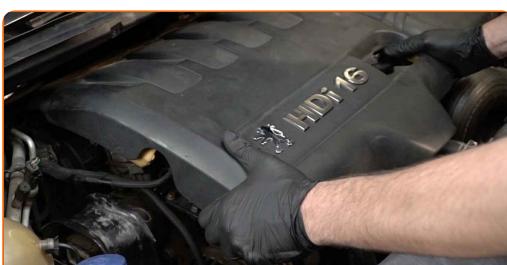

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT 307 Kombi (3E). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

6

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.



7

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage käristivõtit.




9

Keerake lahti mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage mootoripadi.

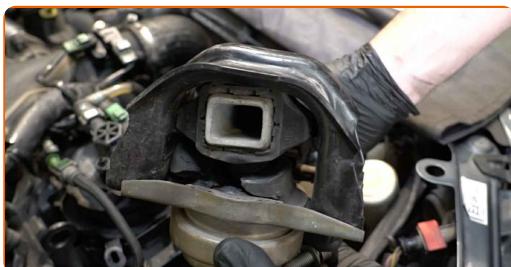


Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT 307 Kombi (3E). AUTODOC soovitab:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

11

Eemaldage kinnituspoldid.

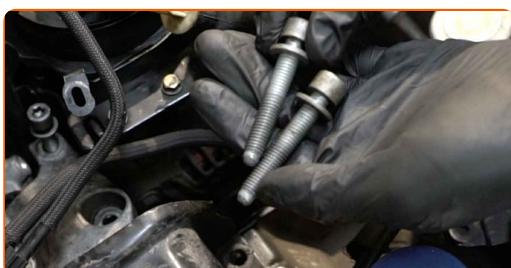

12


Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**13**


Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.

**14**

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

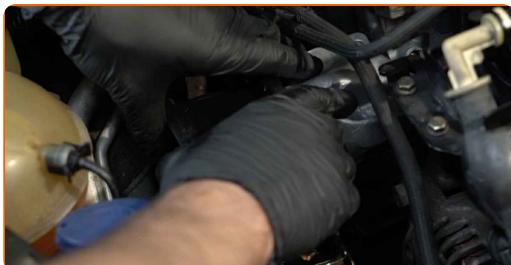
**15**

Paigaldage kinnituspoldid.

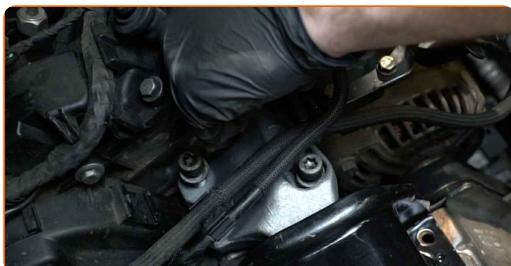


16

Keerake sisse mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage käristivõtit.

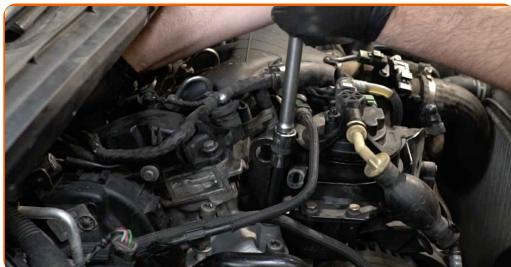

17

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, kinni. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage käristivõtit.

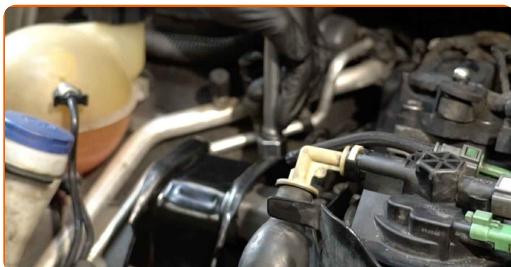


18

Pingutage kinnitusi, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



19

Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

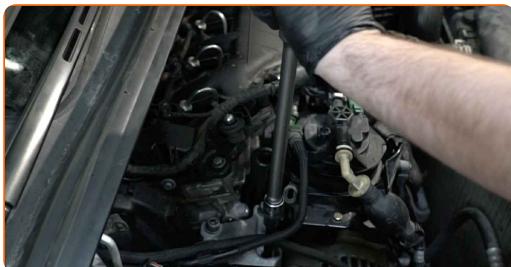

20

Eemaldage mootori tugi.



21

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.



22

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT 307 Kombi (3E). Professionalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

23

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



24

Kinnitage jahutusvedeliku mahuti selle kinnitusi kasutades.

**25**

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.