



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT 307 Kombi**  
**(3E)** soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT 307 KOMBI  
(3E). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• 12 nurqaqa padrun nr.13

• Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT 307 Kombi (3E). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT 307 KOMBI (3E). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.13.

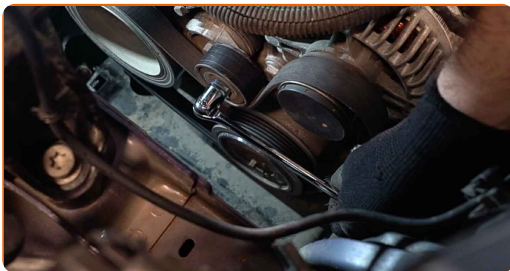

4 Eemaldage soonrihm.

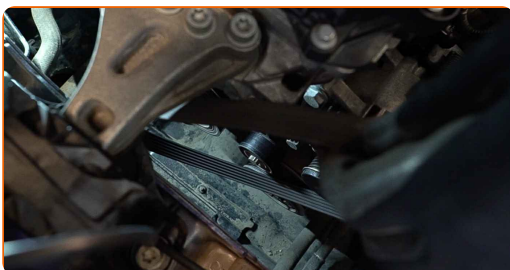

5 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

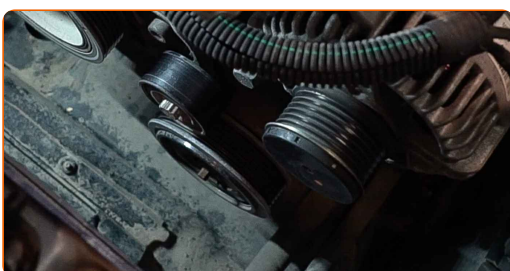

Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT 307 Kombi (3E). Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT 307 Kombi (3E). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.13.




8

Asetage soonrihma pingutusrullile.



9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

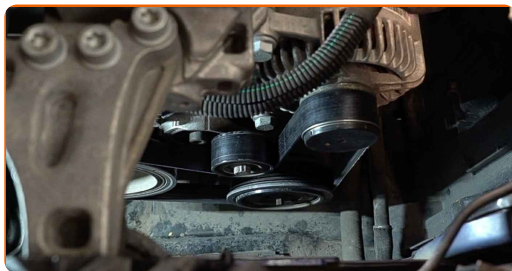

10

Eemaldage kaitsekate.

11

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.