



Kuidas vahetada
**PEUGEOT 307 SW Van /
Kombi (3E_, 3H_)**
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_) 2.0 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT 307 SW VAN / KOMBI (3E_, 3H_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

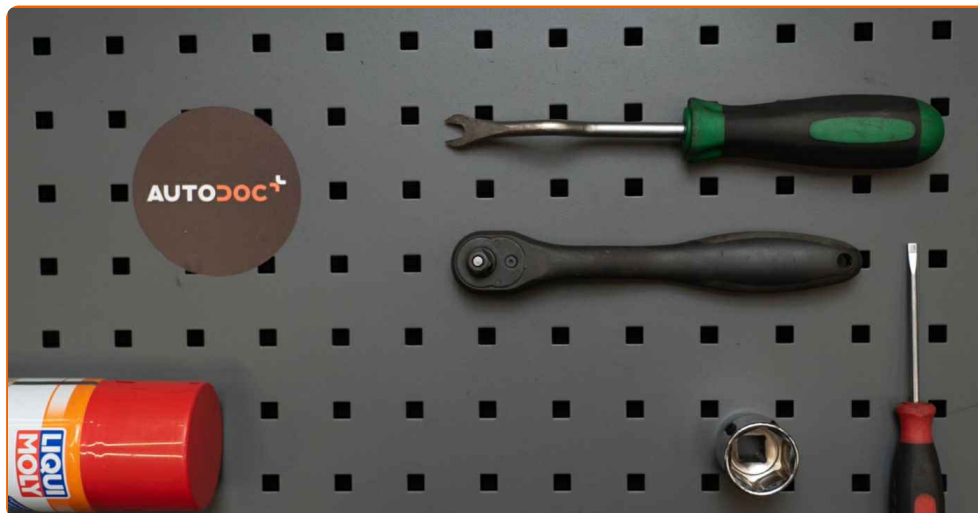

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Õliprits
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT 307 SW VAN / KOMBI (3E_, 3H_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

4

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

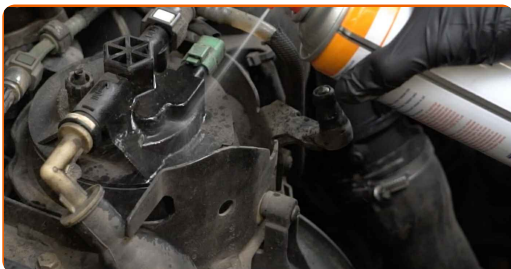

5

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.



Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Sulgege kütusetorustik korkidega.



8

Keerake lahti kütusefiltri korpuse kate kinnitid. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

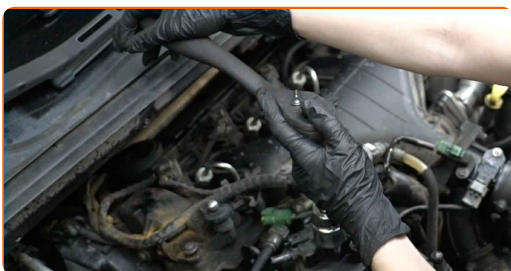

9

Eemaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud vana filtri kere külge.



10

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

11

Pange kütusefiltri kate, mis on vana filtri kere külge kinnitatud, konteinerisse.



12 Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage õlipritsi.



13 Eemaldage vana rõngastihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




14 Eemaldage kütusefilter.



15 Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16 Paigaldage uus tihendusrõngas.

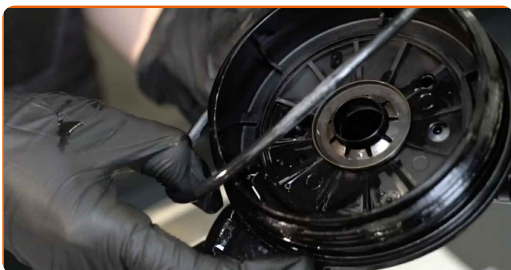

17

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_).
AUTODOC soovib:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


18

Paigaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud filtri kere külge.




19

Pingutage kütusefiltri kaane kinnitust. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit. Eemaldage korgid kütusetorustikult.

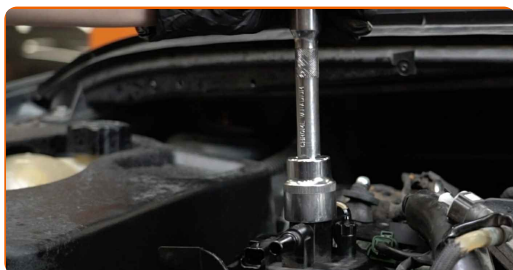

20 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

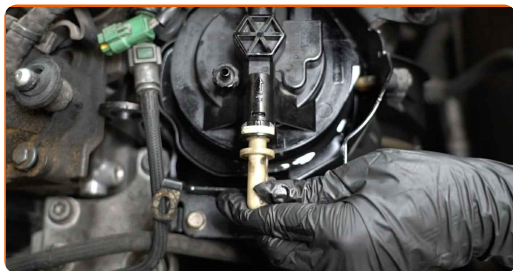


21 Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.




22 Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



23 Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.

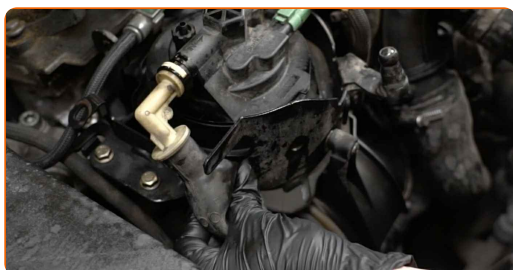

24 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

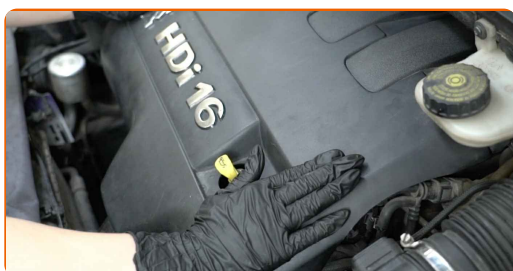

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_).
 Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

25 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

26 Lülitage mootor välja.

27 Eemaldage kaitsekate.

28 Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_).
 AUTODOCi soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.