

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**PEUGEOT 309 II**  
**Hatchback** taga-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9 GTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – PEUGEOT 309 II  
HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

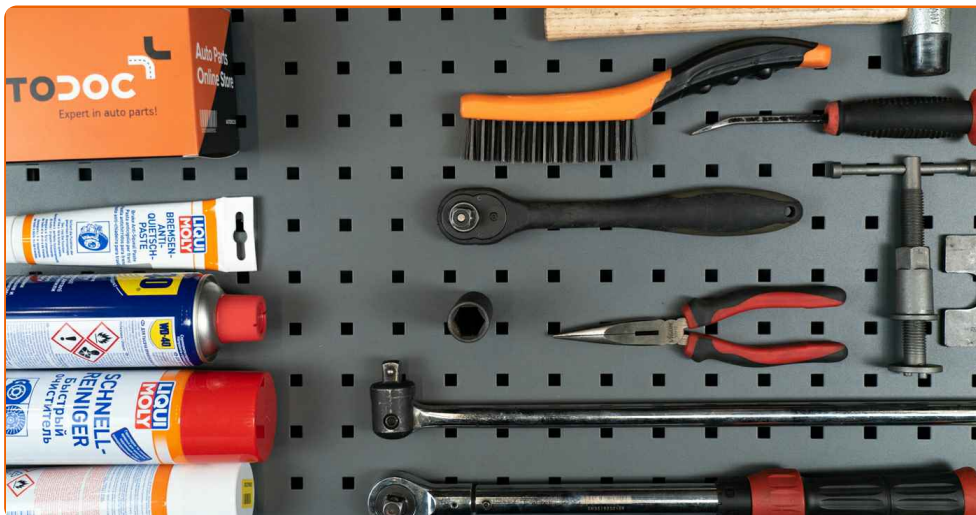

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Momentvõti
- Kummivasar
- Ümara otsaga tangid
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. Kasuta järgnevat protseduuri:

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage sõrgkangi.



8

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage ümara otsaga tange.



9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Eemaldage piduriklotside tugipost. Kasutage sõrgkangi. Kasutage kummihaamrit.



11

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

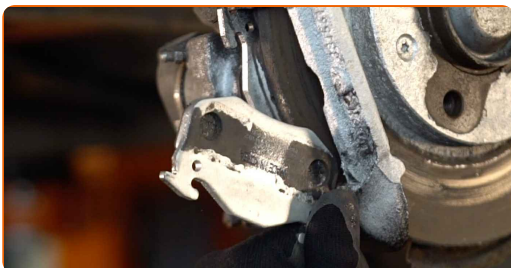

Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

12

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

13

Paigaldage uued piduriklotsid.

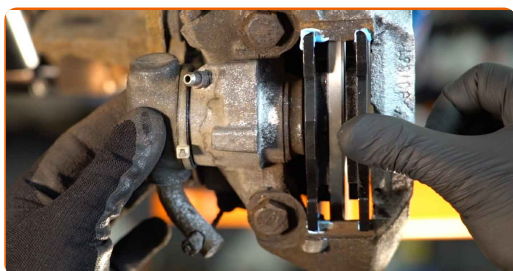

Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. Soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

14


Paigaldage piduriklotside tugipost. Kasutage sõrgkangi.



**15** Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt.



**16** Paigaldage piduriklotside hoivedrud.

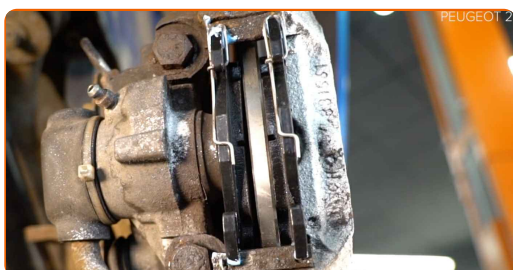

**17** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



**18** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.




**19** Paigaldage ratas.




Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**20** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

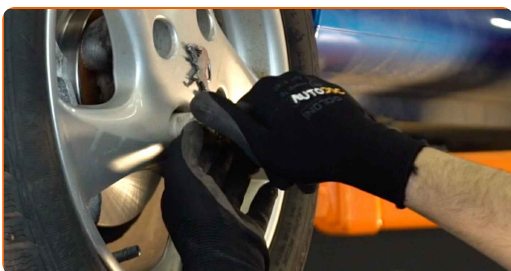

**21** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

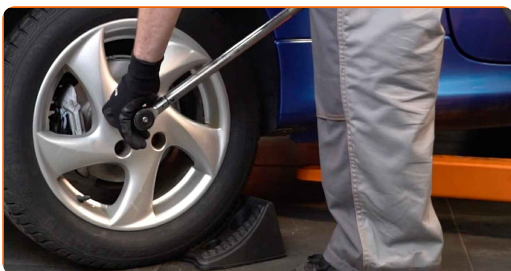

Vahetamine: pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

**22** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**AUTODOC soovitab:**

- PEUGEOT 309 II Hatchback - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

**23** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 309 II Hatchback. Soovitus:**

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.