



Kuidas vahetada
PEUGEOT 406 Kombi
esi-piduriketaste – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 V6, PEUGEOT 406 Kombi 2.2, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 406 Sedaan 2.2

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – PEUGEOT 406 KOMBI.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Tihendussegu
- Pidurisadula tihvtide määrdeaine
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Torx otsik T30
- Torx otsik T55
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Toruvõti
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol PEUGEOT 406 Kombi komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT 406 Kombi – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.




3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

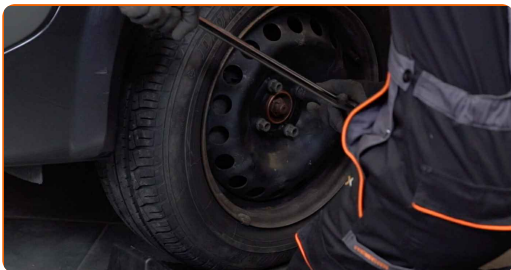

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.

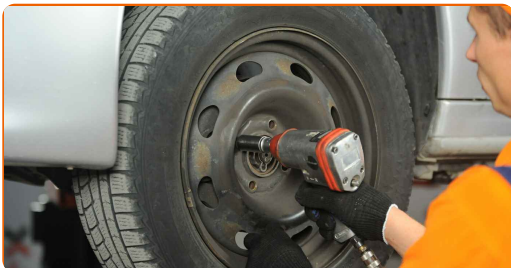

AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 406 Kombi

6 Eemaldage ratas.




7 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

8 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

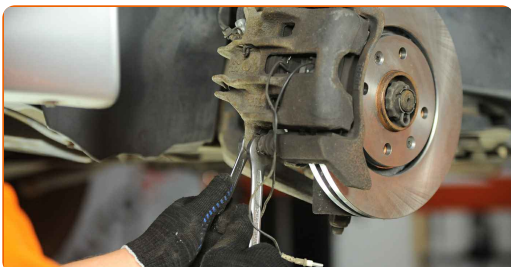

9 Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

10 Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti.

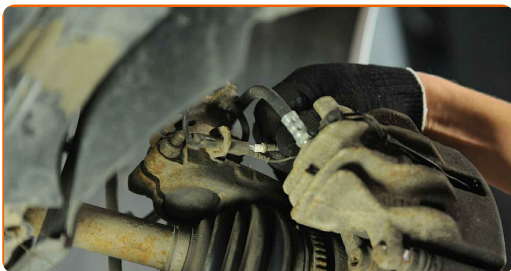


11 Ühendage piduriklotside kulumisanduri sensori juhe lahti.

12 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



13 Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

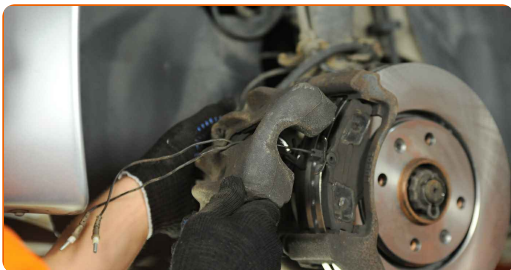


Vahetamine: piduriketaste – PEUGEOT 406 Kombi. AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


14

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

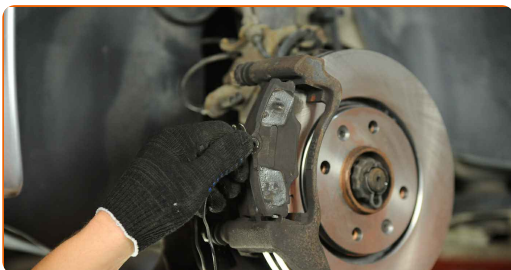


15

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

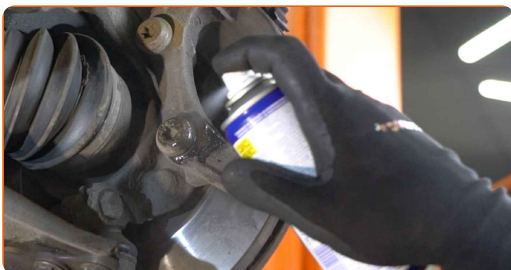


16 Keerake lahti pidurisadula hoidiku kinnitused. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.

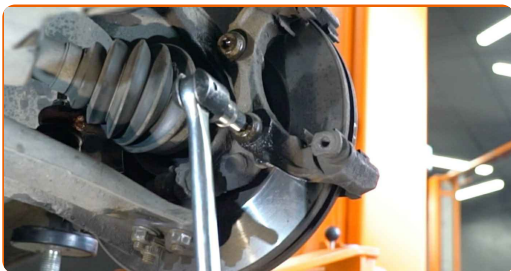


17 Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).


18 Eemaldage sadula klamber.

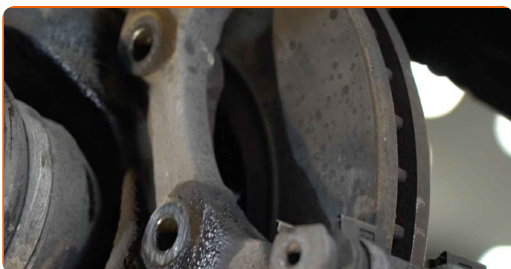

19 Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

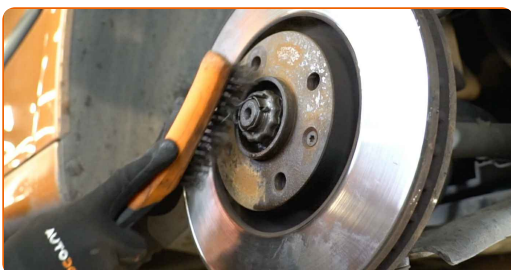

20 Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

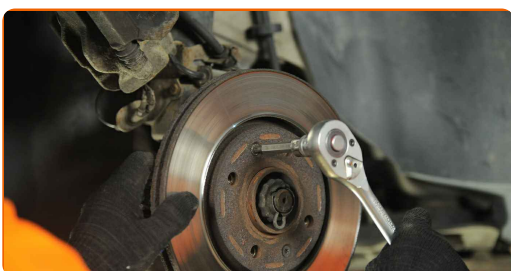


21 Eemaldage piduriketas.




22 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



23 Paigaldage piduriketas.

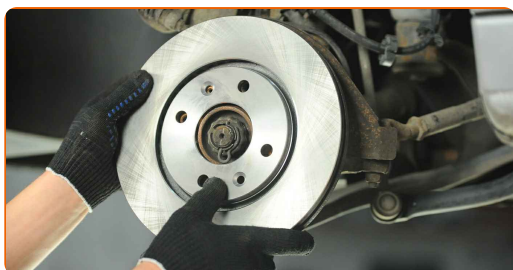

24 Pinguldage piduriketta kinniteid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

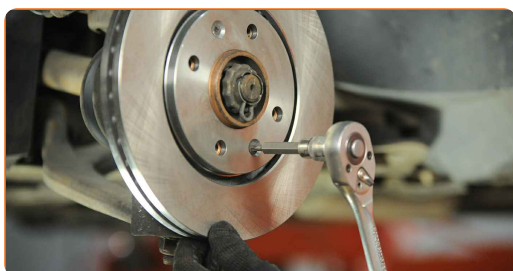


25 Eemaldage pidurisadula juhttihvid.

26 Puhastage pidurisadula juhtnõelu.

27

Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määrdeainet.

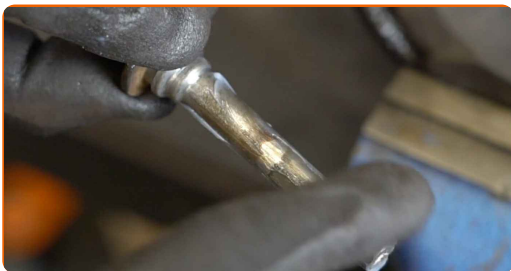

28

Keerake juhttihvtid sisse.

29

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




30

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

31

Määrige pidurisadula kinnitusi. Kasutage hermeetikut.

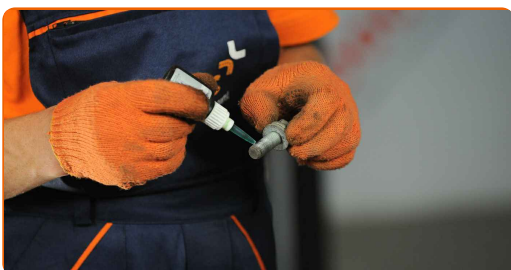


32


Paigaldage pidurisadula klamber.

33


Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

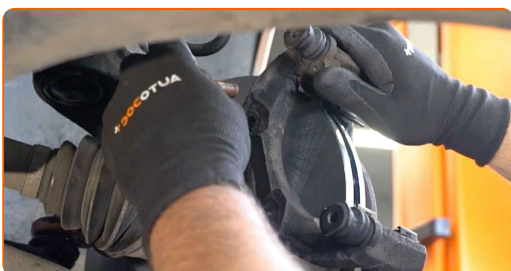

- 34** Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

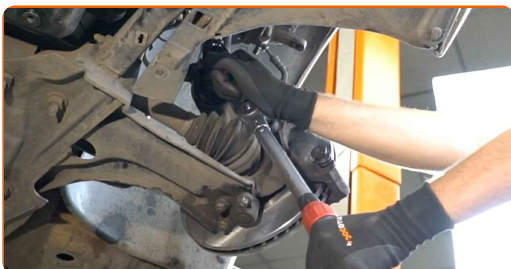

- 35** Paigaldage piduriklotsid.

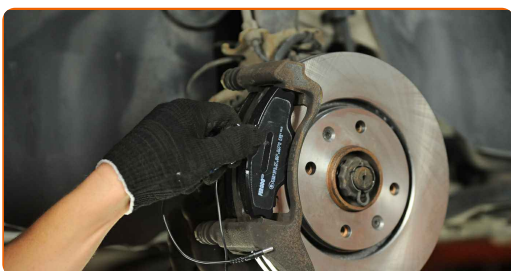


- 36** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



- 37** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




38 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

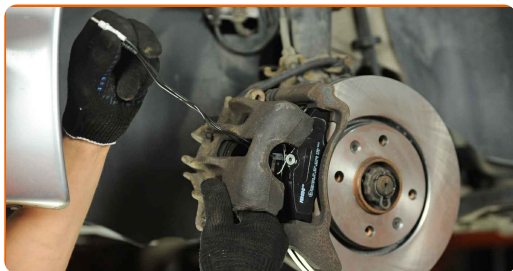


39 Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

40 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

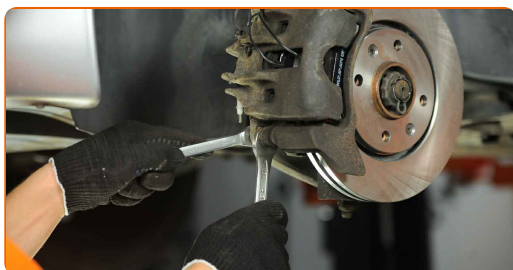

41 Ühendage piduriklotside kulumisanduri sensori juhe.

42 Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

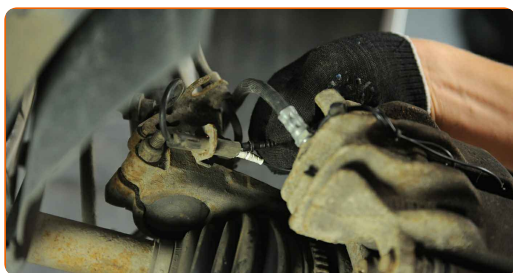


43 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.



44

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

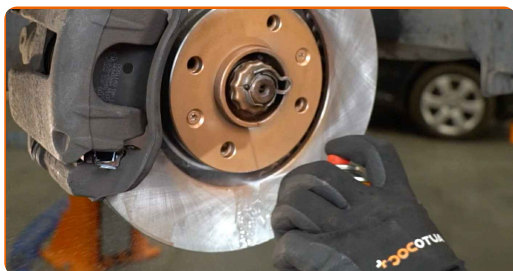

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – PEUGEOT 406 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

45

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 406 Kombi

46

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

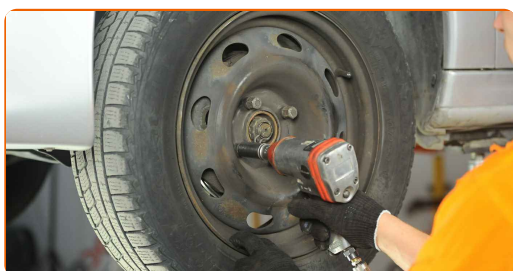

- 47** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



- 48** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovib:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 49** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

AUTODOC soovib:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.