



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul
Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
PEUGEOT 607 Sedaan 2.2 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 406 Sedaan 2.2

club.autodoc.ee

1-9

Vahetamine: süüteküünalde - PEUGEOT 607 Sedaan. Nimekirja tööriistadest, mida vajad:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Teleskoopmagnet
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](http://club.autodoc.ee)

club.autodoc.ee


2-9

Vahetamine: süüteküünalde - PEUGEOT 607 Sedaan. AUTODOCI eksperdid soovivad:

- Käskide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd - PEUGEOT 607 Sedaan.

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

1. Ävage kapott.
2. Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
3. Eemaldage mootorikatte klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

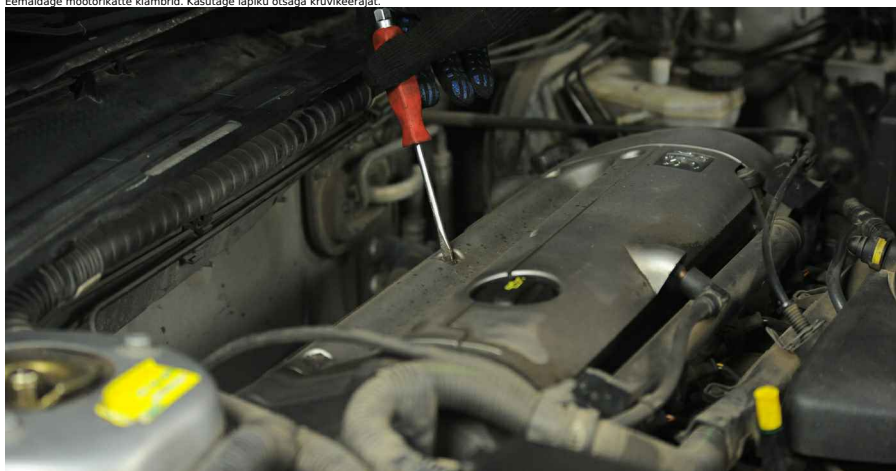

4. Eemaldage mootori kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: süüteküünalde - PEUGEOT 607 Sedaan. AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

club.autodoc.ee

3-9


5

Võtke konektor süütepooli küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

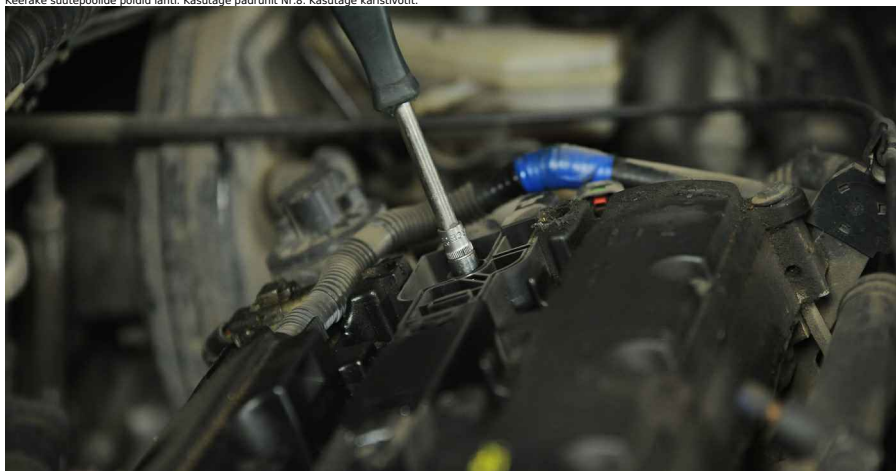

7

Eemaldage süütepool, tõmmates seda otse üles.



8

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

9


Keerake süüteküünal lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.



club.autodoc.ee


4-9

10 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

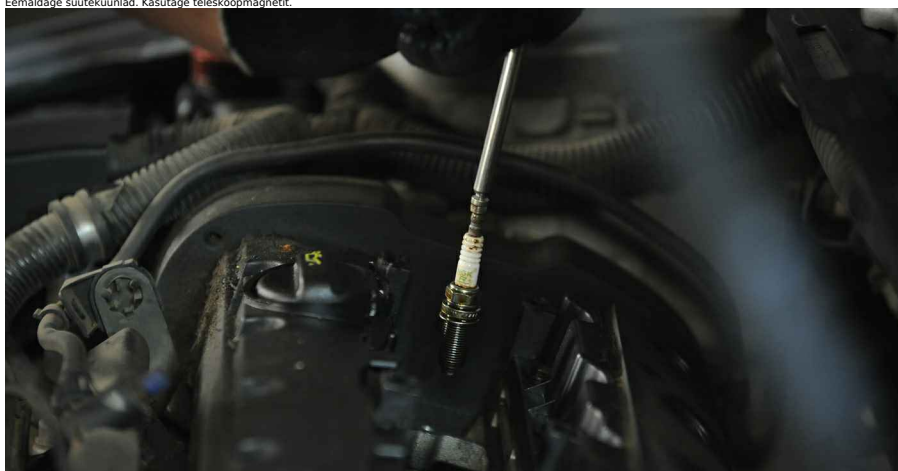


11

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

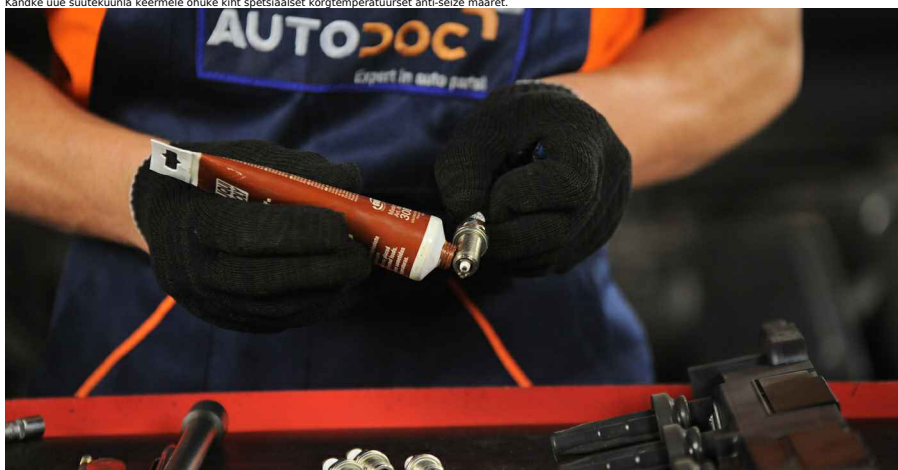

12

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

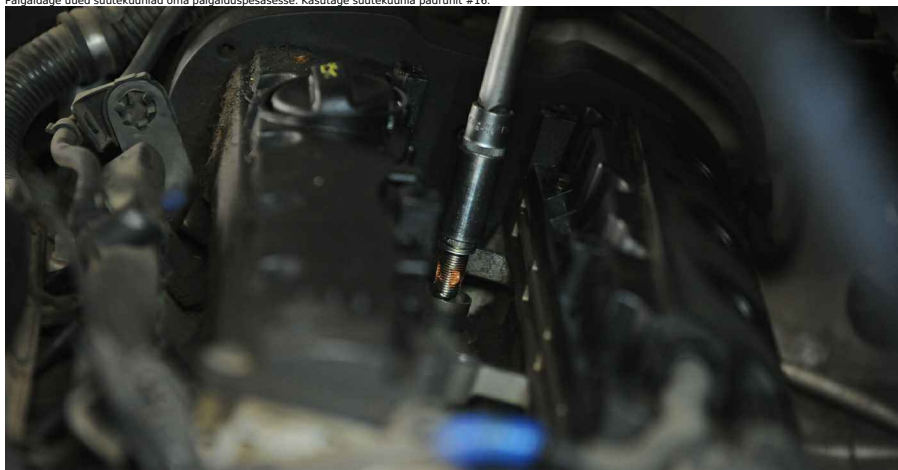

13

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



club.autodoc.ee


5-9

Vahetamine: süüteküünalde - PEUGEOT 607 Sedaan. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

14

Paigaldage süütepool.

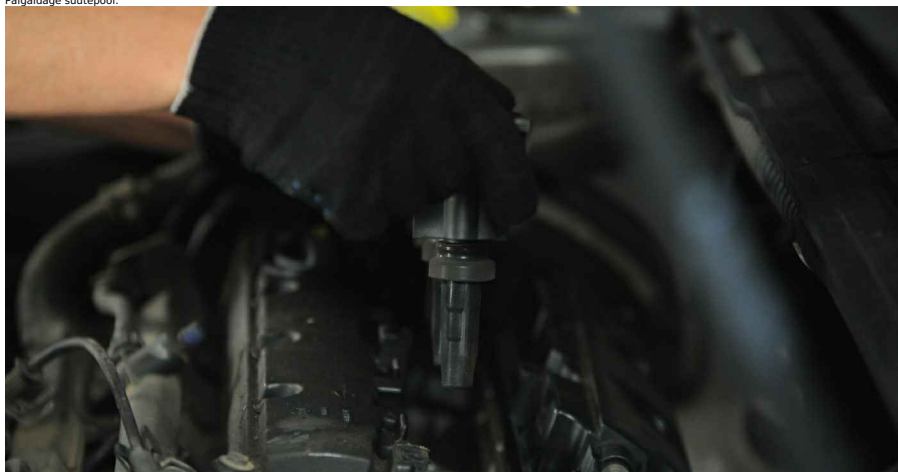


15

Pingutage süütepoolide polte. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



16

Lülitage süütepooli konektor sisse.

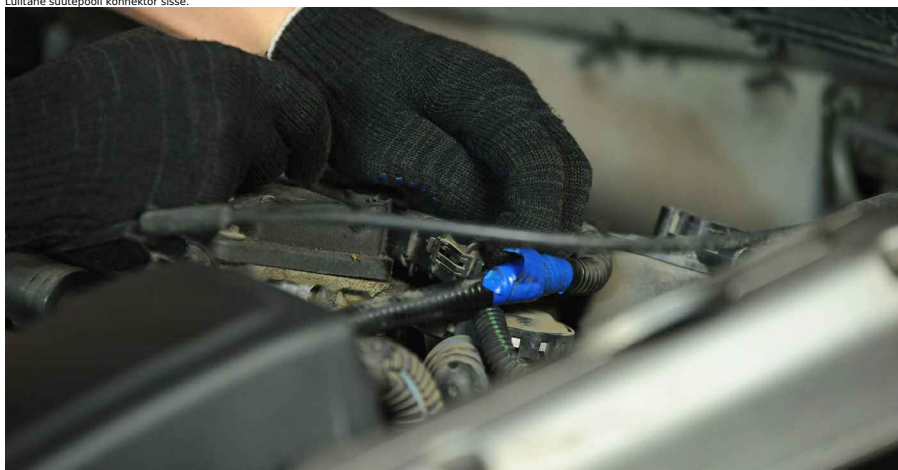

club.autodoc.ee

6-9

17

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: sütekuunalde - PEUGEOT 607 Sedaan. Soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Arge rakendada paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetaili.

18

Pange mootorikatte klambrid tagasi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

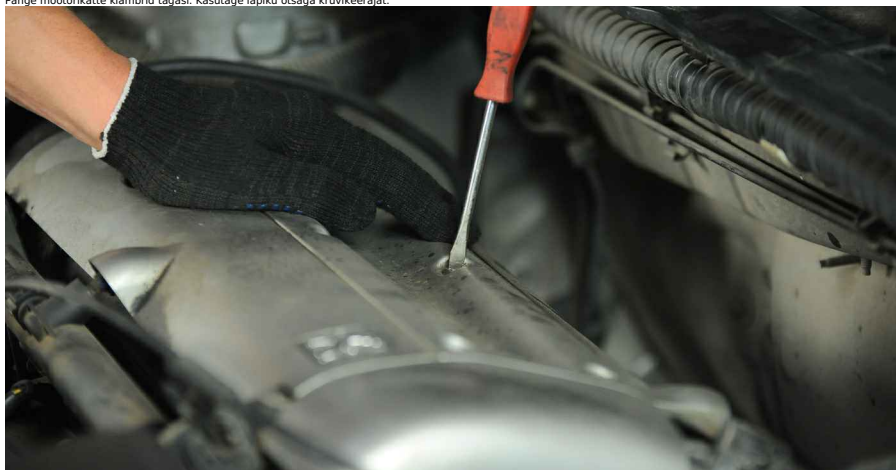

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

club.autodoc.ee

7-9

22

Sulgege kapott.
Hea töö!

[Vaata rohkem õpetusi](http://club.autodoc.ee)
club.autodoc.ee

8-9

AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist
[AUTODOC-i mobiilirakendus: haarake suurepärasest pakkimisest, samas ostes mugavalt](http://club.autodoc.ee)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Suurepärase valik varuosad teie autole](http://club.autodoc.ee)

[Sütekuunalde: laji valik](http://club.autodoc.ee)

Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.

club.autodoc.ee

9-9