



Kuidas vahetada
PEUGEOT 806 Van (AF)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
PEUGEOT 806 Van (AF) HDi (AFRHZC)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT 806 VAN
(AF). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Keti õlifiltri võti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 806 Van (AF). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kindlustage töökohta korrektnelt ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustate tööd – PEUGEOT 806 Van (AF)

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGENEVAL JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10.

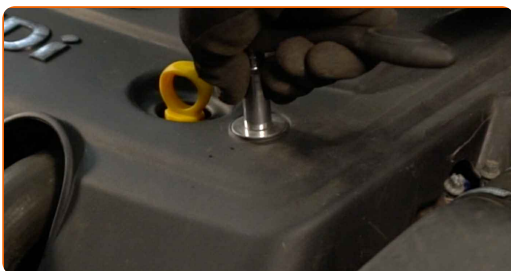


4 Eemaldage mootori kate.

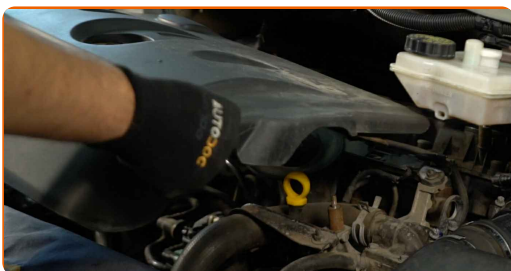

5

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

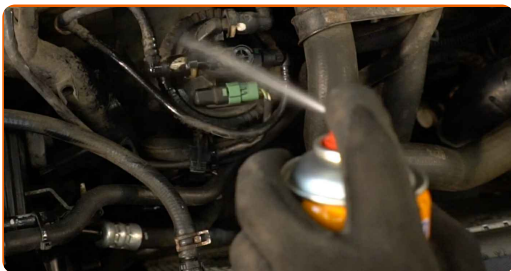


6

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor. Kasutage sõrgkangi.



7

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage sõrgkangi.

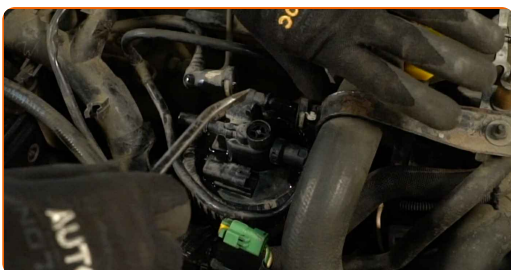

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage keti õlifiltri võtit.



9

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



10

Eemaldage vana filterkassett filtri korpusest. Kasutage sõrgkangi.



11

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



12

Kinnitage kütusefilter hoidjasse.



Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 806 Van (AF). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- PEUGEOT 806 Van (AF) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


13

Eemaldage kummiriba. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




14

Paigaldage kummiriba.

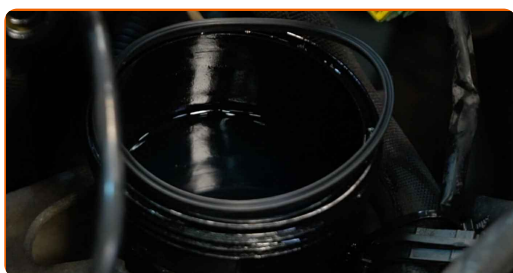


15

Paigaldage uus filter.

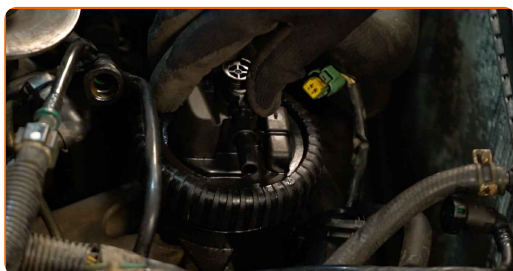


16

Pingutage kütusefiltri kinnitusi.

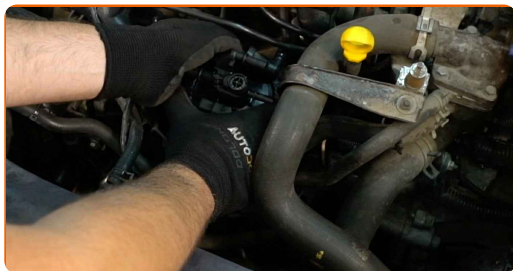


17

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

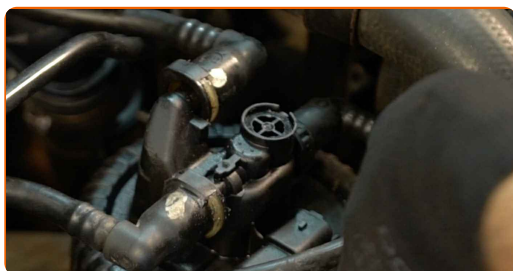

18

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

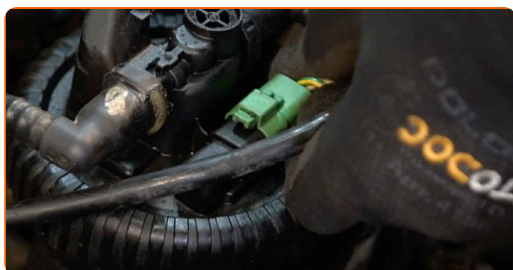

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

19


Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

21

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

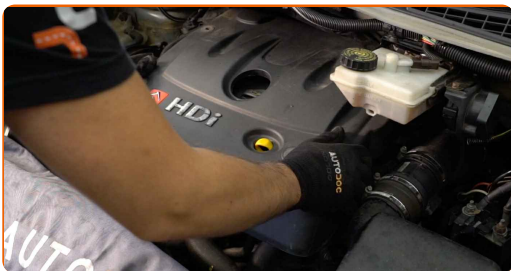

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetailidele.

22

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.



23

Eemaldage kaitsekate.

24

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT 806 Van (AF). Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.