




Kuidas vahetada  
**PEUGEOT Boxer Minibus**  
**(230)** soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

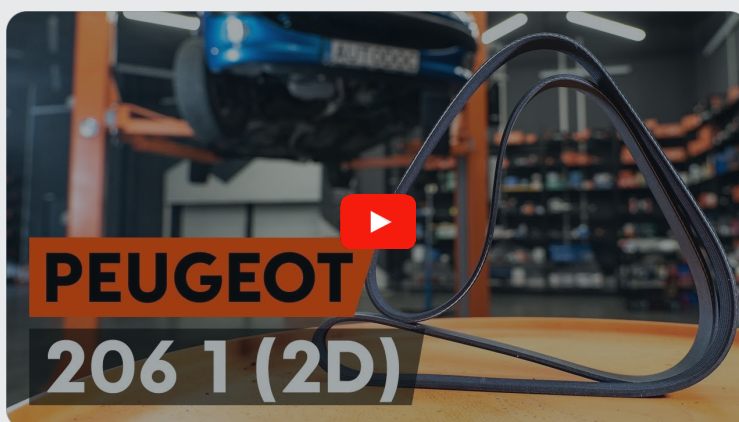

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD,  
PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD 4x4,  
PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT BOXER  
MINIBUS (230). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:



- Õlikorqi nelikant padrunotsak Nr.3/8"
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT Boxer Minibus (230). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT BOXER MINIBUS (230). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.3/8".

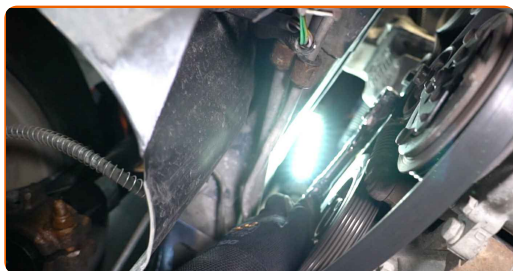

5 Eemaldage soonrihm. Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

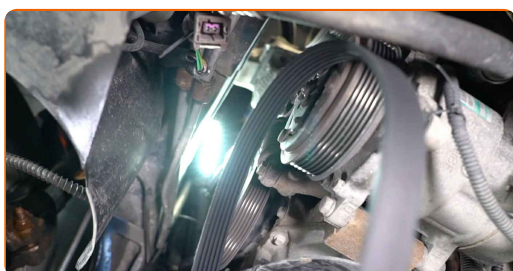


Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT Boxer Minibus (230). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Paigaldage soonrihm.

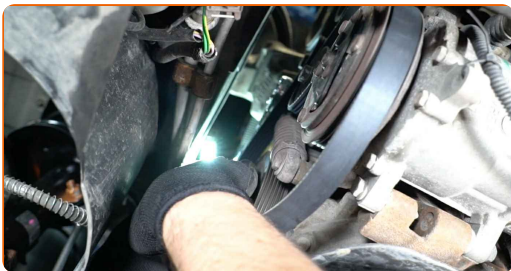


Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT Boxer Minibus (230). Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.3/8".

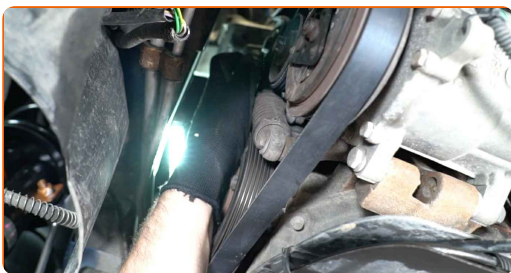

8

Asetage soonrihma pingutusrullile.

9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



10

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

11

Laske auto alla.

12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.