



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT EXPERT Kast**  
**(VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_)**  
parem mootoripadja –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 8V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – PEUGEOT EXPERT  
KAST (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Torx otsik T50
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – PEUGEOT EXPERT KAST (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Vabastage jahutusvedeliku reservuaari hoideklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



**4** Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



**5** Eemaldage mootori kate.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

6

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.



7

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.



9

Keerake lahti mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.



10

Eemaldage mootoripadi.



Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
AUTODOC soovib:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.


11

Eemaldage kinnituspoldid.



12

Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

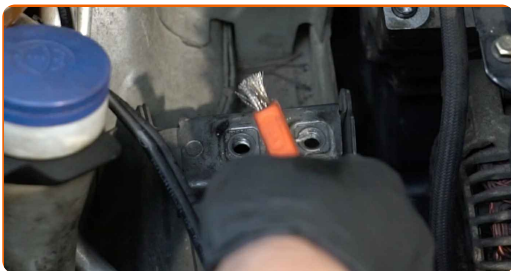


13

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.




14

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

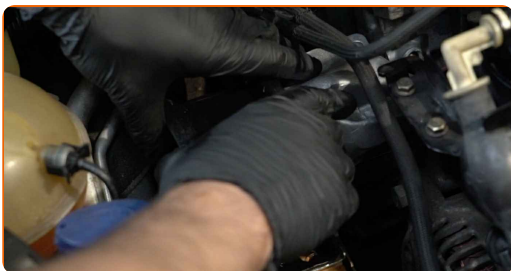

15

Paigaldage kinnituspoldid.

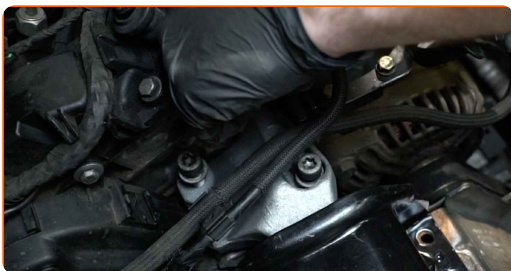

16

Keerake sisse mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.



17

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, kinni. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.



18

Pingutage kinnitusi, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



19

Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.





20 Eemaldage mootori tugi.



21 Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.




22 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: mootoripadja – PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
 Professionaalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

23 Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

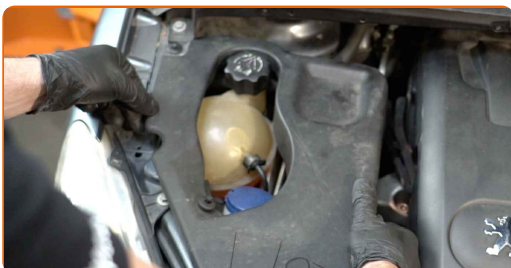

24

Kinnitage jahutusvedeliku mahuti selle kinnitusi kasutades.



25

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**MOOTORIPADJA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.