



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT EXPERT Kast**  
**(VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_)**  
esi-klaasipuhastite –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 100, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 165, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi


Vahetamine: klaasipuhastite – PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
AUTODOCi soovitus:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – PEUGEOT EXPERT KAST (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). JÄRGI NEID SAMME:

1

Valmistage ette uued kojamehed.

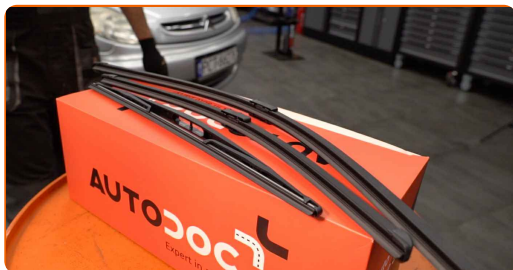

2

Pöörake kojamehe laba üheksakümmend kraadi. Eemaldage kojamehe hari.




Vahetamine: klaasipuhastite – PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
 Professionaalid soovitavad:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

3

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.

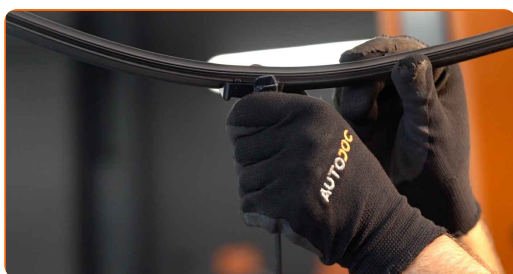


Vahetamine: klaasipuhastite – PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
 AUTODOC soovitab:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

4

Lülitage süüde sisse.

- 5 Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.

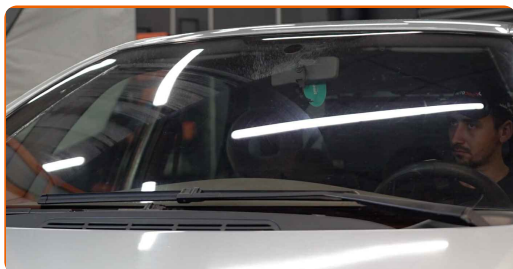

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KLAASIPUHASTITTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.