

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
PEUGEOT EXPERT
Pritsche/æassii (223)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii (223) 1.9 TD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT EXPERT
PRITSCH/ÆASSII (223). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

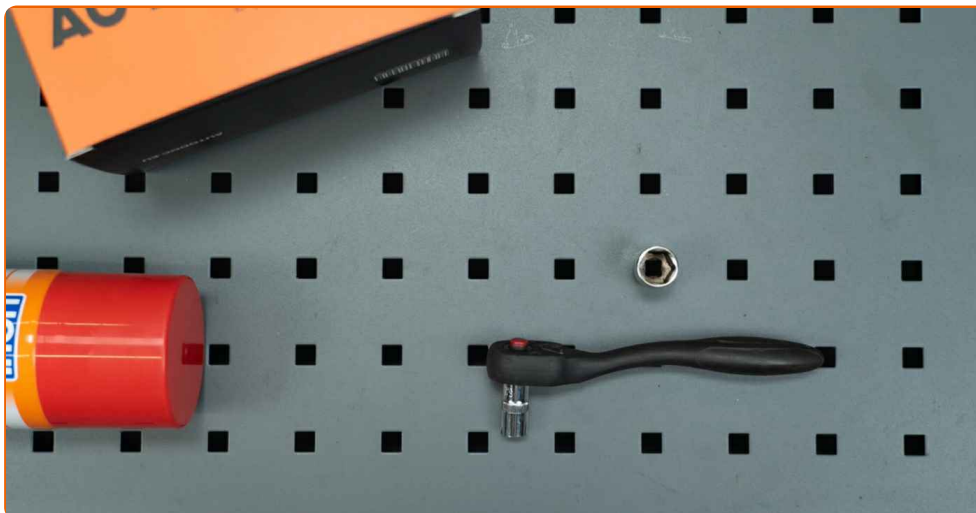

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Käristivõti
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii (223).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT EXPERT PRITSCHE/ÆASSII (223). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

5 Puhastage kiilrihma pingutusklamber. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

6 Vabastage V-kiilrihma pingutushoob. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

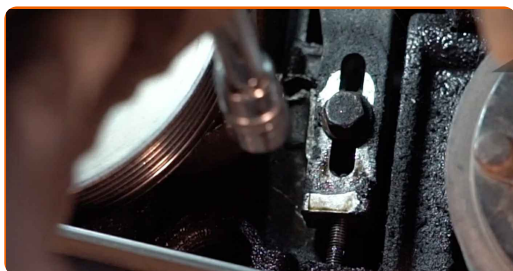

7 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



8

Eemaldage soonrihm.




Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii (223).
AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

9

Paigaldage soonrihm.

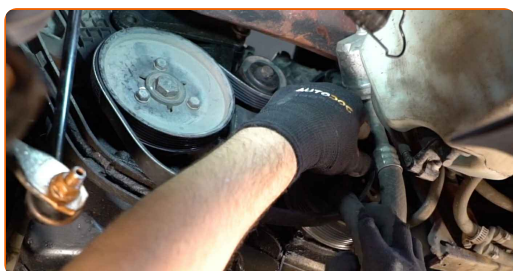

10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



- 11** Pingutage V-kiilrihma pingutushooba. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 19 Nm pöördemomendiga.



- 12** Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: soonrihma – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii (223).
AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

- 13** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 14** Lülitage mootor välja.

- 15** Laske auto alla.

- 16** Eemaldage kaitsekate.

- 17** Sulgege kapott.

18

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.