

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
PEUGEOT EXPERT
Pritsche/æassii
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii 2.0 16V (X_RFH)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT EXPERT
PRITSCH/ÆASSII. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Torx otsik T20
- Torx otsik T27
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T20.



4 Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

5 Eemaldage karteri ventilatsioonivoolikud.



6 Võtke konektor süütepooli küljest lahti.



7 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T27.




8 Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.



9 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.




10 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

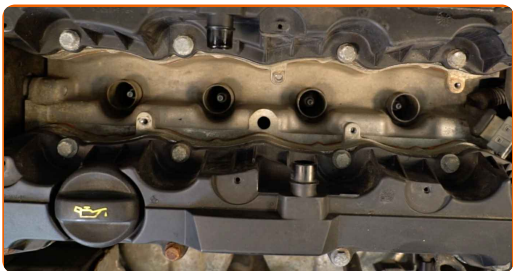


11 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



12 Eemaldage süüteküünlad.

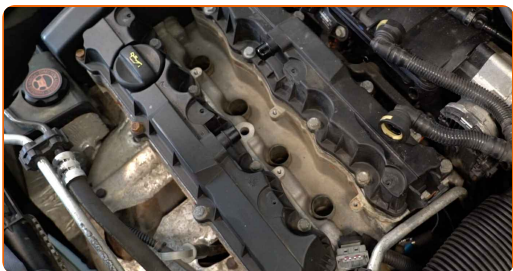

13 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

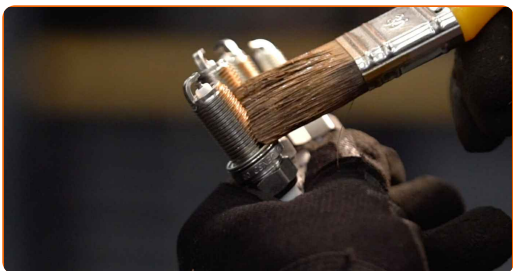

14

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



15

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii.
 Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

16

Töödelge süütepooli otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



17 Lülitahe süütepooli konektor sisse.



18 Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



19 Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



20 Paigaldage karteri ventilatsioonivoolikud.



21 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T20.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

22 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

23 Lülitage mootor välja.

24 Eemaldage kaitsekate.

25 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.