

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
PEUGEOT PARTNER
Kast (5) esi-stabilisaatori
varras – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Kast (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 HDI 92

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – PEUGEOT PARTNER KAST (5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kuuskant võtme padrun HEX Nr.H6
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT PARTNER Kast (5). AUTODOC'i soovitus:

- Asendage PEUGEOT PARTNER Kast (5) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT PARTNER Kast (5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




3 Tõstke auto üles.

AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.

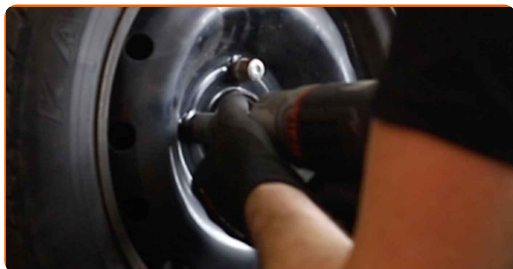

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT PARTNER Kast (5)


5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

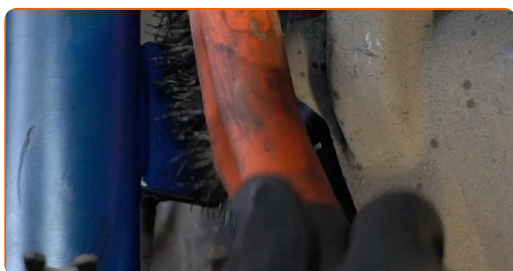

7


Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



- 8** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.




- 9** Eemaldage põikstabilisaatori varras.

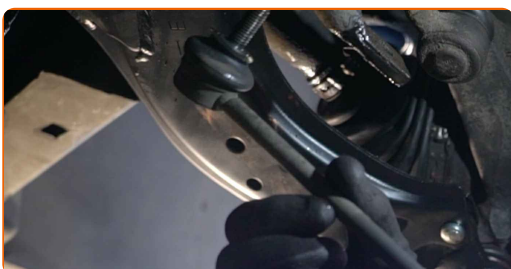

Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT PARTNER Kast (5).
 Professionaalid soovitavad:


- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

- 10** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

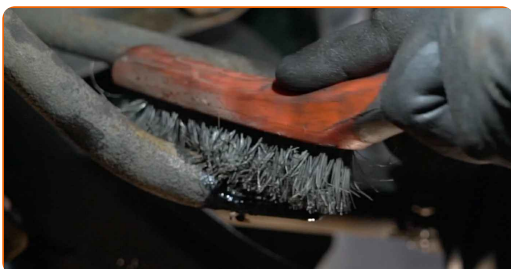

11

Määrige põikstabilisaatori varda kinnitite keermeid. Kasutage vasemääret.

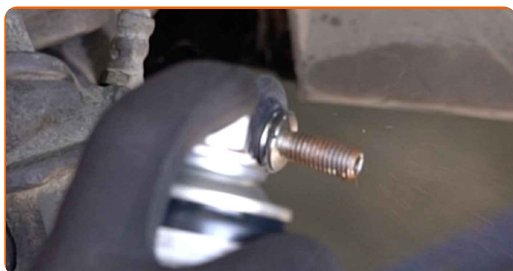


12

Paigaldage uus põikstabilisaator ja pingutage kinniteid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.




13

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

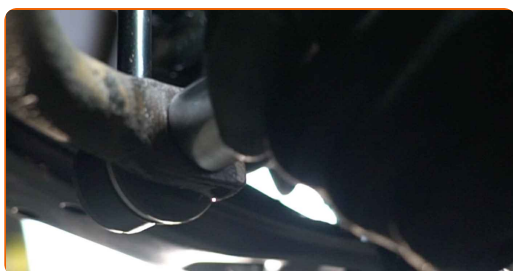


14

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

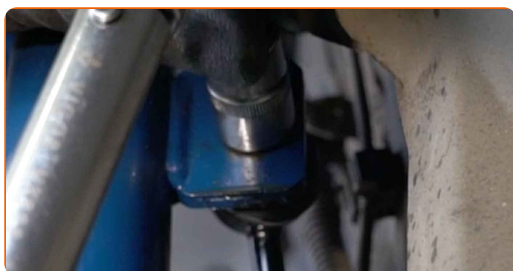

15 Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

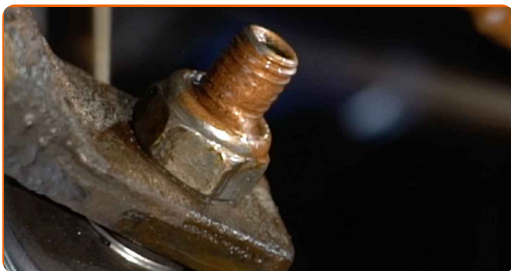

16 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

17 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



18 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT PARTNER Kast (5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT PARTNER Kast (5)


20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

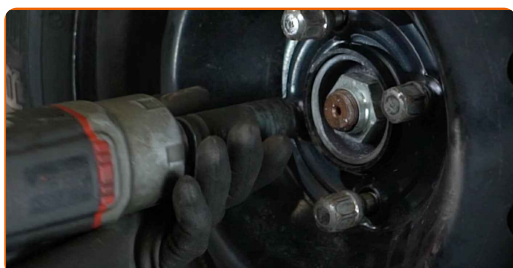

21

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

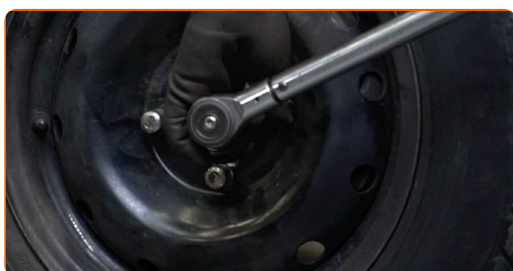

22

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.