

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
PEUGEOT PARTNER
Kast (5) taga-
trummelpiduri klotside –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Kast (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.6 HDI 92

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VAHETAMINE: TRUMMELPIDURI KLOTSIDE – PEUGEOT PARTNER KAST (5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

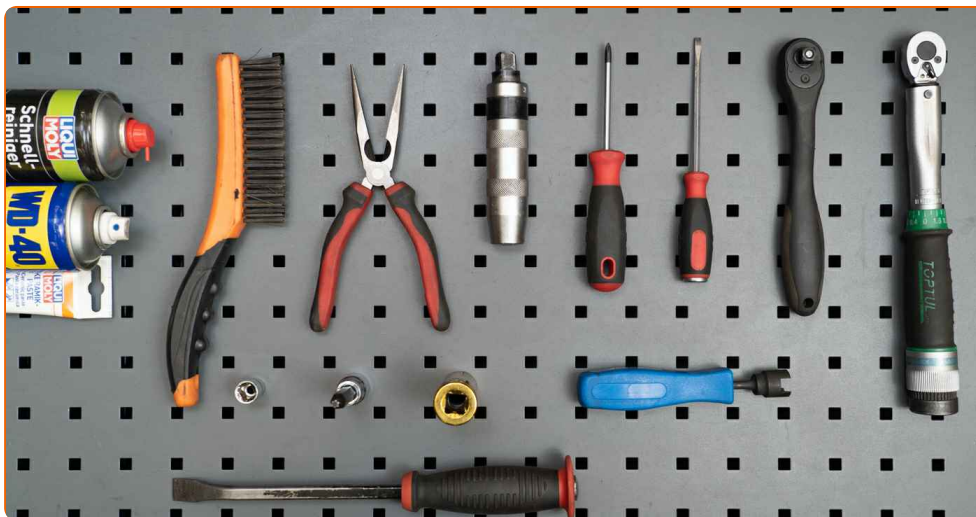

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Pidurivedru kokkusurumistööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Philipsi Kruvikeeraja
- Löökkruvikeeraja
- Pika ninaga tangid
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Tökiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: trummelpiduri klotside – PEUGEOT PARTNER Kast (5). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarikaupa välja. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Vahetusprotseduur on mõlema teljel oleva piduriklotsi puhul sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT PARTNER Kast (5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

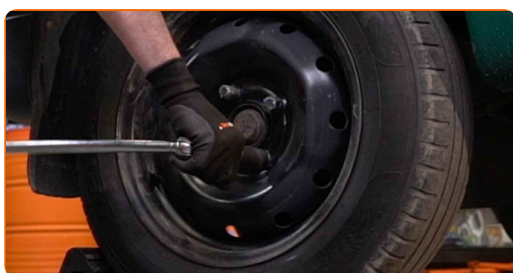

3 Tõstke auto üles.

Vahetamine: trummelpiduri klotside – PEUGEOT PARTNER Kast (5). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatahasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT PARTNER Kast (5)


5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage piduritrumli kinnitusi. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

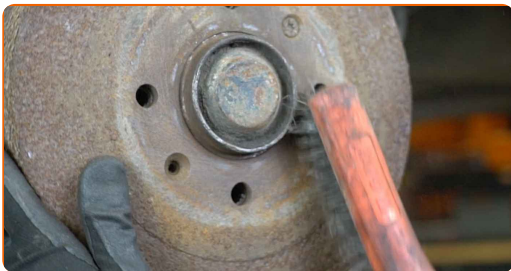

7

Keerake piduritrumli kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökruvikeerajat.



8

Eemaldage kinnituspoldid.




9

Keerake keskkonsooli kinnitid lahti ja eemaldage see. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



10

Lõdvendage käsipiduritrossi reguleerivat mutrit. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

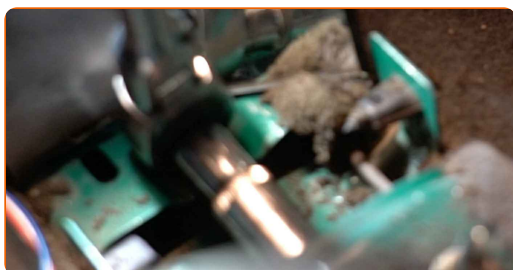

11

Eemaldage rattarumm. Kasutage sõrgkangi.



12

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: trummelpiduri klotside – PEUGEOT PARTNER Kast (5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

13

Eemaldage piduriklotside alumine tagastusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

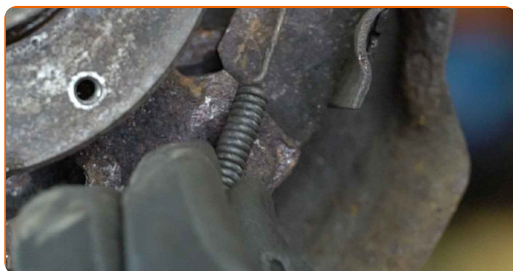

14 Eemaldage külgmine paigalhoidev vedru. Kasutage pika ninaga tange.



15 Eemaldage reguleeriv hoob.



16 Lõdvendage piduriklotsi reguleerijat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



17 Eemaldage piduriklotside ülemine tagastusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



18 Eemaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage pidurivedru kokkusurumistööriista.



19 Eemaldage parempoolne piduriklots.



20 Eemaldage piduriklotsi reguleerija.



21 Eraldage käsipiduri kinnitusvedru vasakpoolsest piduriklotsist. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



22 Ühendage lahti seisupiduri kaabel.



23 Eemaldage vasakpoolne piduriklots.



24

Puhastage piduriklotside kinnitusase. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – PEUGEOT PARTNER Kast (5). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Eraldage reguleeriv puks vanast parempoolsest piduriklotsist ning paigaldage see uuele. Kasutage kruustange.



26

Ühendage seisupiduri kaabel seisupiduri hoovaga.




27


Paigaldage uus vasakpoolne piduriklots.




28 Paigaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalhoidvat vedrukompessorit.

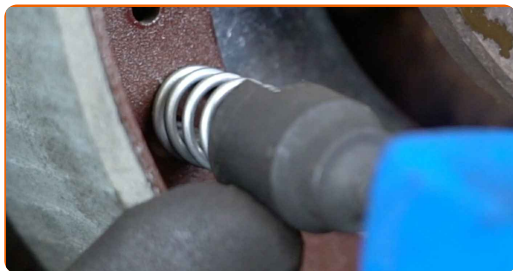


29 Paigaldage piduriklotsi reguleerija.

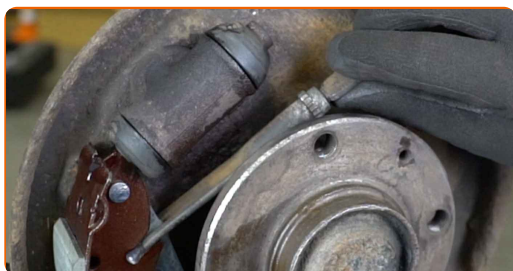


30 Paigaldage uus parempoolne piduriklots.

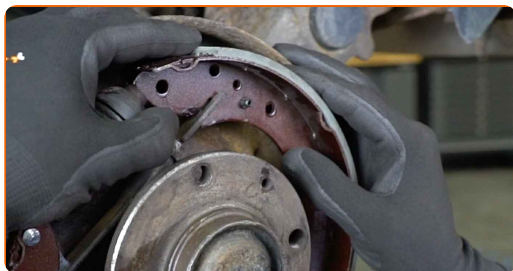

31 Paigaldage ülemine tagastusvedru. Kasutage sõrgkangi.

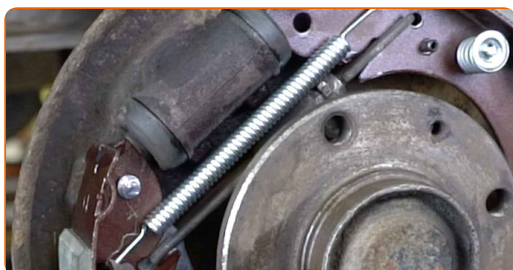


32 Paigaldage reguleeriv hoob.

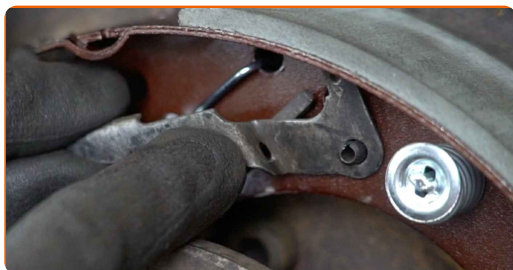


33 Paigaldage survevedru. Kasutage pika ninaga tange.




34 Paigaldage alumine tagastusvedru. Kasutage sõrgkangi.

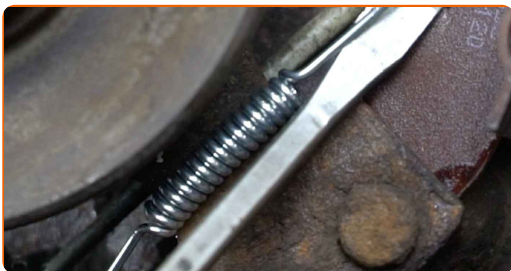

35 Paigaldage vasakpoolse piduriklotsi käsipiduri kinnitusvedru.

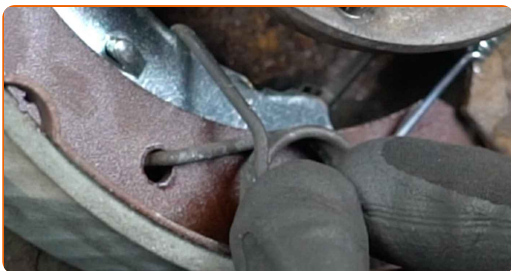


36 Puhastage rumm. Kasutage terasharja.

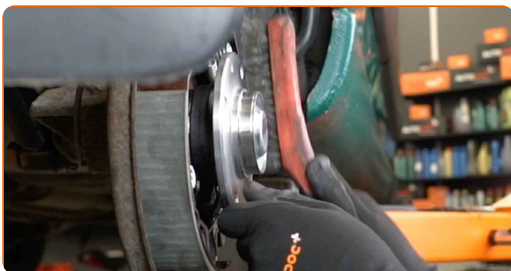

37 Määrige kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.



38 Kohandage piduriklotsi reguleerijat. Kasutage sõrgkangi.

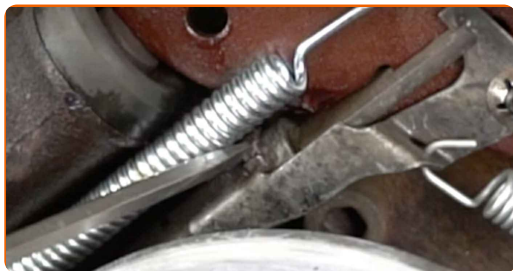

39 Paigaldage piduri trummel.



40 Paigaldage kinnituspoldid.



41 Pinguldage piduritrumli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



42 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage keraamilist mäaret.



43

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT PARTNER Kast (5)

44

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

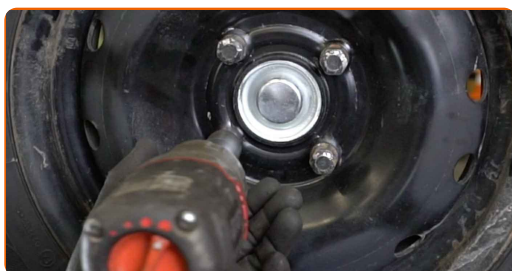


AUTODOC soovib:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.


45

Reguleerige käsipiduritrossi reguleerivat mutrit. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

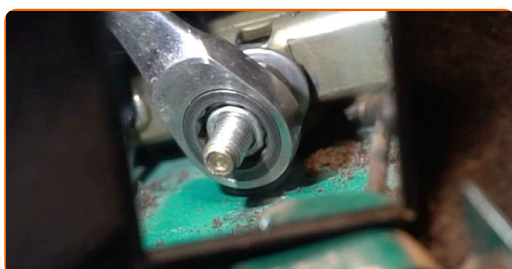


46

Paigaldage keskkonsool ning keerake selle kinnitused kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

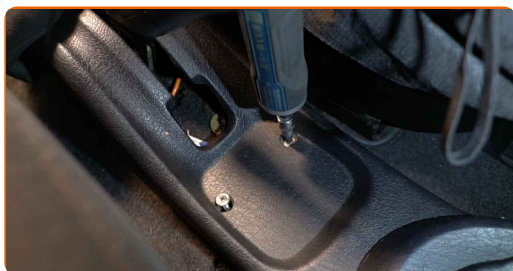

47

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

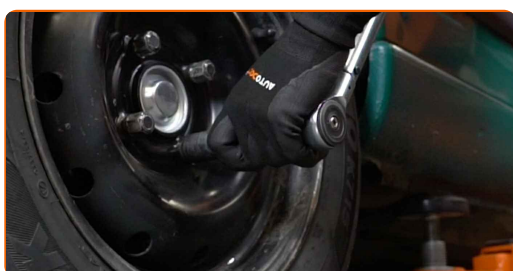

48

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.