



Kuidas vahetada
PEUGEOT Partner Origin
CombiSpace (G_) taga-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.4, PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT PARTNER
ORIGIN COMBISPACE (G_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kravikeeraja otsik nr.32
- Kravikeeraja otsik nr.34
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Momentvõti
- Lapik meisel
- Haamer
- Toruvõti
- Löökkruvikeeraja
- Kummivasar
- 3- käpaline tömmits
- Sörgkang
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattalaagri poldid.



Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.




6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat. Kasutage haamrit.

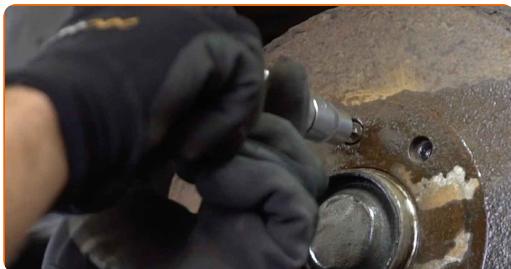

8

Eemaldage rattarumm. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).
AUTODOC soovitab:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

9

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).
AUTODOCi soovitus:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

10

Eemaldage rattarummu hoidemutter. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



11

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.34. Kasutage toruvõtit.




12

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage 3-käpalist tömmitsat.



13

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

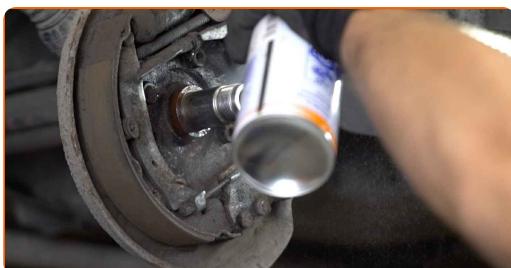


14

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



15

Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 225 Nm pöördemomendiga.

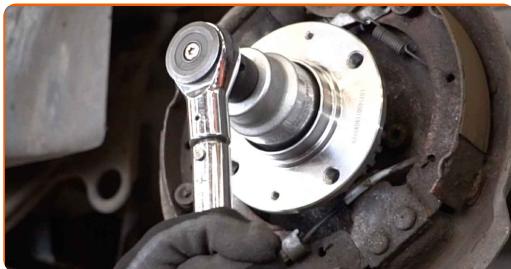

Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

16

Pange rattarummu hoidemutter tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



17

Kandke laagrikomplekti kinnituspesale spetsiaalset määrdeainet. Kasutage vasemääret.




18

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.



19

Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.

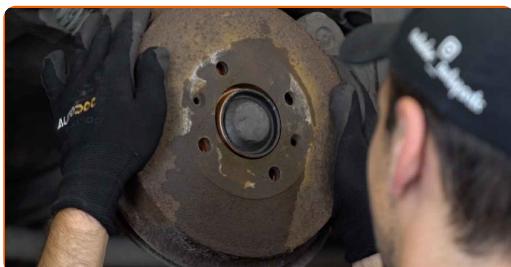

20

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.




21

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

22

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

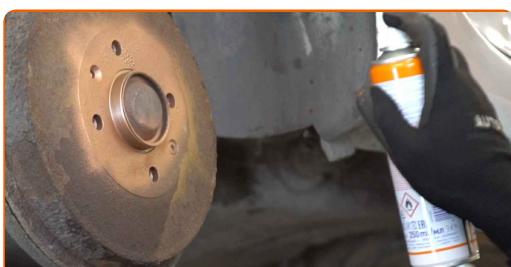

23

Paigaldage ratas.



Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).
Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ! **[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.