



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT Partner Origin**  
**Van (G\_)** esi-stabilisaatori  
varras – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) Electric, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – PEUGEOT PARTNER ORIGIN VAN (G\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – PEUGEOT PARTNER ORIGIN VAN (G\_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_).  
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**5**

Eemaldage ratsas.

**6**

Eemaldage ABS juhtmestiku klamber.

**7**

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




**8**

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

**9**

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

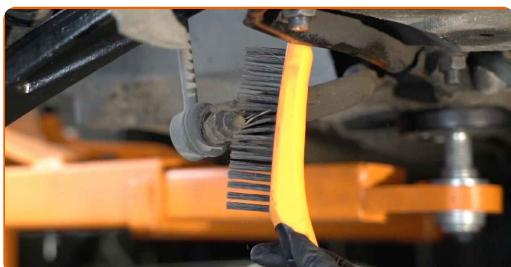**10**

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

**11**

Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

12

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Paigaldage uus varras, pingutage seda.



14

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.



**15**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

**16**

Määrite köiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

**17**

Paigaldage ABS juhtmestiku klamber.

**18**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



19

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). Pärast piiluse pealekandmist oota paar minutit.

20

Paigaldage ratas.



Vahetamine: stabilisaatori varras – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_).  
AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


21

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



22

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage rattalöökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

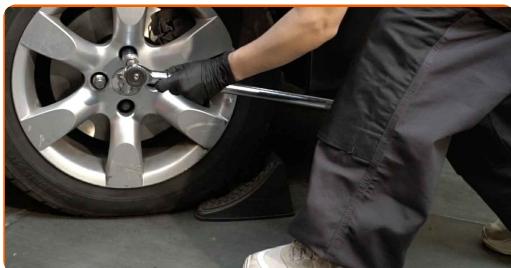

23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.