

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
PEUGEOT Partner Origin
Van (G_) taga-rattalaagri
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) Electric, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.9 D, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 406 Sedaan 2.2

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT PARTNER
ORIGIN VAN (G_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

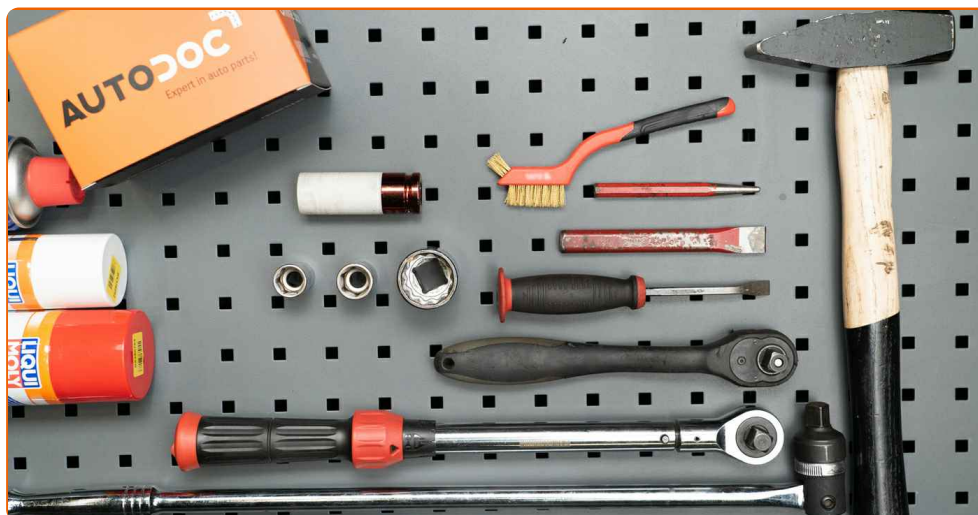

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuur taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H7
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.41
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Käristivõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tökiskingad

Osta tööriistu


AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma PEUGEOT Partner Origin Van (G_) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT Partner Origin Van (G_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

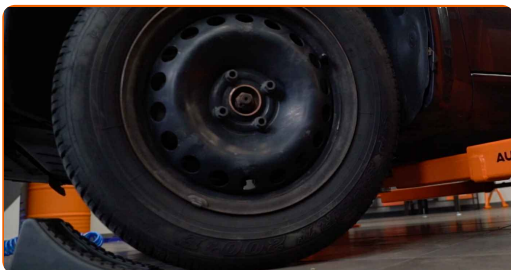

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

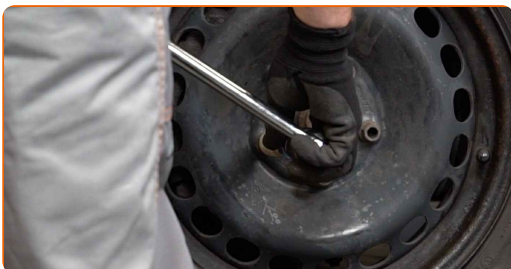

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)


6

Eemaldage ratas.

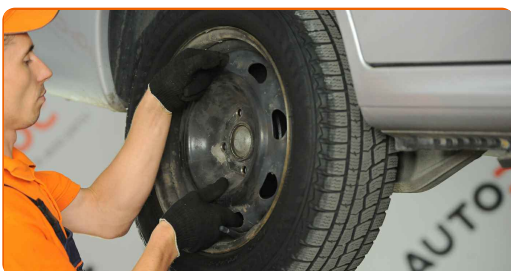


7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

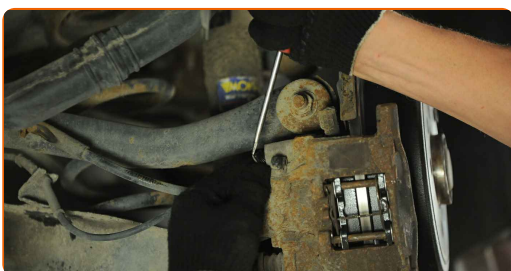

8.1

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7.

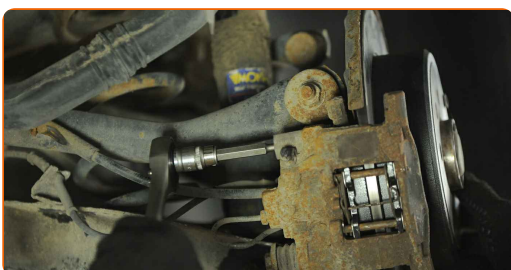

8.2 Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



9 Eemaldage kinnituspoldid.

10 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

11 Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


12

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

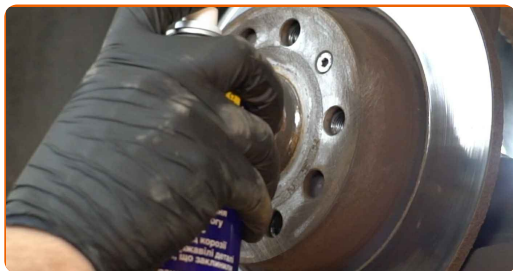

13

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

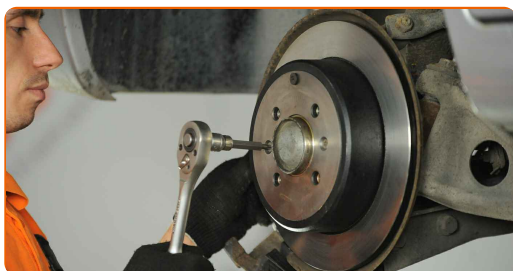


14

Eemaldage piduriketas.




15

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage kummihaamrit.

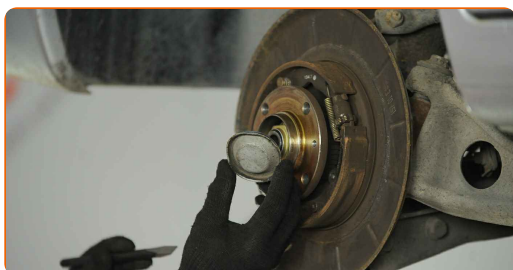

16

Eemaldage rattarummu hoidemutter. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

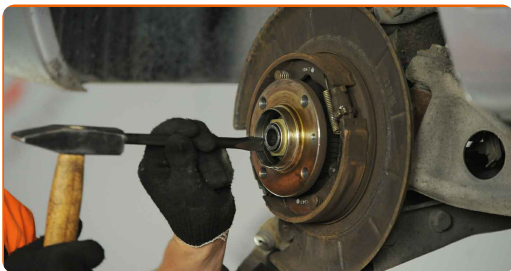

17

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.41. Kasutage kärstivõtit.



18

Eemaldage kinnitusmutter.

19

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.




20

Puhastage rattarummu paigalduspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



21 Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.

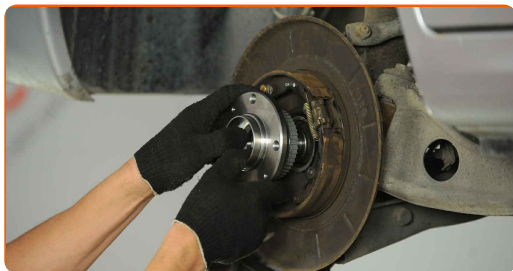

22 Paigaldage kinnitusmutter.




23 Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.41. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 275 Nm pöördemomendiga.



24 Pange rattarummu hoidemutter tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

25 Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

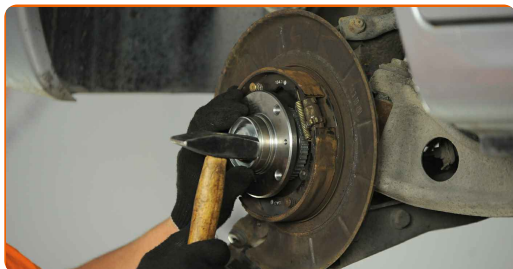

26

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.



27

Paigaldage piduriketas.



28

Pinguldage piduriketta kinniteid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



29


Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



30

Paigaldage kinnituspoldid.


31.1 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7.

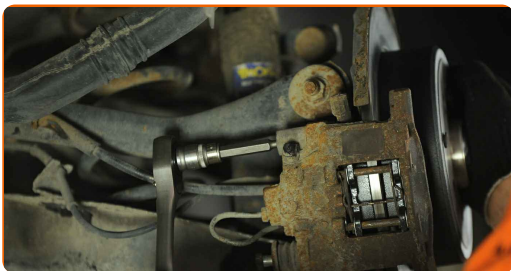


31.2 Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.



32 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

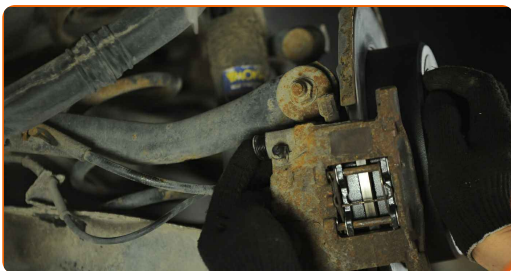

33 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

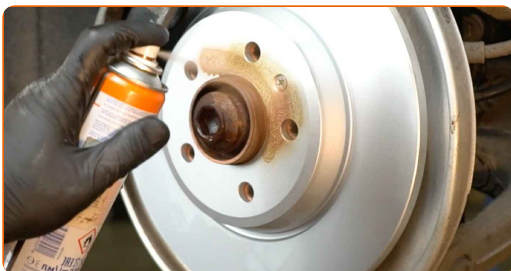

34 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

35

Paigaldage ratas.

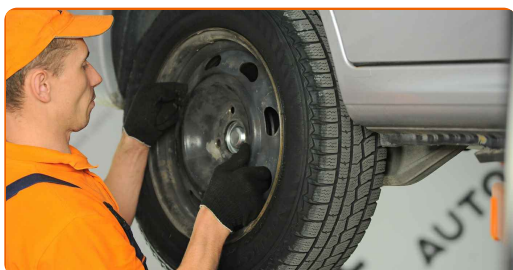

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)

36

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



37

Laske auto alla ja tödake rist järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



38

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovib:

- Oluline! Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

39

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: rattalaagri – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.