



Kuidas vahetada **VW  
Polo 5** õhufiltrti – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel,  
VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW  
Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW  
Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW POLO (9N\_) 1.6  
16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW POLO VIVO Luukpära 1.6 16V, VW POLO VIVO  
Luukpära 1.4, VW POLO VIVO Luukpära 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo  
Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFILTERI – VW POLO 5. NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltr – VW Polo 5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ŶHUFILTRI – VW POLO 5. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.



2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

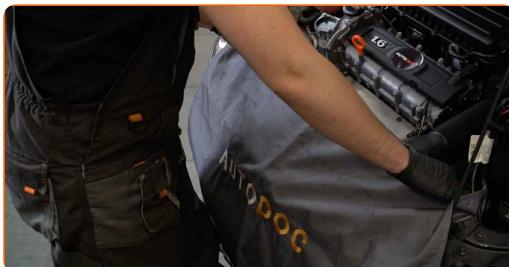

3 Na pravé straně odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motoru.



**4**

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**5**

Eemaldage filtri kaas.

**6**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**7**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**8**

Puhastage õhufiltril katte ja korpus.



## Vahetamine: õhufiltr – VW Polo 5. Professionalid soovitavad:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – VW Polo 5. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltr korpusesse.

11

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



12

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13

Na pravé straně připojte hadičku PCV ventilu ke krytu motoru.



14

Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE VW POLO 5 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE VW POLO 5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.