



Kuidas vahetada **VW**
Polo 5 esi-vedruamort –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 GTI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 2.0 R WRC, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.0, (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW POLO 5. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- XZN padrun nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Amortisaatori padrun
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. Professionalid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW POLO 5. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.




3

Eemaldage kapoti õhuava tihend.



4

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.

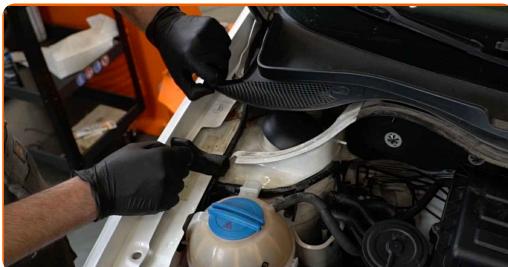**5**

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

**6**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**7**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

**8**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



9

Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.



10

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



11

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

12

Eemaldage ratas.




13

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivötit.

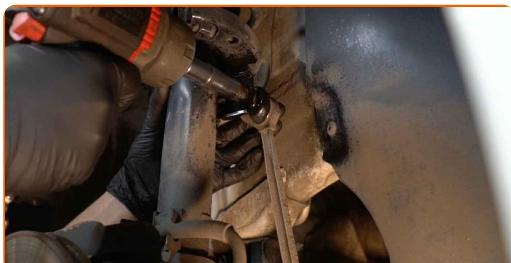

15

Eemaldage stabilisaatorivarras.



16

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage sõrgkangi.




17

Lödvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage toruvõtit.




18

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

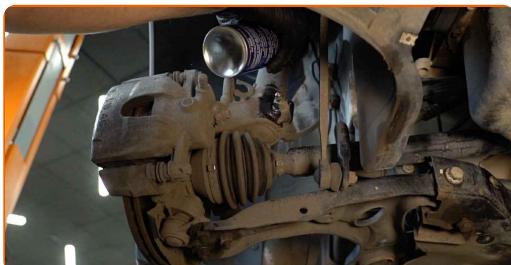


19

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage XZN #14. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.

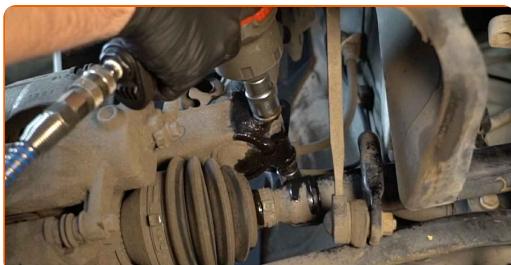

20

Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

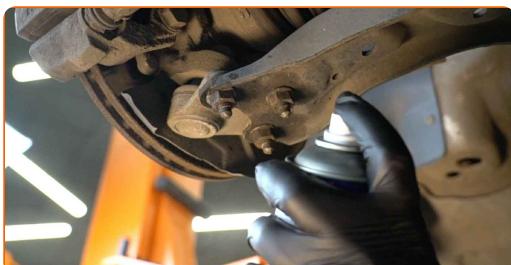


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.

21

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

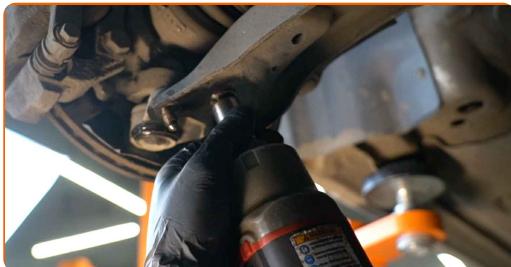

22

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti.



23

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.36.



24

Eemaldage veovöll.



25

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



26

Eemaldage kinnitus polt.




27

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage käristivõtit.




28

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

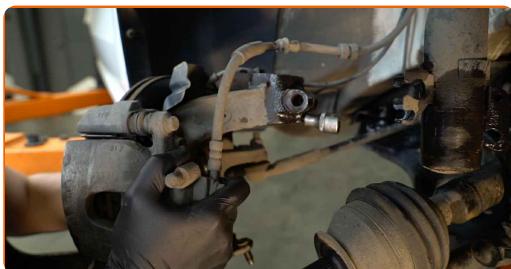

29

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

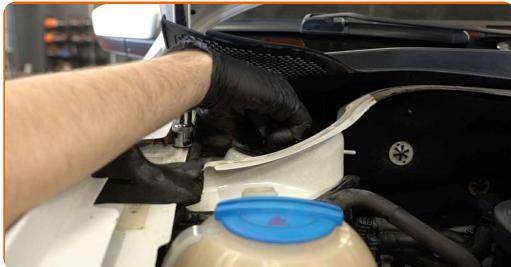

Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

30

Eemaldage suspensiooni tugipost.



31

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. AUTODOC'i soovitus:


- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

32

Suruge vedru kokku.

**33**

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

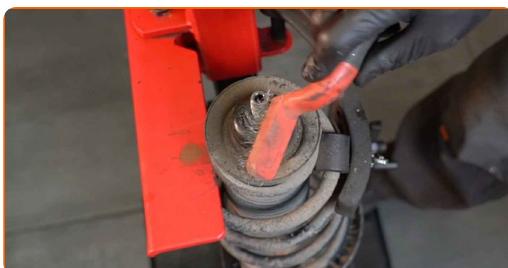**34**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



35

Eemaldage ülemine tugiposti raam.




36

Vabastage spiraalvedru.



37

Eemaldage vedru.

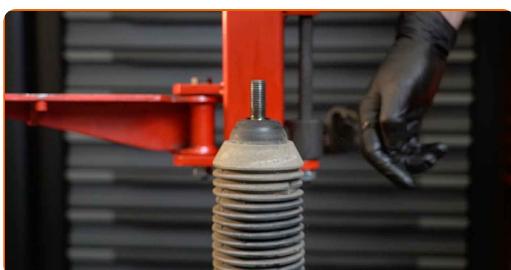

38

Eemaldage amortisaatori tol Mukate ja stopper.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tol Mukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

39

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

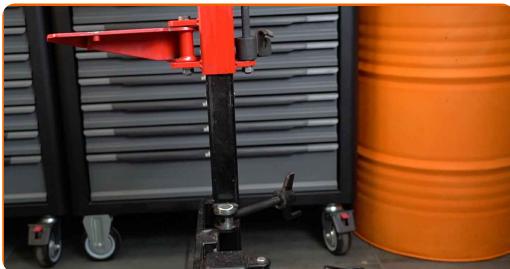

Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda kätsi 3-5 korda pumbata.

40

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



41

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



42

Paigaldage amortisaatori vedru.



43

Suruge vedru kokku.



44

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



45

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. Soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

46

Laske vedru surve alt vabaks.




47

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



48

Eemaldage vedrupüstaku koost.

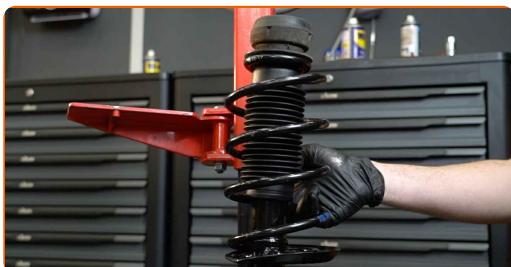

49

Paigaldaage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



50

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

51

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




52

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



53

Paigaldage kinnituspolt.

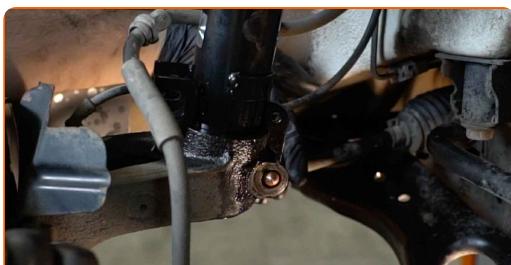

54

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



55

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- VW Polo 5 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

56

Kinnitage veovöll rattarummu.



57

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.



58

Kruvige kuulliigendi kinnitud kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



59

Keerake veovölliile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.



60

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kasutage sõrgkangi.



61

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



62

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



63

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

64

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

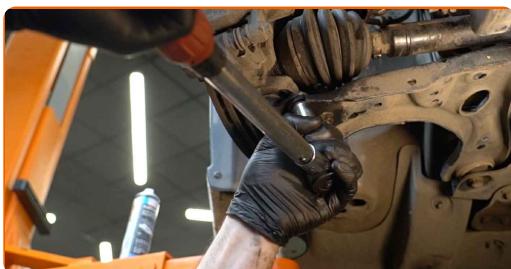**65**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

**66**

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

67

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

**68**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**69**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedruamort – VW Polo 5. Professionalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

70

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Polo 5

71

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



72

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.




73

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



74

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

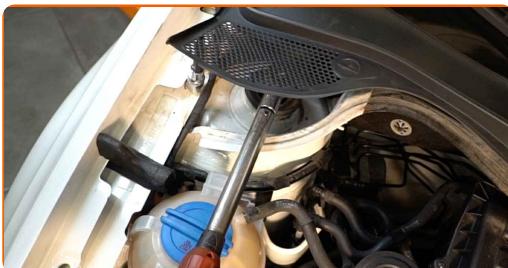

75

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.



76

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



77

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



78

Eemaldage kaitsekate.



79

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE VW POLO 5 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE VW POLO 5: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.