



Kuidas vahetada **VW**
Polo 5 süüteküünalde –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.4, VW POLO VIVO Luukpära 1.4, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Polo Sedaan (9N4) 1.6, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO 5.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

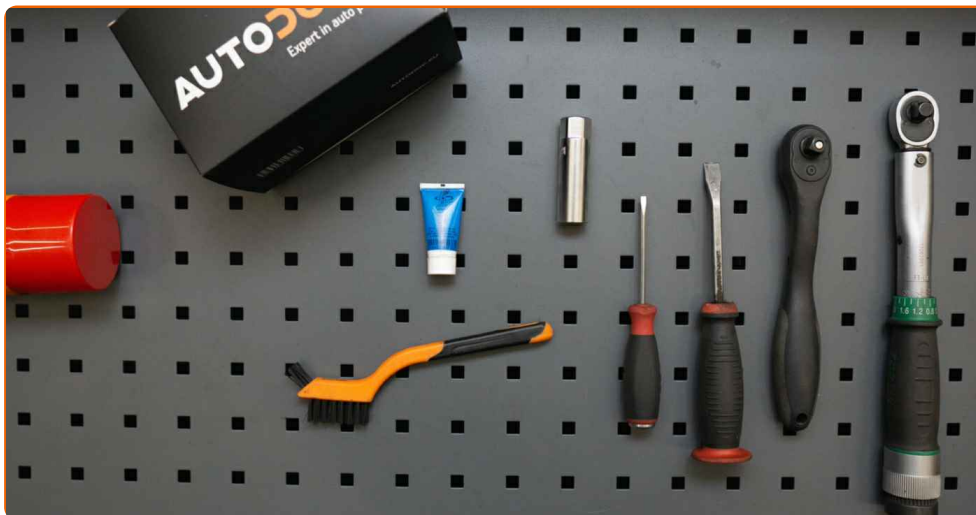

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 5. Soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO 5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

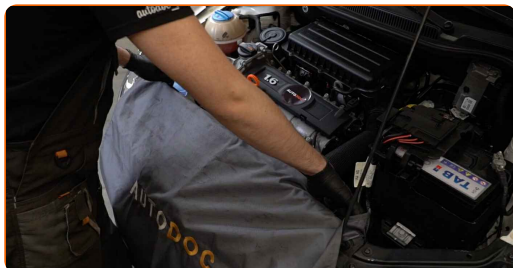

3

Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 5. AUTODOC soovib:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

4

Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




5

Võtke konektor süütepooli küljest lahti.



6


Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest. Kasutage sõrgkangi.

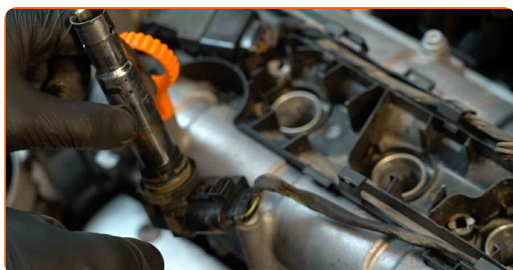


Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 5. AUTODOCi soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


7 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

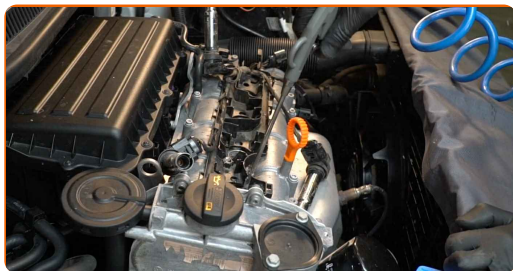


8 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

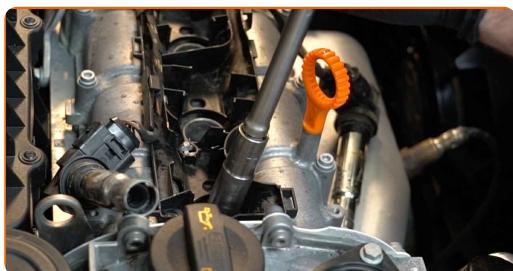

9 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

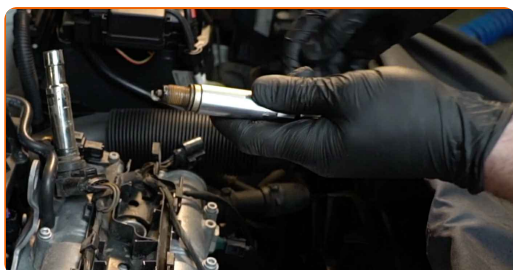


10 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

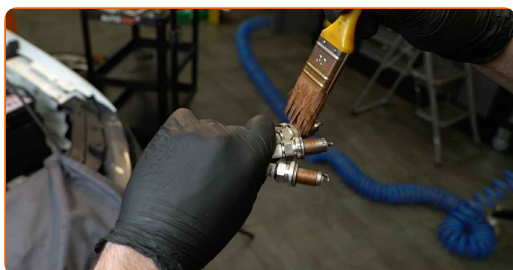


11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

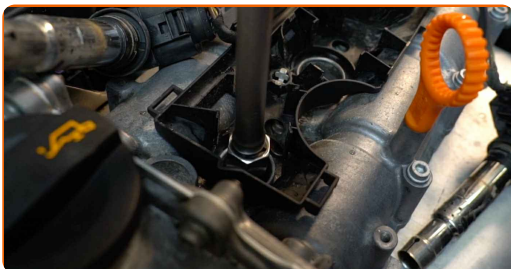

12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.

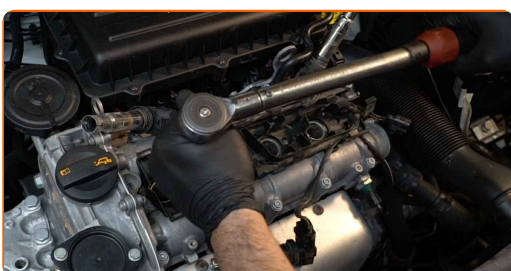


Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 5. Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

13

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

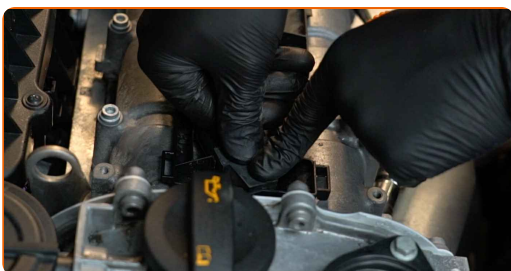


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 5. Järgi paigaldamise samme.


14

Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

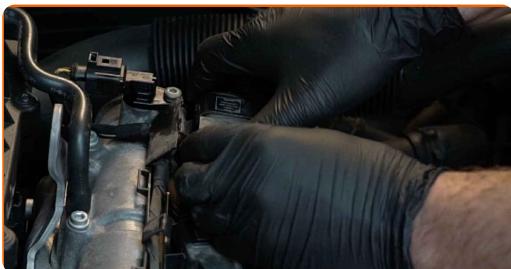


15

Lukustage konnektor.

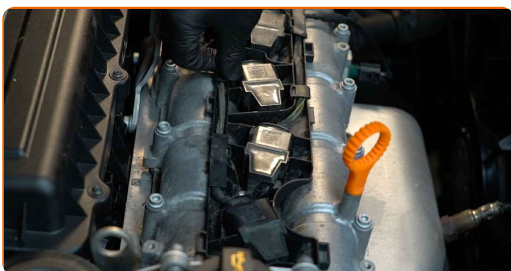

16

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

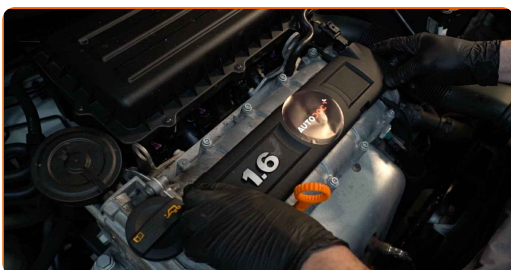

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

17 Eemaldage kaitsekate.



18 Sulgege kapott.



19 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE VW POLO 5 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW POLO 5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.