



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo 6N1** küünlajuhtmete  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – VW POLO 6N1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

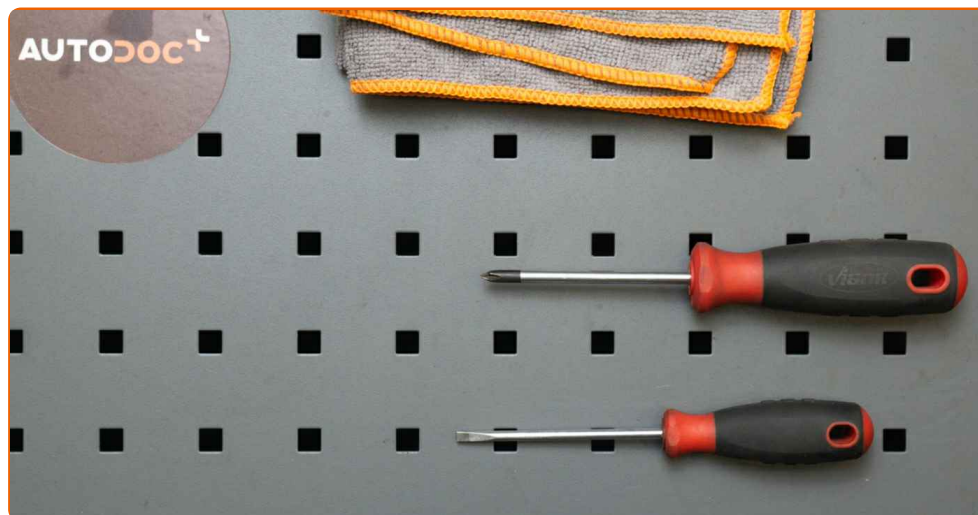

- Pika ninaga tangid
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Philipsi Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Polo 6N1. AUTODOCi soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

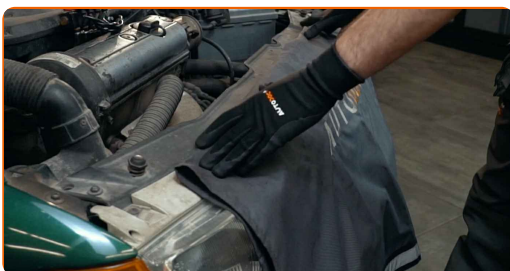


3

Keerake õhufiltri ümbrise kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

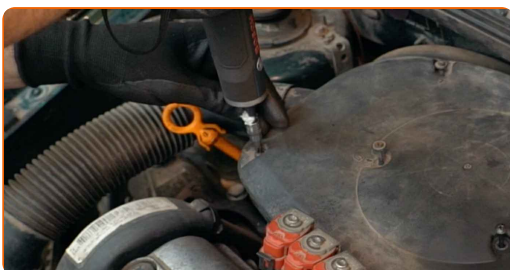


4

Eemaldage õhufiltri ümbris.

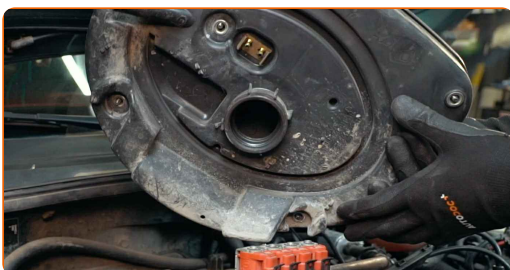

5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

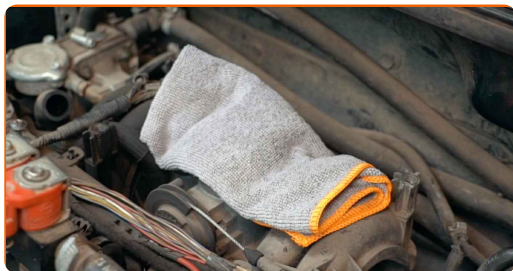


6

Ühendage süüteküünla juhtme klamber lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




7

Tehke süütejagaja kaanele märged, märkimaks üles süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.

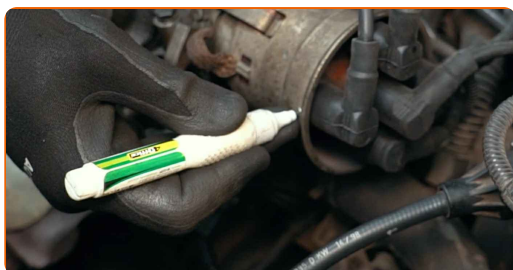

8

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanest lahti.

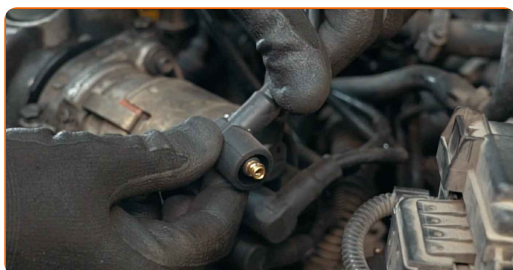


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Polo 6N1. Soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

9

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti. Kasutage pika ninaga tange.

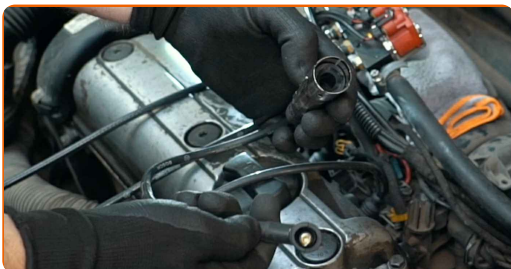


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Polo 6N1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

10

Ühendage kõrgepingejuhe lahti.

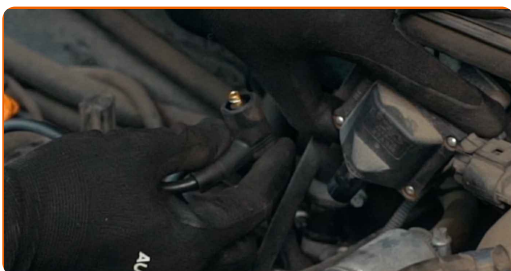

11

Ühendage uued süüteküünla juhtmed süütejaagaja kaanega.






Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Polo 6N1. AUTODOC soovib:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

12

Ühendage uued süüteküünla juhtmed süüteküünaldega. Kasutage pika ninaga tange.

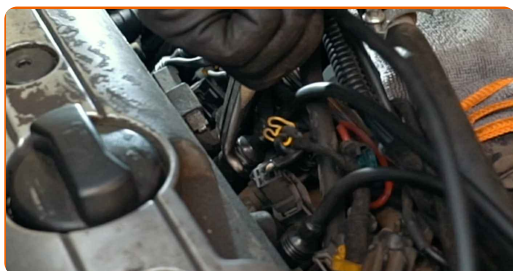


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Polo 6N1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


13

Ühendage kõrgepingejuhe.

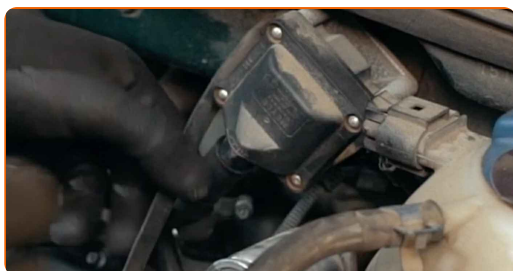


14

Ühendage süüteküünla juhtme klamber.

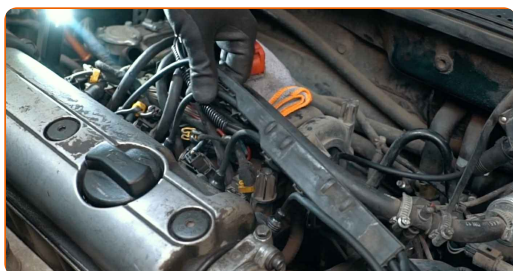


15

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

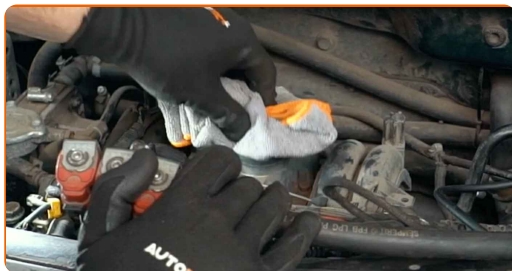


16

Paigaldage õhufiltri ümbris ja kinnitage see. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

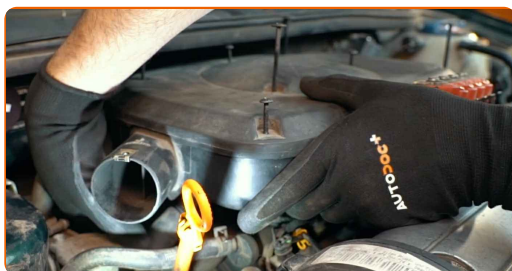

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

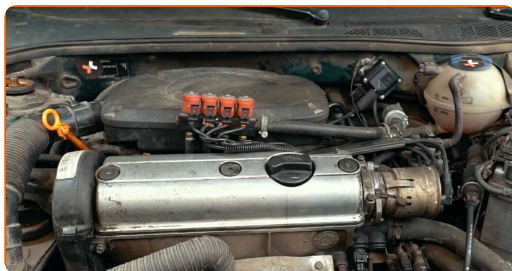

18

Lülitage mootor välja.

19


Eemaldage kaitsekate.





20

Sulgege kapott.

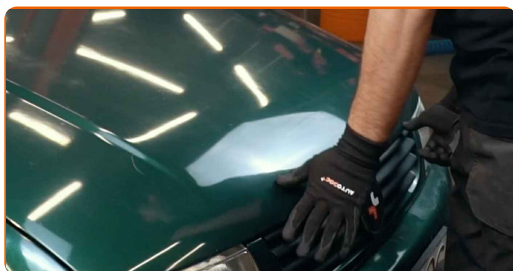**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

# AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**KÜÜNLAJUHTMETE: LAI VALIK**

[VALIGE VW POLO 6N1 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜÜNLAJUHTMETE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[KÜÜNLAJUHTMETE AUTOLE VW POLO 6N1: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.