



Kuidas vahetada **VW
Polo 6N1** süüteküünalde
– õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO 6N1.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.21
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Philipsi Kravikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 6N1. AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO 6N1. JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.



2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3 Keerake õhufiltrü ümbrisse kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

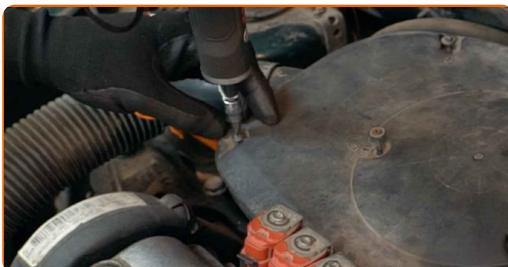

4

Eemaldage õhufiltrü ümbris.

**5**

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

**6**

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti. Kasutage pika ninaga tange.




Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 6N1. AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelete.


7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.

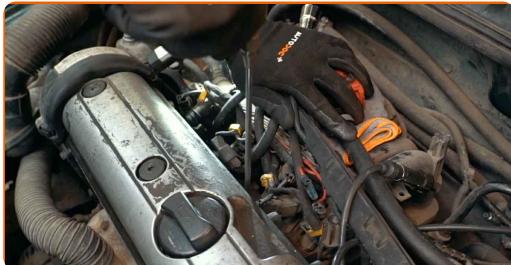

8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage käristivõtit.

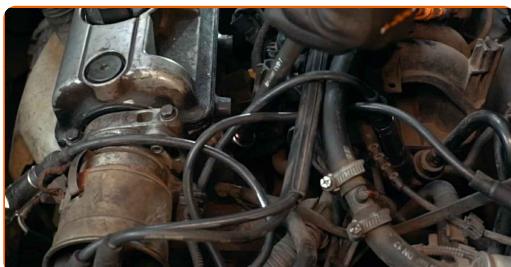

9

Eemaldage süüteküünlad.




10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.

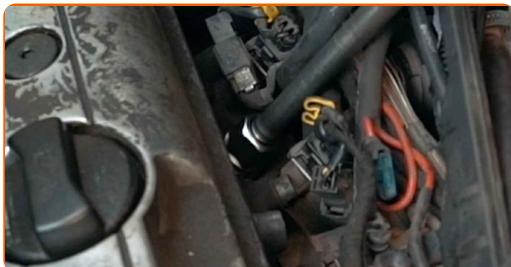

12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 6N1. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

13

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldega. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest. Kasutage pika ninaga tange.

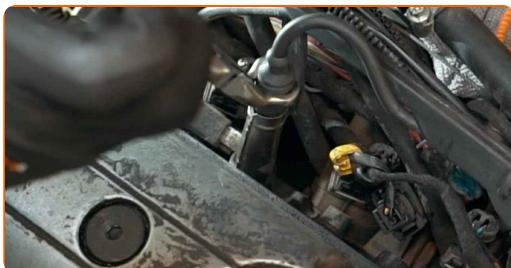

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 6N1. Professionalid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

14

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.

**15**

Paigaldage õhufiltrü ümbris ja kinnitage see. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**16**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**17**

Lülitage mootor välja.

18

Eemaldage kaitsekate.



19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE VW POLO 6N1 JAOKS VARUOSASID**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW POLO 6N1: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.