

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**PORSCHE 914 Targa**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PORSCHE 914 Targa 2.0, PORSCHE 914 Targa 1.8 (EC)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PORSCHE 914  
TARGA. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.21
- Käristivõti
- Tangid
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – PORSCHE 914 Targa. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PORSCHE 914 Targa – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti. Kasutage tange.



Vahetamine: süüteküünalde – PORSCHE 914 Targa. Soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

**4** Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



5

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage kärstivõtit.




6

Eemaldage süüteküünlad.



7

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

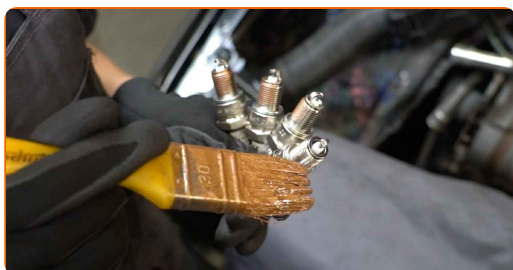

8

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #21.



- 9** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – PORSCHE 914 Targa. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 10** Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldegaga.



Vahetamine: süüteküünalde – PORSCHE 914 Targa. Professionaalid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 11** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**12** Lülitage mootor välja.

**13** Eemaldage kaitsekate.

**14** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.