


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
PORSCHE 924 Kupee
taga-rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

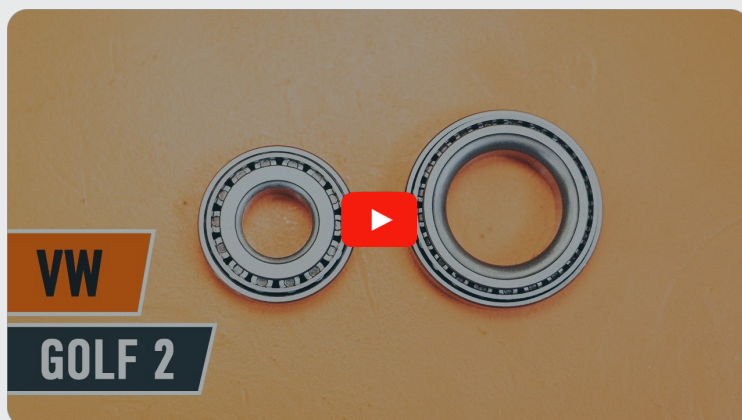

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PORSCHE 924 Kupee 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PORSCHE 924 KUPEE.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Aerosool WD- 40
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Lapik meisel
- Haamer
- Tangid
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: rattalaagri – PORSCHE 924 Kupee. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma PORSCHE 924 Kupee autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PORSCHE 924 Kupee – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PORSCHE 924 Kupee


5 Eemaldage ratas.



6 Eemaldage rummumutri kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

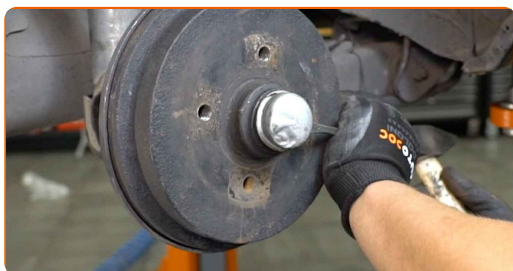

7 Eemaldage rummu mutrit kinnitav splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

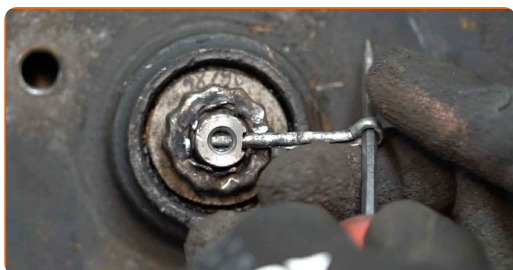


8 Keerake rattarummu mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.

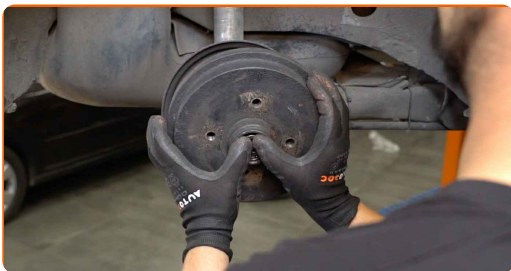

Vahetamine: rattalaagri – PORSCHE 924 Kupee. Soovitus:


- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

10

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


11

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage sõrgkangi.

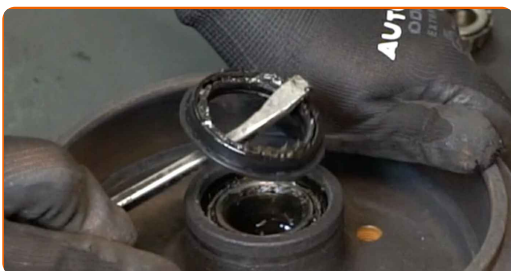


12

Eemaldage rummu laagri kinnitus. Kasutage sõrgkangi.

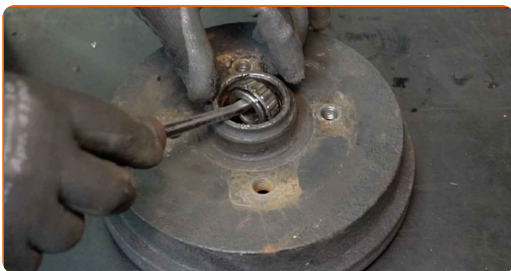

13 Eemaldage rummu laagri kinnitus. Kasutage sõrgkangi.

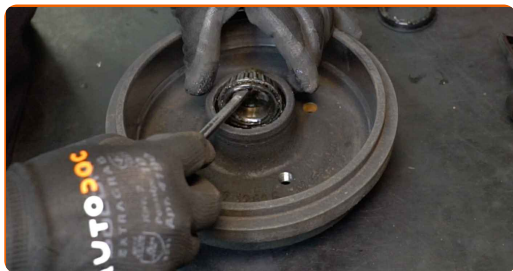


14 Puhastage rummu laagri kinnituspesa.



15 Eemaldage rattarummu laagrivõru piduritrumlist. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



16 Eemaldage rattarummu laagrivõru piduritrumlist. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

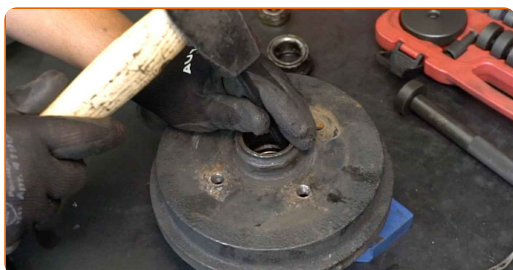

17 Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 18** Paigutage rattarummu uue laagrivõru piduritrumlisse. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.



- 19** Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 20** Paigutage rattarummu uue laagrivõru piduritrumlisse. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.



- 21** Töödelge laagrivõru ja rattarumm. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.



22 Paigaldage uus rummu laager ja kinnitage see.



23 Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.




24 Töödelge laagrivõru ja rattarumm. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.



25 Paigaldage uus rummu laager ja kinnitage see.




26 Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.

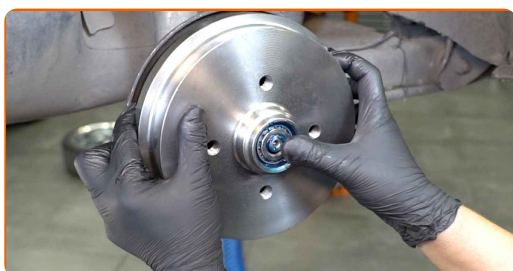

27

Keerake rummumutter peale. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage kärstivõtit.

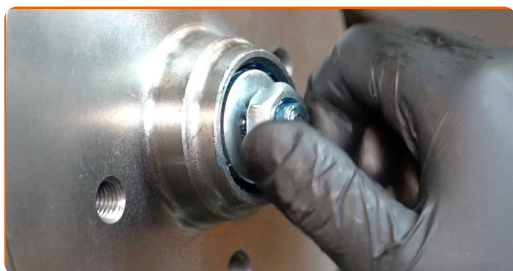


Vahetamine: rattalaagri – PORSCHE 924 Kupee. AUTODOC soovib:

- Asetage piduritrummel kohakuti.

28

Paigaldage uus rummumutri splint. Kasutage tangid. Kasutage haamrit.

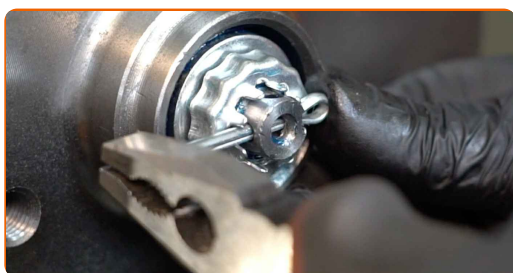


29

Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.



30

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

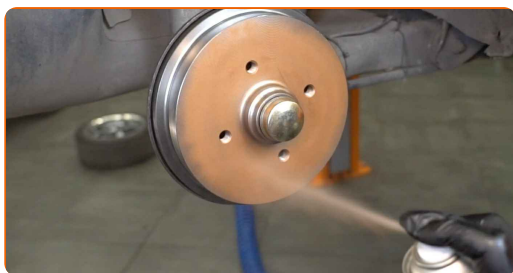

31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PORSCHE 924 Kupee

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.