




Kuidas vahetada **Mini**
R50, R53 õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

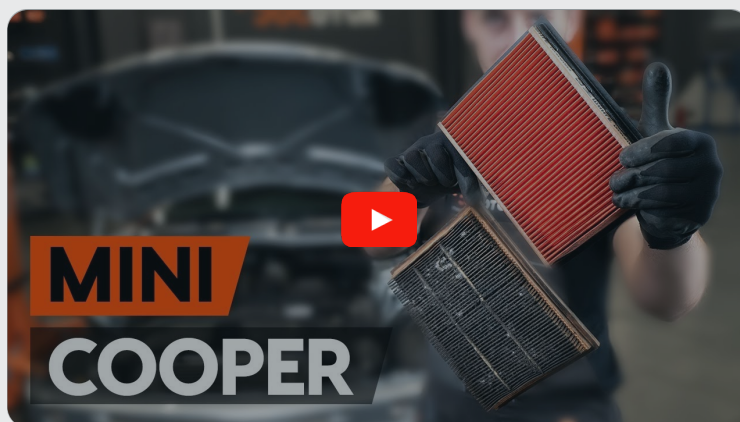

i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MINI R50, R53.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.6
- Kruvikeeraja otsik nr.8

- Käristivõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Mini R50, R53. Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MINI R50, R53. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Lõdvendage klamber ja eemaldage sissevõtu voolik filtri korpuse küljest. Kasutage padrunit Nr.6. Kasutage kärstivõtit.

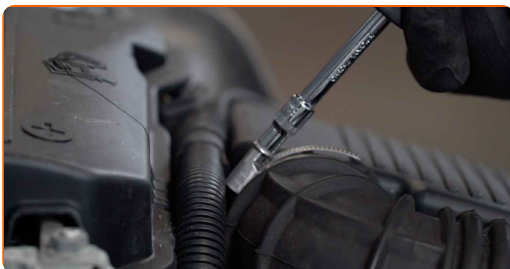


4

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



5

Eemaldage filtri kaas.

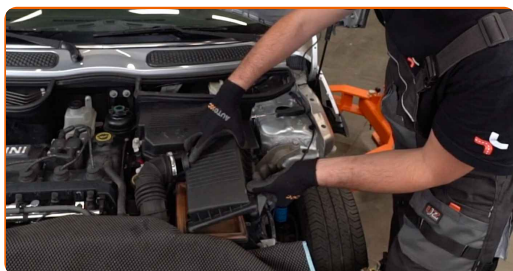


Vahetamine: õhufiltri – Mini R50, R53. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Eemaldage osa vertikaalselt, vastavalt mootorikattele.

6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

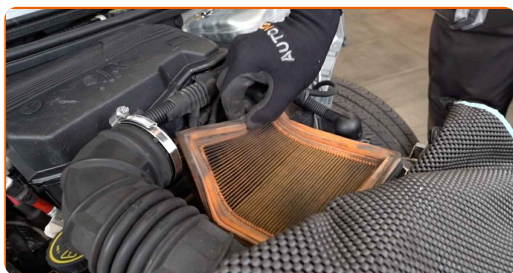

7

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – Mini R50, R53. Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

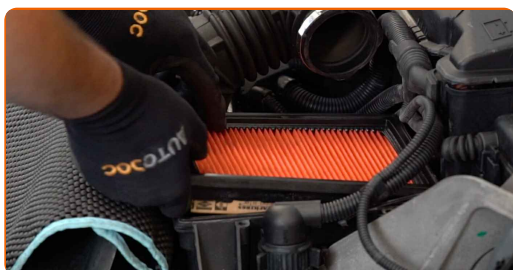

Vahetamine: õhufiltri – Mini R50, R53. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Mini R50, R53 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

9


Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




10 Ühendage külge õhufiltri korpuse õhu sissevoolu voolik. Pinguta kütusefiltri toruklambrit. Kasutage padrunit Nr.6.

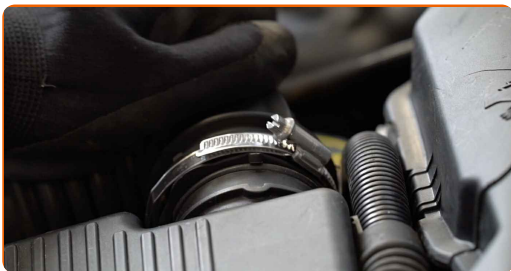


11 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

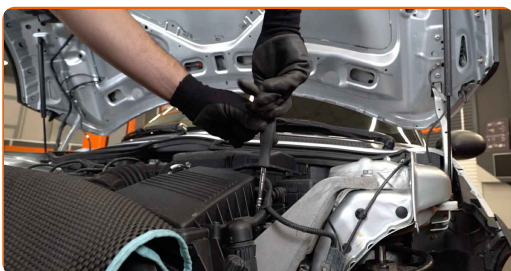

12 Eemaldage kaitsekate.

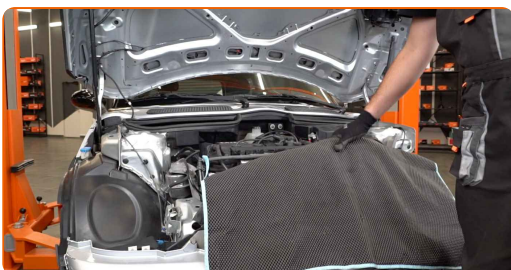

13 Sulgege kapott.

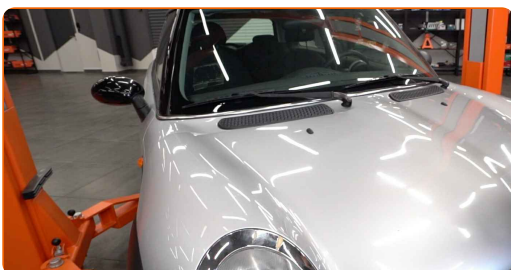

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MINI VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE MINI R50, R53 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE MINI: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE MINI R50, R53: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.