




Kuidas vahetada  
**RENAULT 21 Sedaan**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

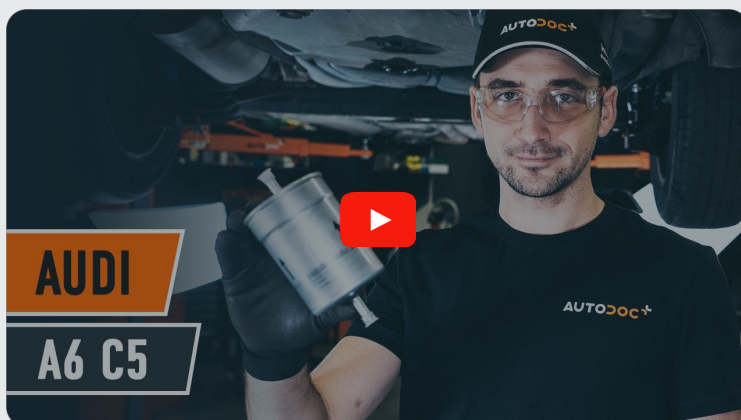

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT 21 Sedaan 2.0 TXi 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – RENAULT 21 SEDAAN.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

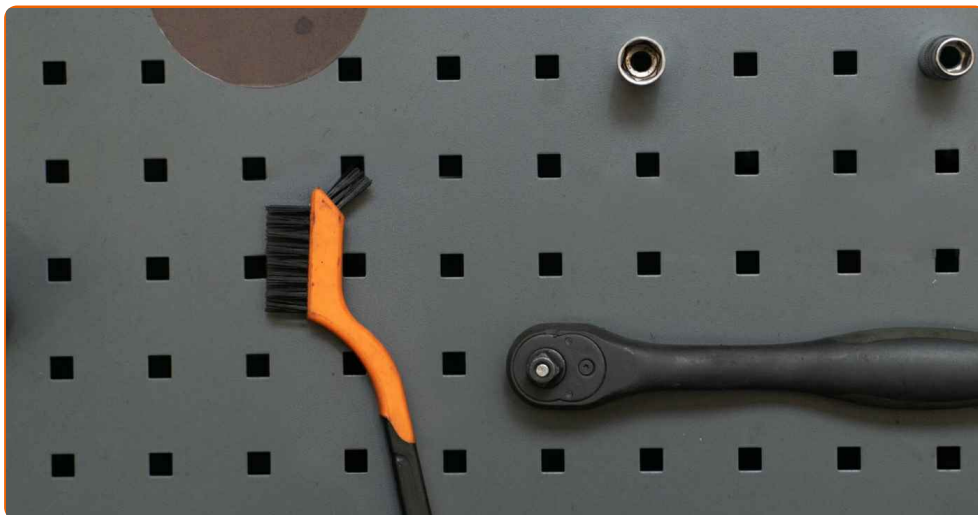

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Vedelikumahuti
- Käristivõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT 21 Sedaan. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT 21 Sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kütusepaagi luuk.



2

Keerake lahti kütusepaagi kork.



3


Fikseerige rattad tõkisingadega.

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


5

Keerake autokere plastikust kaitsekate kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

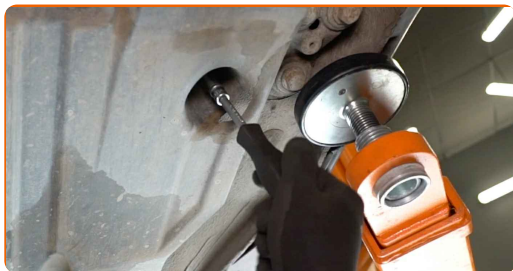

6

Eemaldage autokere plastikust kaitsekate.

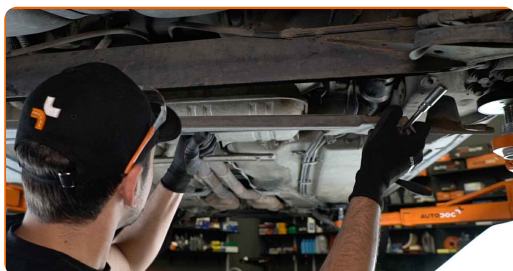


7

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




8

Puhastage kütusetorud. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

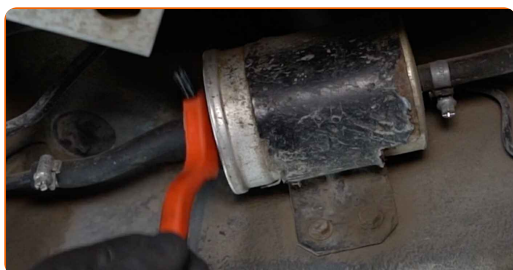


9

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

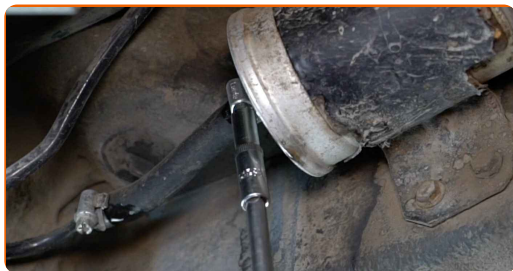


10

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

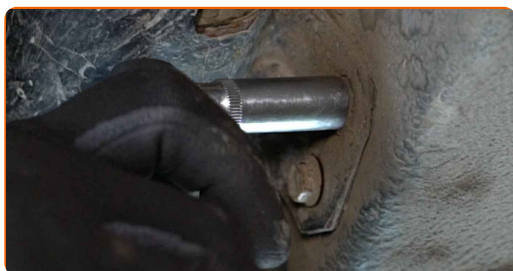

11

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.

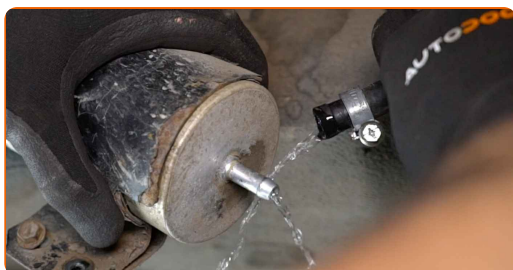

12


Eemaldage kütusefilter.



**Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT 21 Sedaan. Professionaalid soovitavad:**

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


**13** Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

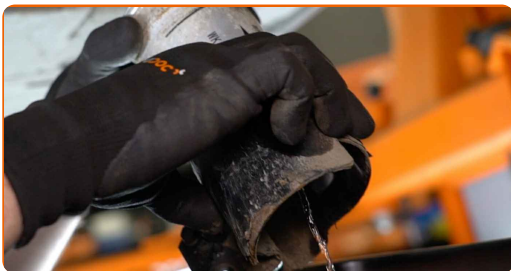


Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT 21 Sedaan. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**14** Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

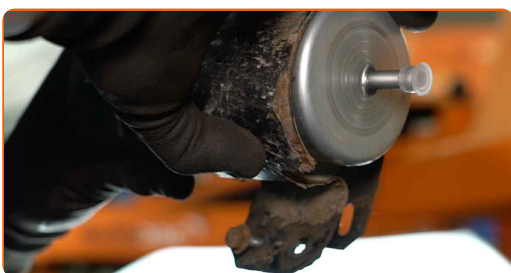

**15** Paigaldage uus filter.

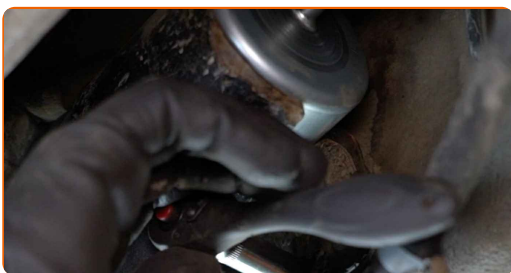


Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT 21 Sedaan. AUTODOCi soovitus:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – RENAULT 21 Sedaan.


16

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

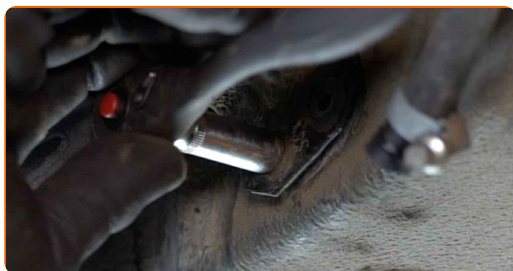

17

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

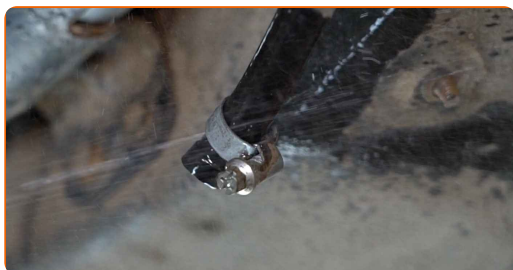

18


Kinnitage torud kütusefiltriga.






19

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

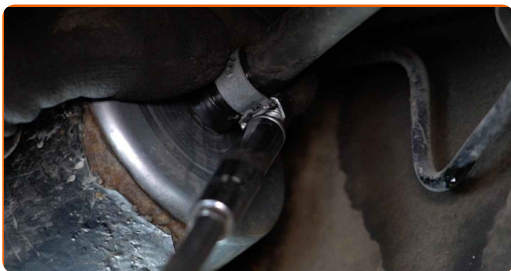


20

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

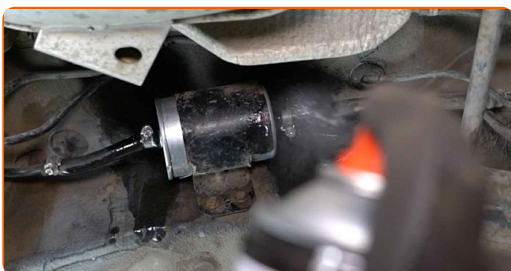


21

Paigaldage autokere plastikust kaitsekate tagasi.

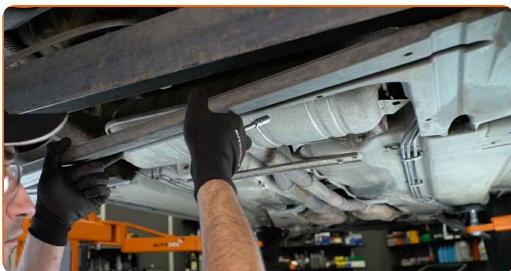

22

Keerake autokere plastikust kaitsekatte kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

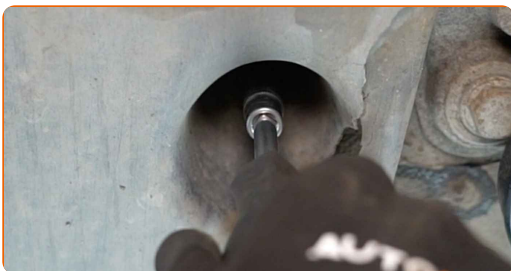

23


Laske auto alla.

24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.


25

Pingutage kütusepaagi täitekork.

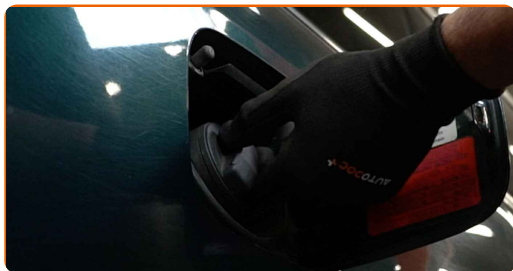

26

Sulgege kütusepaagi luuk.

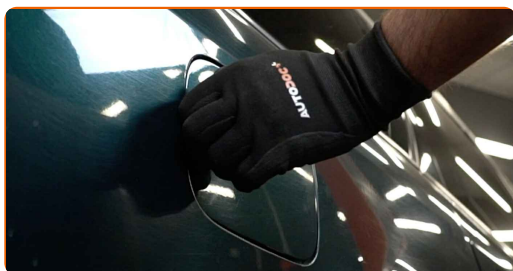

### Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT 21 Sedaan. Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.