

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**RENAULT CLIO I (B/C57\_,  
5/357\_) esi-piduriklotse –  
õpetus**

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.1

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – RENAULT CLIO I  
(B/C57\_, 5/357\_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**

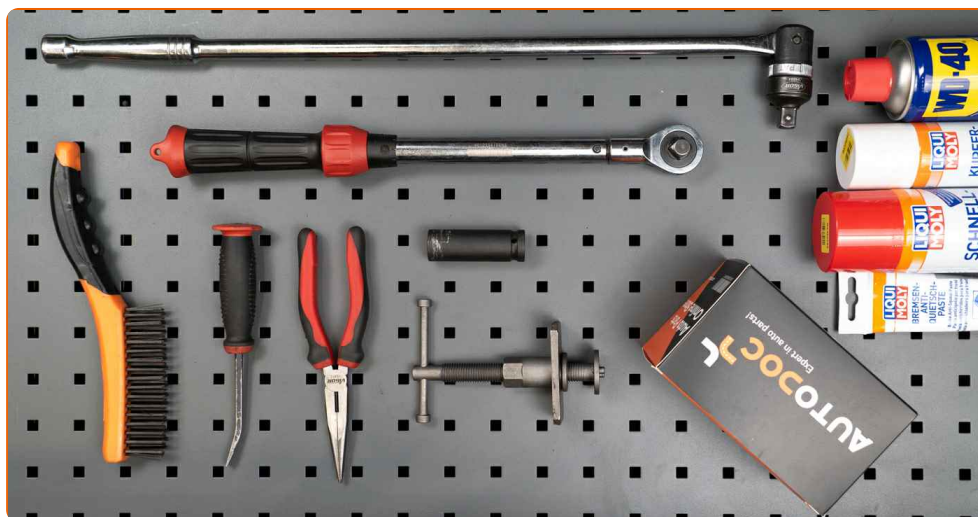

- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.

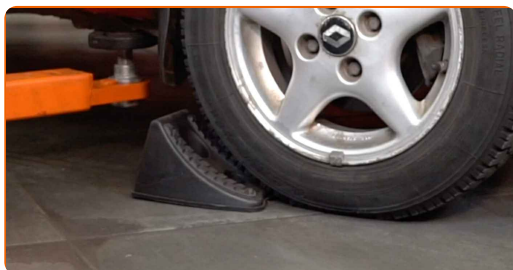

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_)


6

Eemaldage ratas.

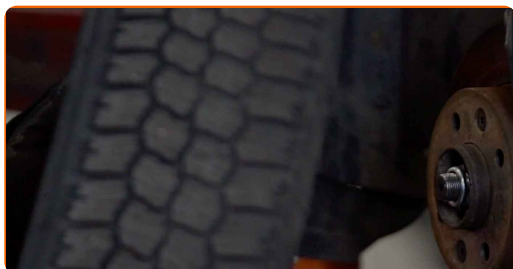

7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

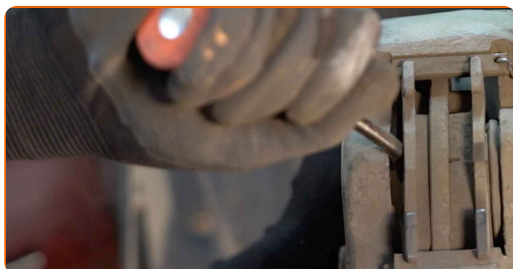

8

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage sõrgkangi.



**9** Eemaldage piduriklotside tugipost.



**10** Eemaldage piduriklotsid.



**Vahetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Soovitus:**

- Mõõtke pidurikettaga paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

**11** Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




**Vahetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

12

Paigaldage uued piduriklotsid.

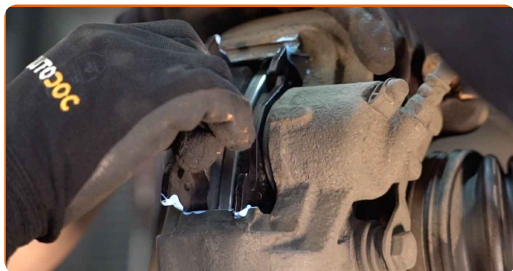

Vahetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


13

Paigaldage piduriklotside tugipost.




14

Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt. Kasutage ümara otsaga tange.

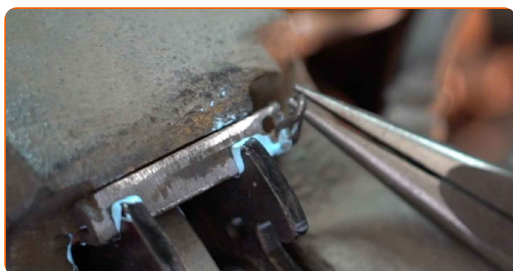

15


Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

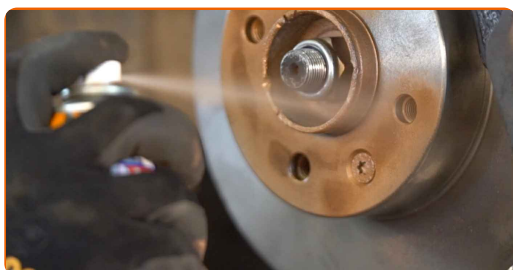



16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

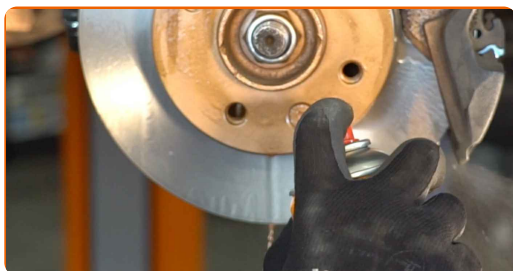


**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Paigaldage ratas.

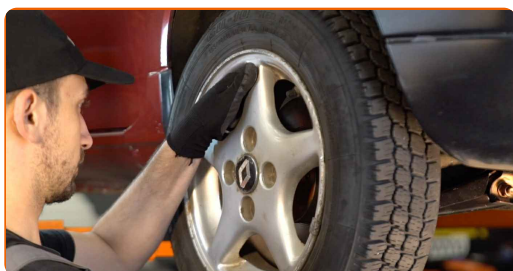


Vaetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

18

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

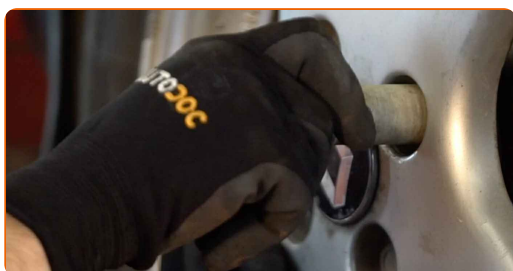




- 19** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.




- 20** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

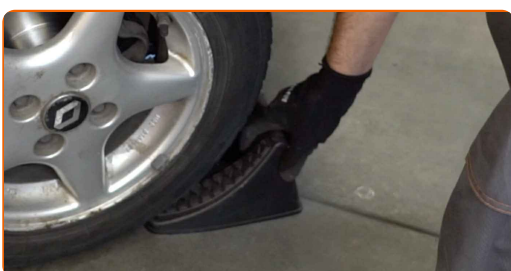

**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

- 21** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

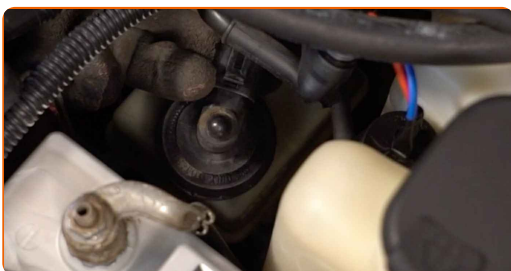

**AUTODOC soovitab:**

- RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

22

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Soovitus:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.