



Kuidas vahetada
RENAULT Clio II
Hatchback (BB, CB)
eesmised udutuled –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D, BB00), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G..., RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCI 90

VAHETAMINE: EESMISED UDUTULED – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektroonika hooldussprei
- Torx T20 otsik
- Torx T30 otsik
- 10 mm padrun
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- Käristiga kruvikeeraja

Osta tööriistu

Vahetamine: eesmised udutuled – RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vasakpoolse ja parempoolse udutule vahetamisprotseduur on identne.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: EESMISED UDUTULED – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Keerake udutule kinnitid lahti. Kasutage T20 Torx padrunit. Kasutage käristiga kruvikeerajat.



2

Eemaldage kinnitid.

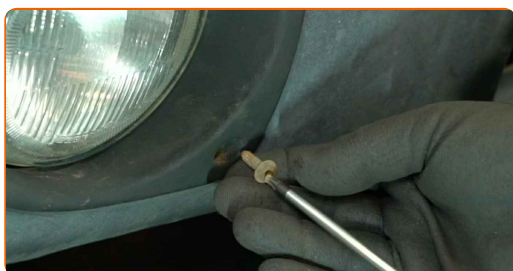

3 Tõmmake udutuli välja.




4 Ühendage udutule elektriline ühendus lahti.



5 Keerake udutule ümbrise kinnitid lahti. Kasutage T30 Torx padrunit. Kasutage käristiga kruvikeerajat.



6 Eemaldage kinnitid.

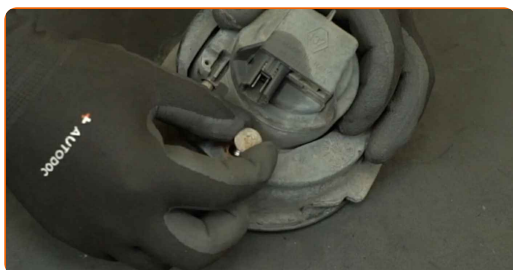

7 Eemaldage udutuli ümbrisest.




8

Eemaldage udutule tagakate, keerates seda vastupäeva.




9

Ühendage udutule pirni elektriline ühendus lahti.

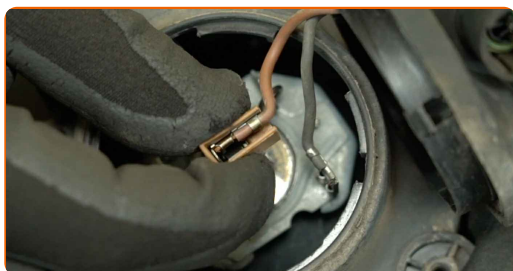


10

Tõmmake udutule pirni hoidik kõrvale.

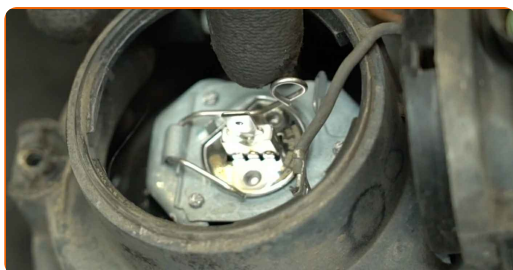

11

Eemaldage udutulede pirn.

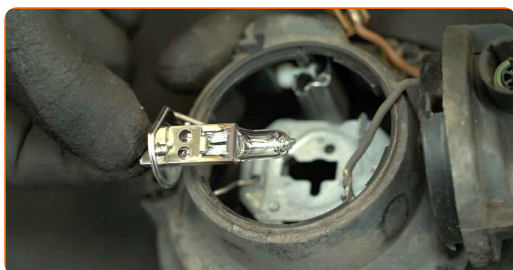

12

Paigaldage pirn uude udutulle.




13 Fikseerige udutule pirn hoidikuga.



14 Ühendage udutule pirni elektriline ühendus.



15 Paigaldage udutule tagakate, keerates seda päripäeva.

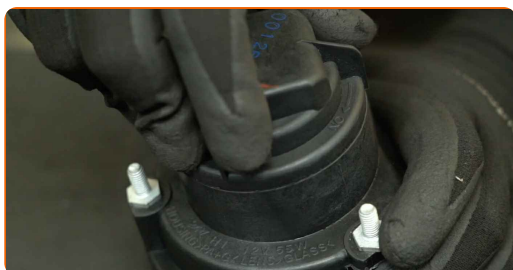

16 Paigaldage uus udutuli ümbrisesse.



17 Paigaldage kinnitid.



18

Pinguldage udutule ümbrise kinniteid. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



19

Määrige udutule ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



20

Ühendage udutule elektriline ühendus.



21

Paigaldage uus udutuli.



22

Paigaldage kinnitid.



23

Keerake udutule kinnitid kinni. Kasutage T20 Torx padrunit. Kasutage käristiga kruvikeerajat.

**24**

Kontrollige, et uus osa töötab.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EESMISED UDUTULED: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.