

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
RENAULT CLIO II Kast
(SB0/1/2_) taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.1,
RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT CLIO II
KAST (SB0/1/2_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**

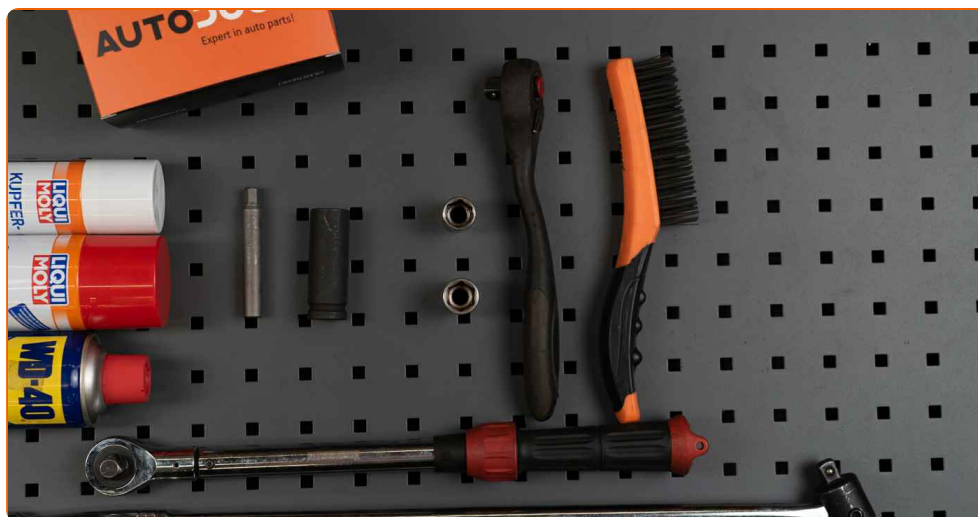

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Amortisaatori padrun DD №6
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT CLIO II KAST (SB0/1/2_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Eemaldage amortisaatori ülemise kinnituse paigalduskoha kate.


3 Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

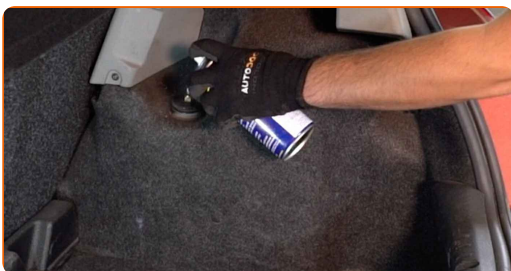

4 Laske amortisaatori ülemine kinniti lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage kärstivõtit.

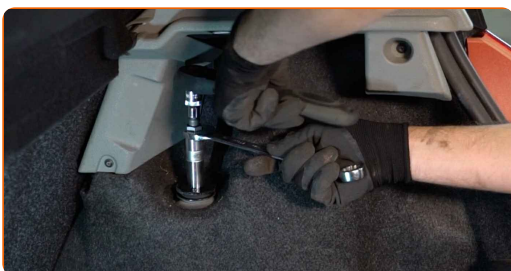

5 Fikseerige rattad tõkisingadega.

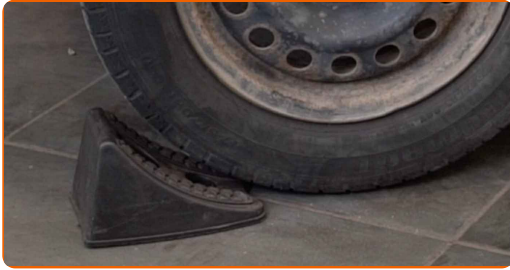

6 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



7 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


8 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


9 Eemaldage ratas.

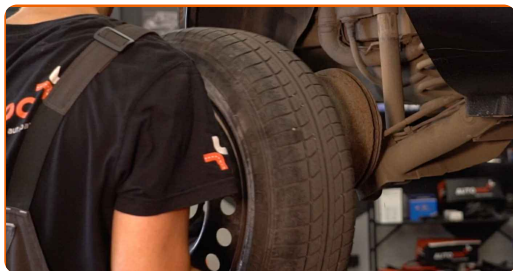


10 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

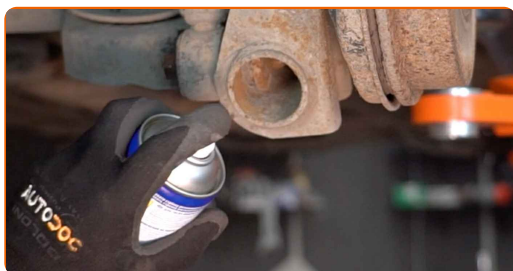


11 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

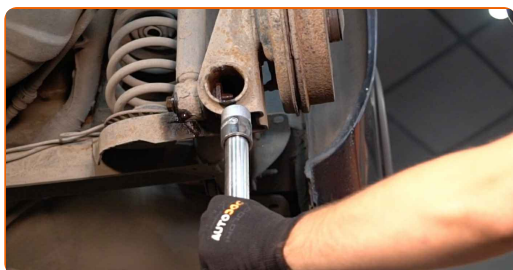

12 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

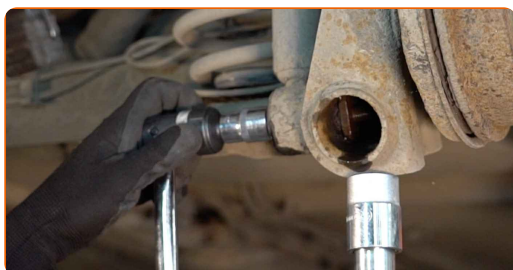


13 Eemaldage kinnitus polt.

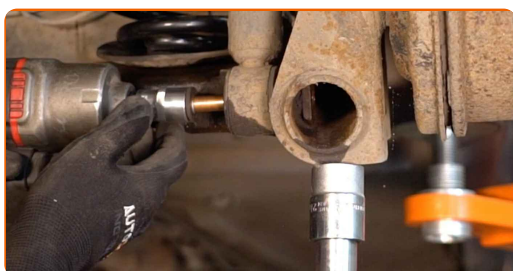


14

Eraldage amortisaatori alumine osa.

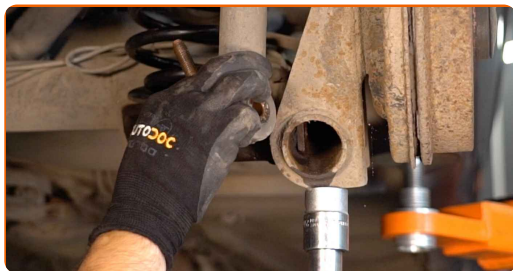

15

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17.

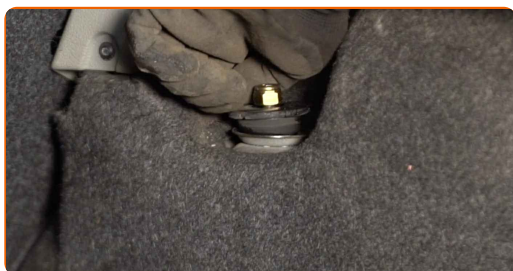


Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.


16

Eemaldage amortisaator.

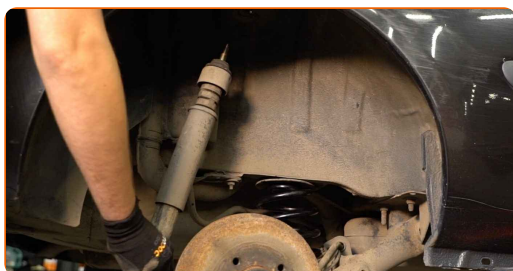

17

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

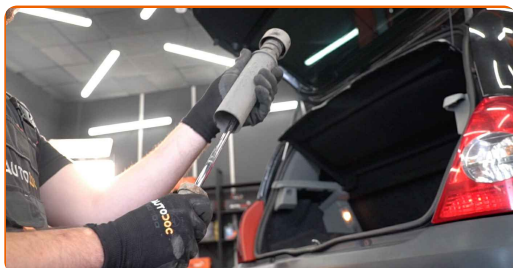


Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakat ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


18

Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.

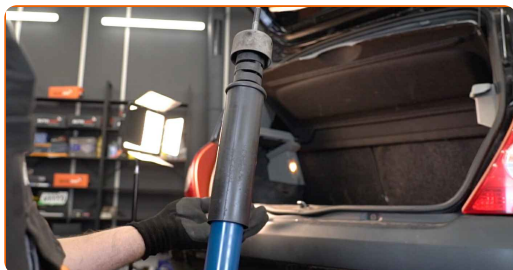

19

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

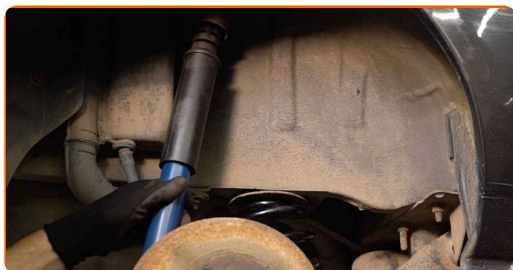


AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_)


20

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Ärge pingutage neid.

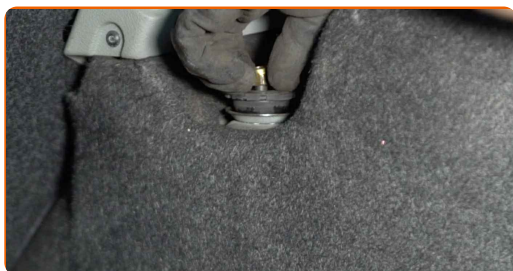


21

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

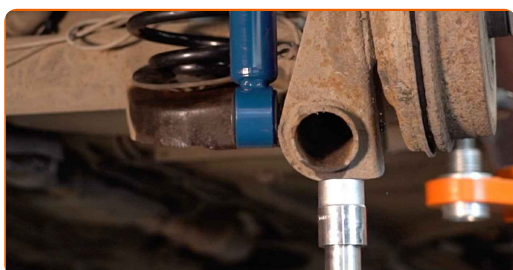


22

Paigaldage kinnituspolt.

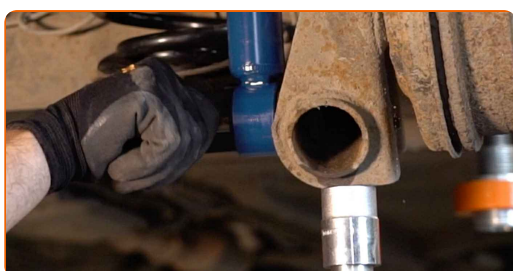

23

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18.

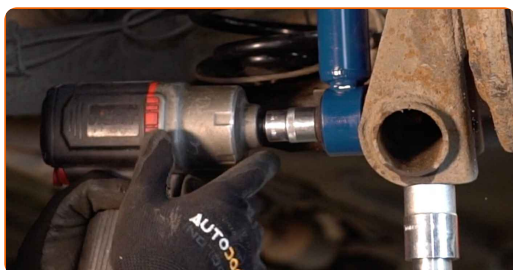


24

Tõstke hüdraulilist ülekanetungrauda 10-15 cm võrra.




25

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

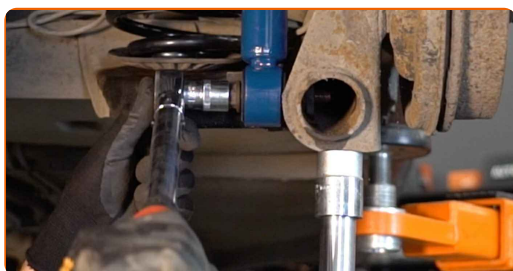

26

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

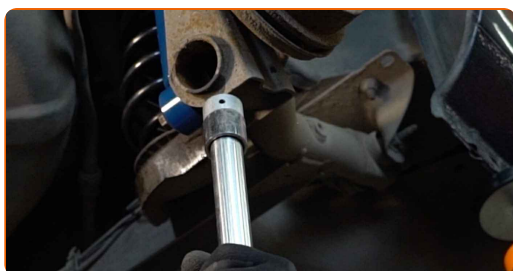

Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_).
Professionaalid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


27 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



28 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.




29 Paigaldage ratas.

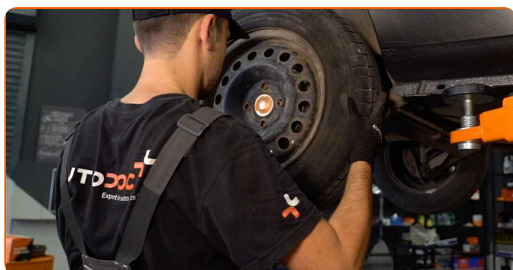


Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


30 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

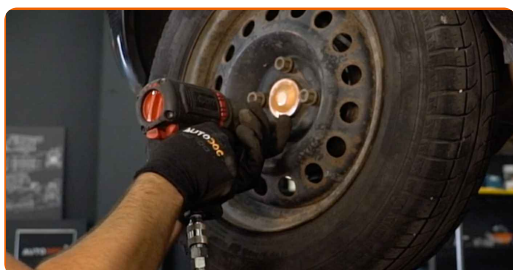


- 31** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

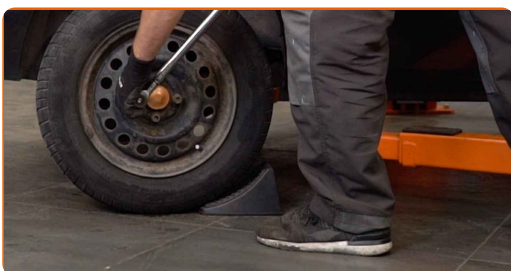

- 32** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

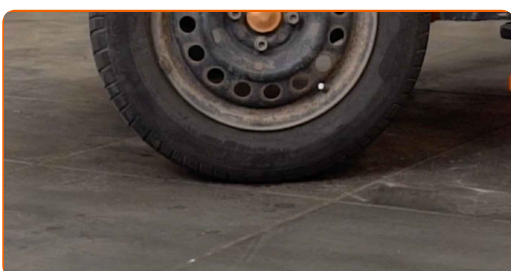

- 33** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.

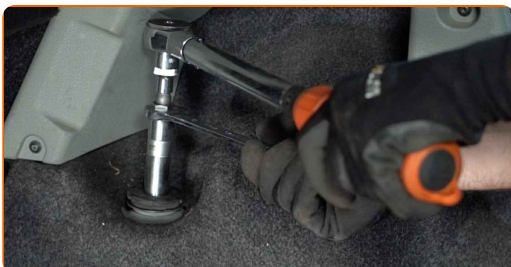

- 34** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



- 35** Paigaldage amortisaatori ülemise kinnituskoha kate.



36

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.