



Kuidas vahetada
RENAULT CLIO II Kast
(SBO/1/2_) taga-vedru –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.1,
RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.9 DTi,
RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

VAHETAMINE: VEDRU – RENAULT CLIO II KAST
(SB0/1/2_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

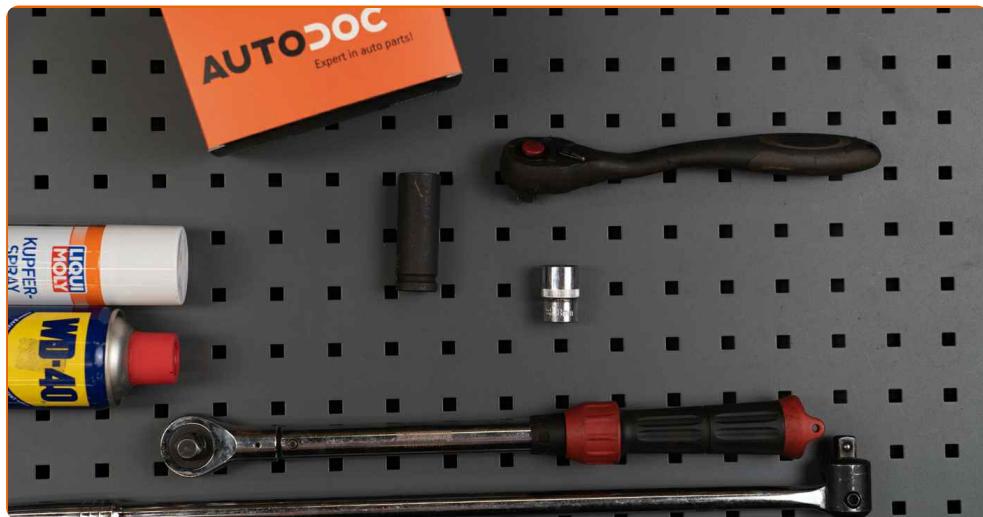

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrur Nr.19
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: vedru – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

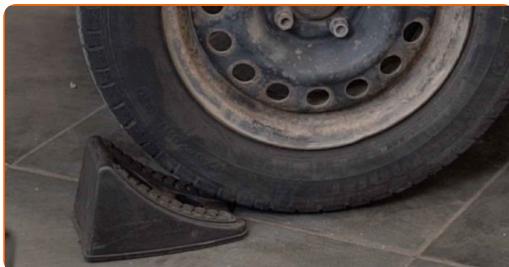

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18.



9

Eemalda kinnitus polt.



10

Eraldage amortisaatori alumine osa.



11

Eemalda kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhaniimide kahjustamist.

12

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



13

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18.

14

Eemaldage kinnitus polt.

15

Eraldage amortisaatori alumine osa.

16

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

17

Eemaldage vedru.




18


Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**19**

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

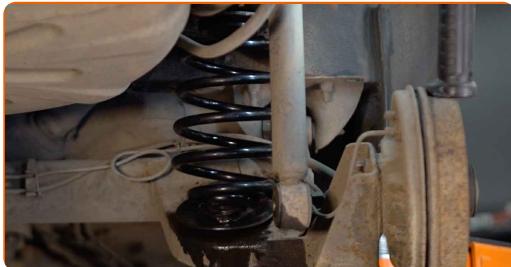**20**


Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

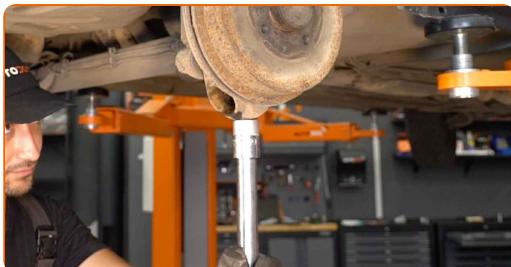**21**

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

**22**

Paigaldage kinnituspolt.

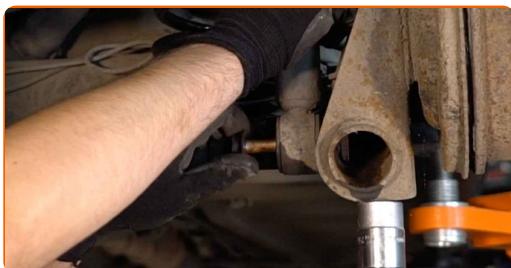

23

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



24

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

25

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

26

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

27

Paigaldage kinnituspolt.

28

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

29

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

30

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



31

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

32

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_)

33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.