



Kuidas vahetada
RENAULT Clio II Van
pesuveepump – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D), RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.6, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.9 DTi, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II Kast (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB3M)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: PESUVEEPUMP – RENAULT CLIO II VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

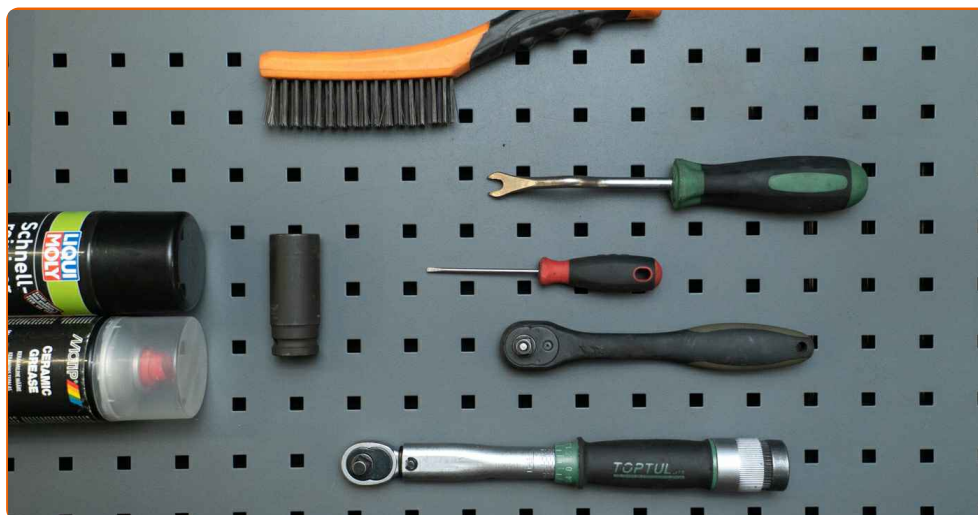

- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Elektroonika hooldussprei
- Keraamiline määrdeaine
- Momendimõõtevõti
- 24 mm rattamutri löökpadrün
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- T-kujuline võti
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Klambrieemaldustööriist
- Vedeliku tühjendusanum
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

Osta tööriistu

Vahetamine: pesuveepump – RENAULT Clio II Van. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: PESUVEEPUMP – RENAULT CLIO II VAN. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad rattaklotsidega.



2

Lõdvendage ratta kinniteid. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.



3

Tõstke auto maast kõrgemale.

Hoiatus!

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

4

Keerake rattakinnitid lahti.



Vahetamine: pesuveepump – RENAULT Clio II Van. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite lahtikeeramisel üleval.

5

Eemaldage ratas.




6

Pange klaasipesuvedeliku pumba alla vedeliku tühjendusanum.




7

Ühendage klaasipesuvedeliku voolik lahti. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

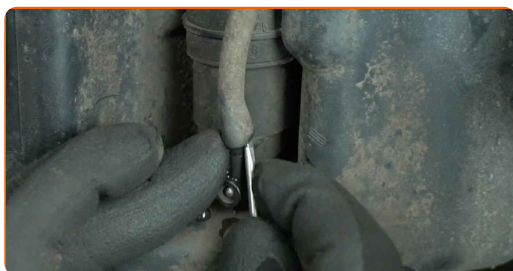

8

Eemaldage klaasipesuvedeliku pump. Kasutage klambrite eemaldamise tööriista.

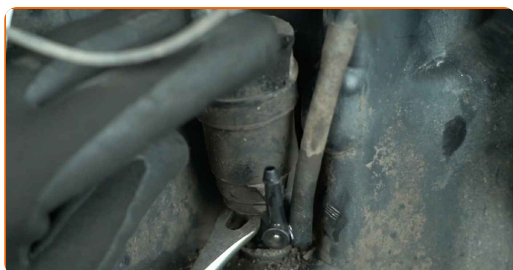


9

Eemaldage klaasipesuvedeliku pumba tihend.




10 Ühendage klaasipesuvedeliku pumba ühendus lahti.

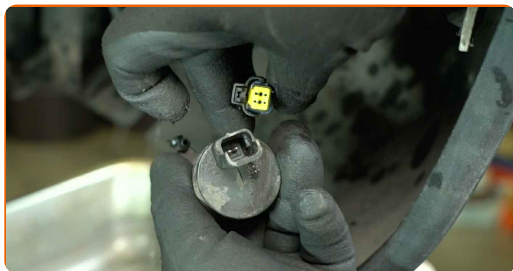


11 Määrige klaasipesuvedeliku pumba ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



12 Ühendage elektriline ühendus uue tuuleklaasi pesuri pumbaga.

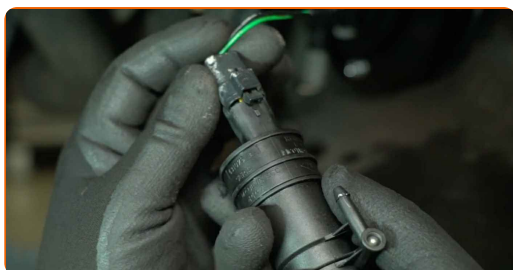

13 Paigaldage uus klaasipesuvedeliku pumba tihend.

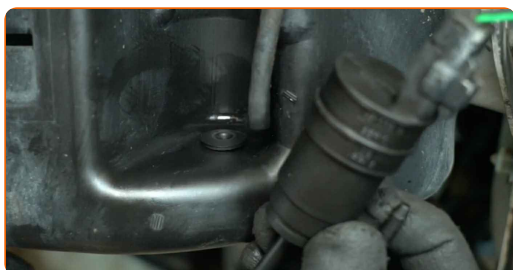

14 Paigaldage uus klaasipesuvedeliku pump.




15

Kinnitage klaasipesuri voolik uue klaasipesuri pumba külge.



16

Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

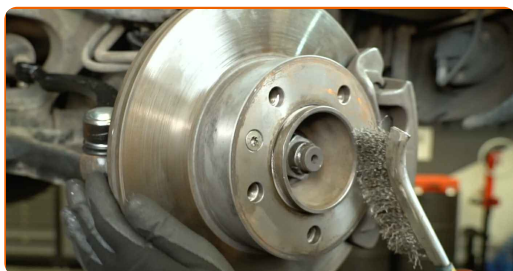


17

Määrige piduriketta pinda, mis puutub veljega kokku. Kasutage keraamilist määret.



18

Paigaldage rattad.

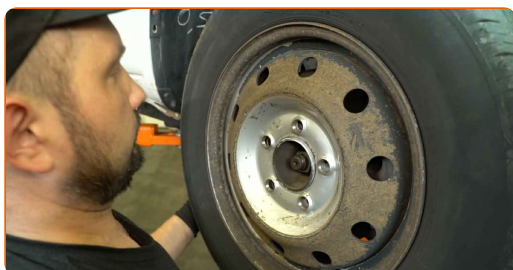

Vahetamine: pesuveepump – RENAULT Clio II Van. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite kinnikeeramisel üleval.

19

Keerake rattakinnitid kinni. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage kärstivõtit.




20

Laske auto maapinnale ja pinguldage rattakinnitid risti-rästi järjekorras. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 172 N·m.



21

Eemaldage tungraud ja tõkiskingad.

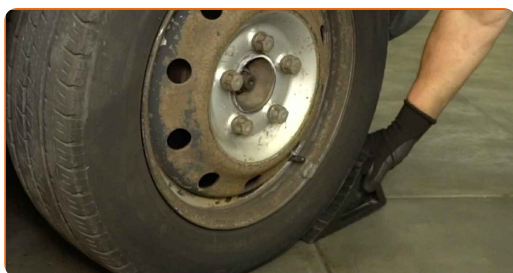


22

Avage kapott.

23

Valage uus pesuvedelik klaasipesuvedeliku paaki.

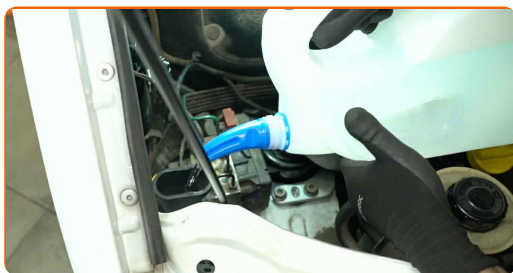


24

Sulgege kapott.

25

Kontrollige, et uus osa töötaks.

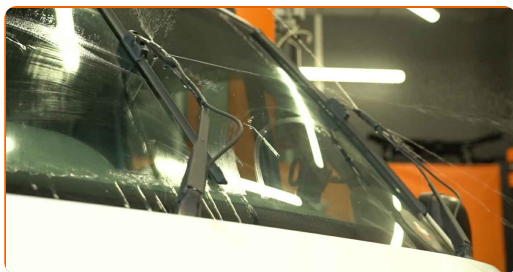

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PESUVEEPUMP: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.