




Kuidas vahetada
RENAULT Clio III
Grandtour taga-vedru –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

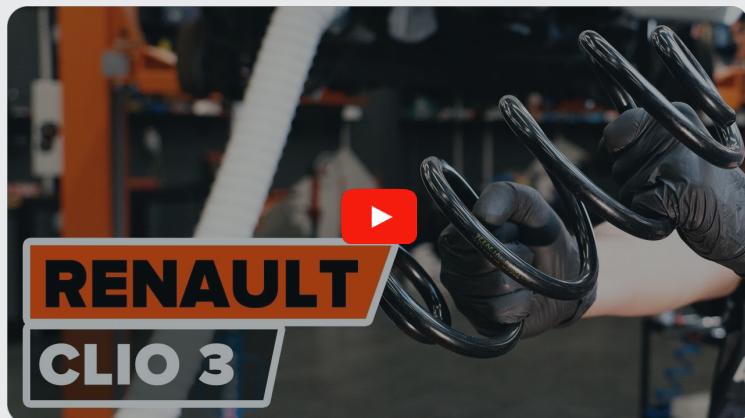

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Grandtour 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VAHETAMINE: VEDRU – RENAULT CLIO III
GRANDTOUR. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

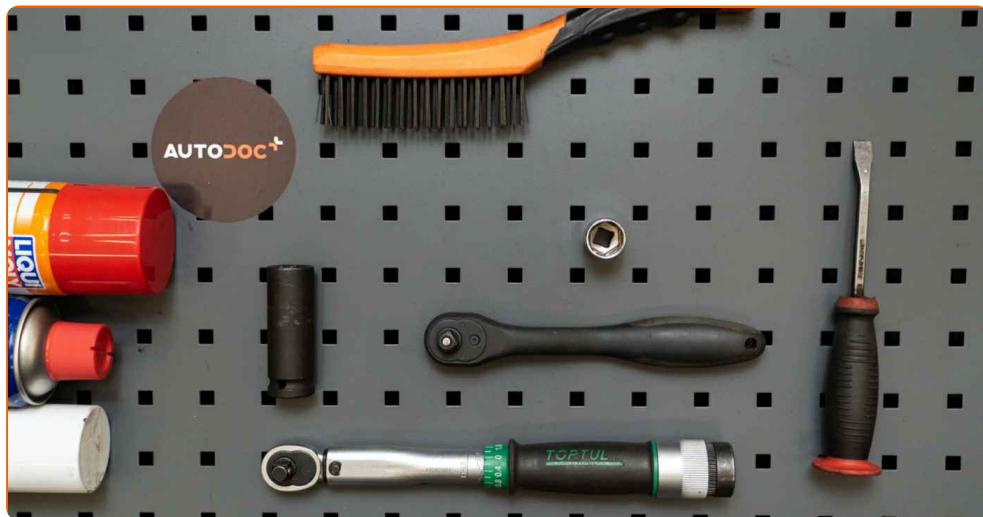

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC soovitab:

- Mölemad tagumise vedrustuse spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – RENAULT Clio III Grandtour – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedru – RENAULT Clio III Grandtour. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.



6

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage sõrgkangi.

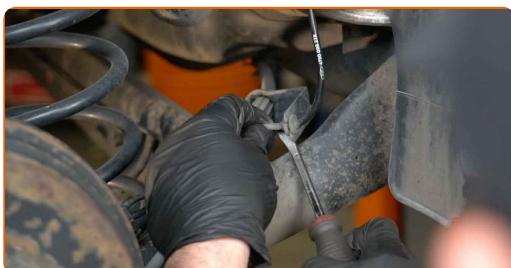

7

Puhistage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage kinnitus polt.



Vahetamine: vedru – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

11

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- RENAULT Clio III Grandtour – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

12

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



13

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage kinnitus polt.

15


Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

Vahetamine: vedru – RENAULT Clio III Grandtour. Soovitus AUTODOC'i ekspertidel:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

16

Eemaldage vedru.

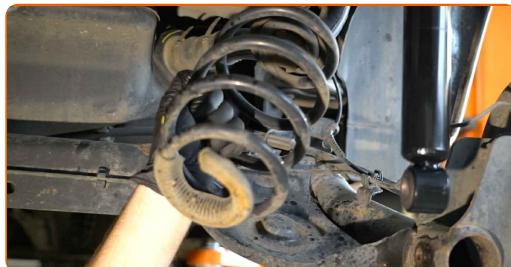

AUTODOC soovitab:


- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

17

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**18**

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

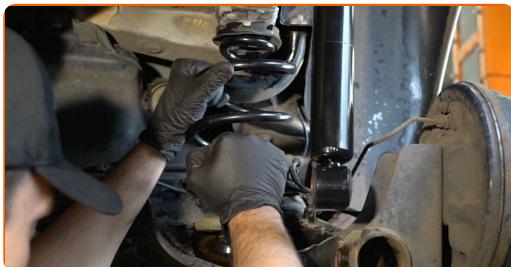**19**


Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**20**

Paigaldage kinnituspolt.

21

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

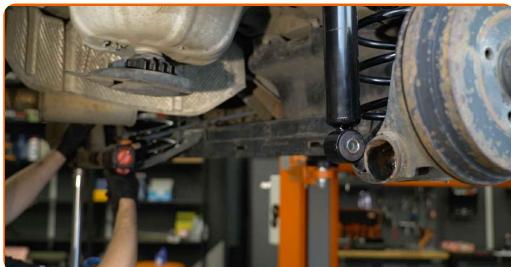

22

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

23

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

24

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – RENAULT Clio III Grandtour. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

25

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



26

Paigaldage kinnituspolt.


27

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



28

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

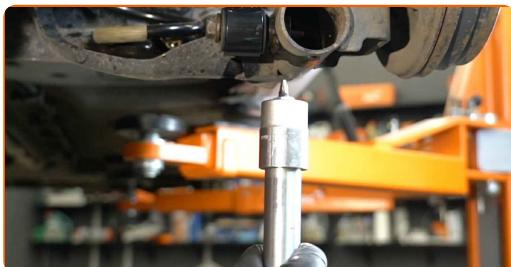

Vahetamine: vedru – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

29

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



30

Ühendage ABS anduri juhtmestik.

31

Puhastage rattatõrku kinnituspesad. Kasutage terasharja.



32

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



33

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedru – RENAULT Clio III Grandtour. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

34

Keerake rattatõrku poldid kinni. Kasutage rattatõrku löökpadrunit #17.



35 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

36 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.