



Kuidas vahetada
RENAULT Clio III Van
(SB_, SR_) taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.2 (SR0J),
RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi
(SR1H)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT CLIO III VAN (SB_, SR_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

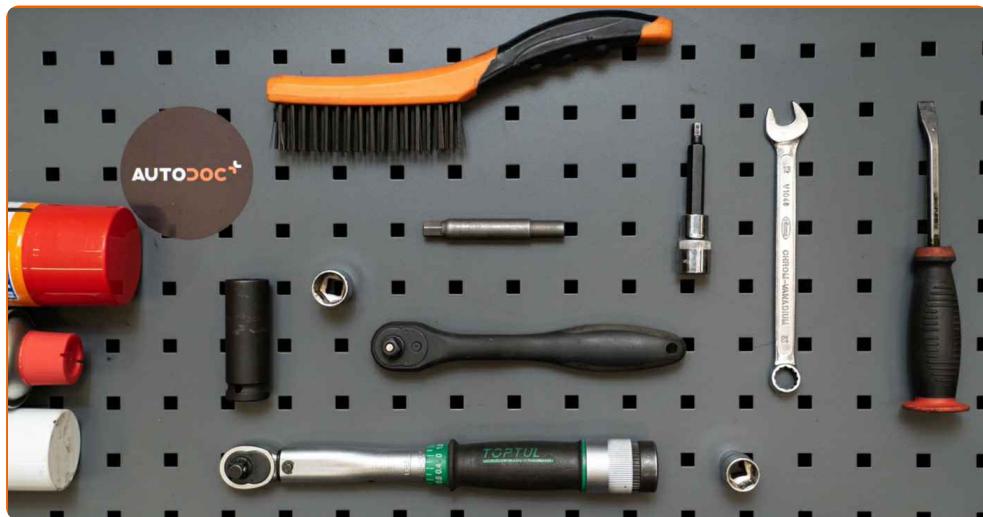

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT CLIO III VAN (SB_, SR_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Avage pagasiruumi kaas.

4 Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.



5

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



6

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6 Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



7

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_).
Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

9

Eemaldage ratas.

**10**

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage sõrgkangi.

**11**

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**12**

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**13**

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

14

Eemaldage amortisaator.

**Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:**

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

15

Puhistage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**16**

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. RENAULT Clio III Van (SB_, SR_)

17

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



18

Töstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.



19

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



20

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.




21

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.



22

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

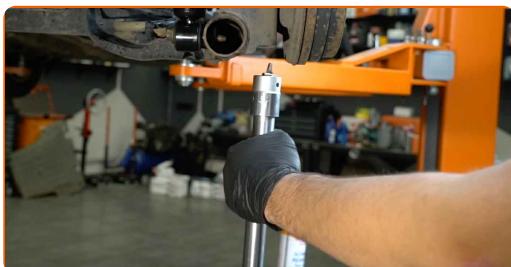

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

23

Ühendage ABS anduri juhtmestik.

24

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



25

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



30

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6 Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 21 Nm pöördemomendiga.



31

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.



32

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.