

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**RENAULT GRAND  
SCÉNIC III (JZ0/1\_)**  
õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul


### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) 2.0 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

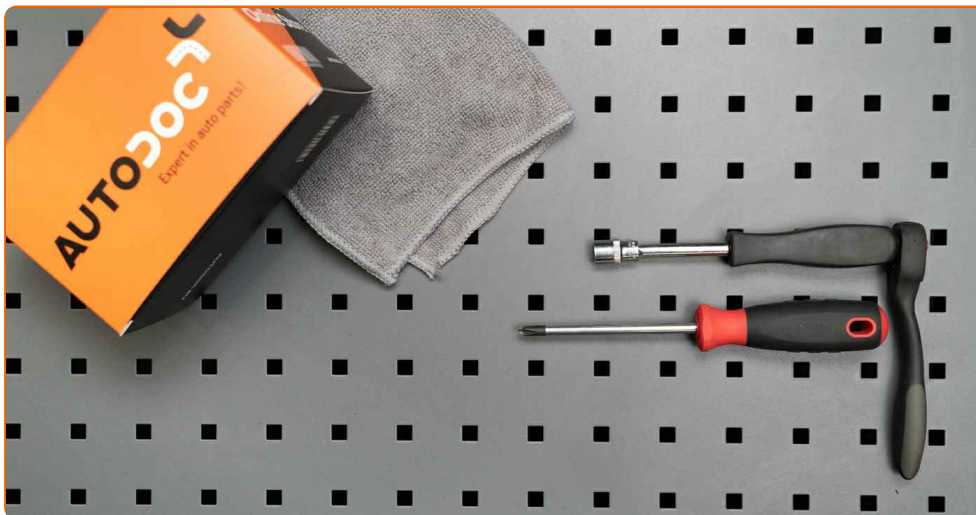

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kärstivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Keerake lahti klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**4** Eemaldage kummiriba.

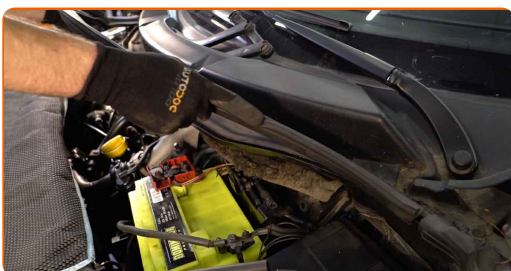


**5** Eemaldage vasakul pool asuv klaasipuhasti võre.




**6** Keerake lahti kaitsekatte kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**7** Eemaldage kaitsekate.

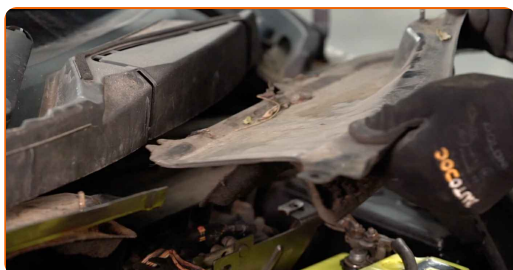

**8** Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

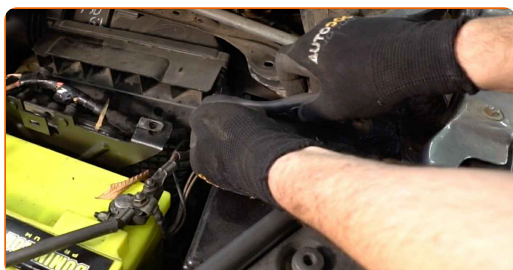

**9** Tõstke ülemine kaitsepaneel üles. Eemaldage õhufiltri korpus.




10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

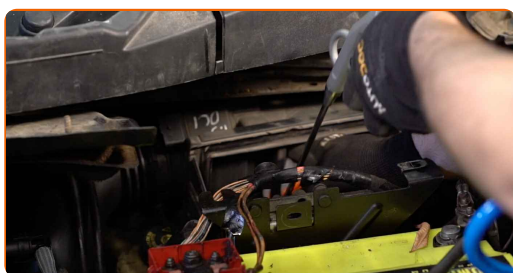


Vahetamine: õhufiltri – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

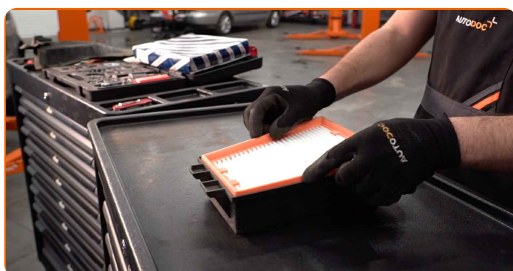


Vahetamine: õhufiltri – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). AUTODOC-i soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


13

Tõstke ülemine kaitsepaneel üles.

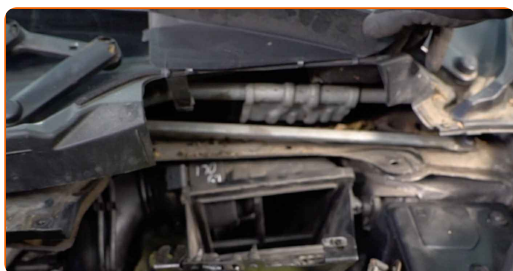


14

Paigaldage õhufiltri korpus.

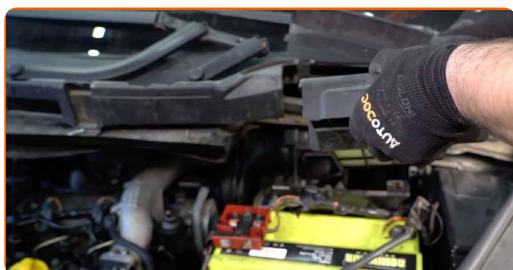


15

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

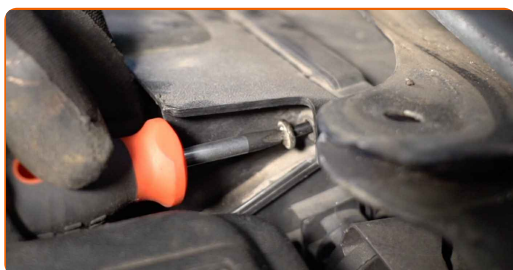


**16** Paigaldage kaitsekate.

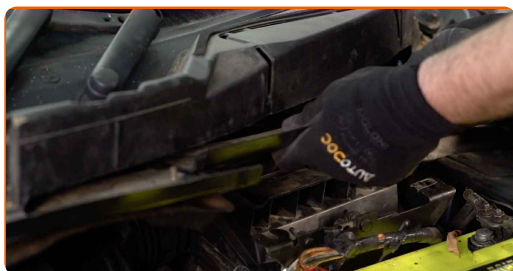

**17** Pingutage kaitsekatte kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




**18** Paigaldage vasakpoolne klaasipuhasti võre.

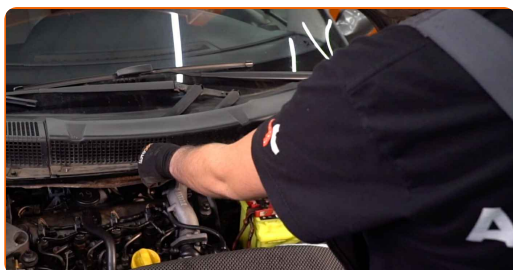

**19** Keerake sisse klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**20** Paigaldage kummiriba.

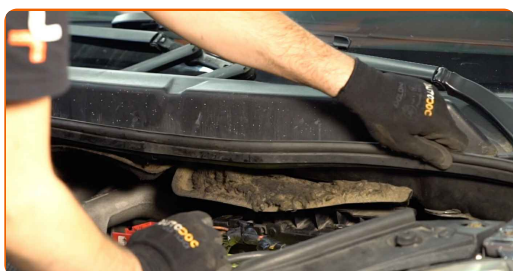



21 Eemaldage kaitsekate.

22 Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.