



Kuidas vahetada
RENAULT Kangoo I
Express (FC) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul


i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT KANGOO I
EXPRESS (FC). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

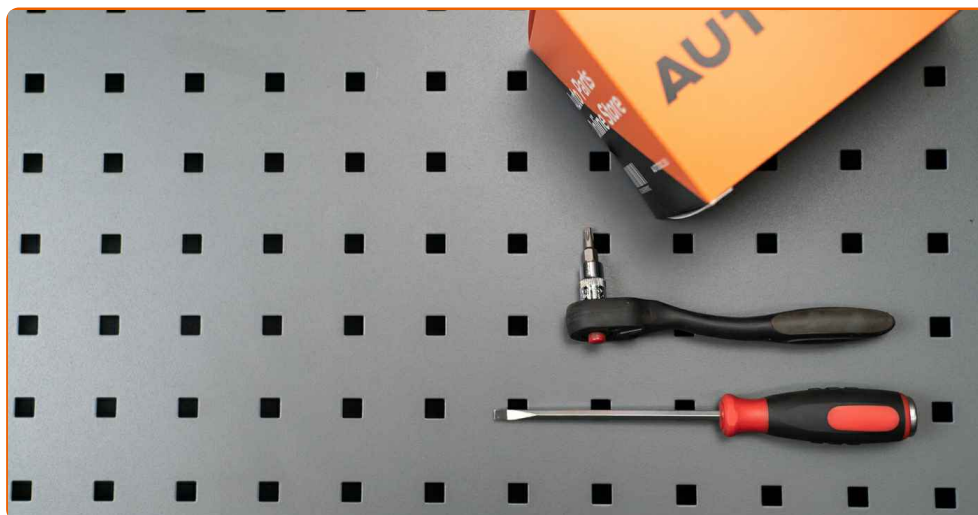

- Torx otsik T25
- Lapiku otsaga kruvikeeraja

- Poritiivakate

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Kangoo I Express (FC). Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage lahti hingamistoru.

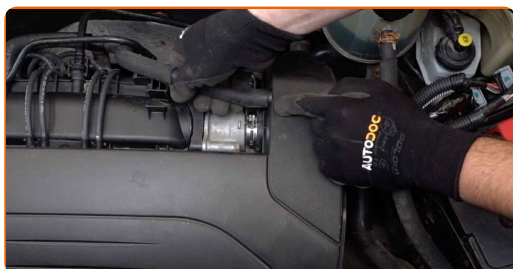


4 Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpuse drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



5 Eemaldage õhufiltri korpus.



6 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

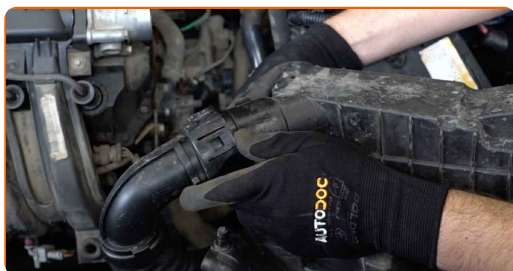


7 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T25.



8 Eemaldage filtri kaas.




9 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

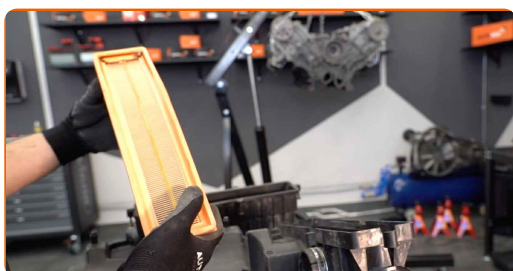

10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

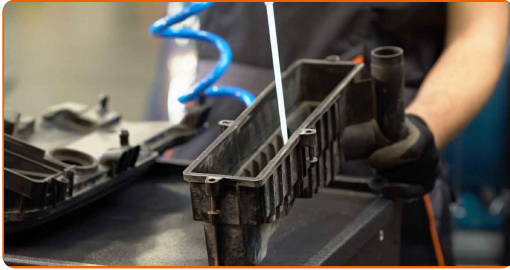

Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Kangoo I Express (FC). Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – RENAULT Kangoo I Express (FC).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

12 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




13 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.




14 Paigaldage õhufiltri korpus.

15 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

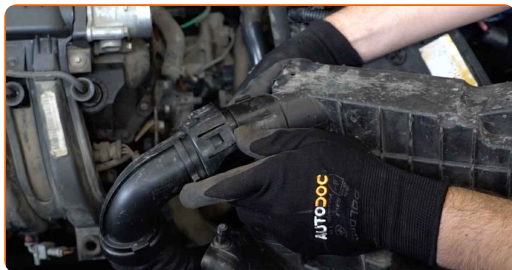

16 Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

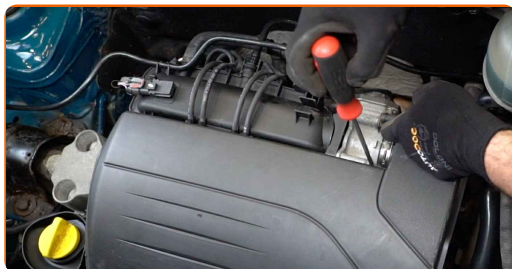

17

Ühendage hingamistoru.



18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.