



Kuidas vahetada
RENAULT Kangoo I (KC)
esitule pirni – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 (KC00), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED, RENAULT KANGOO (KC0/1_) Elect'road RE, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.0, (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – RENAULT KANGOO I (KC). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

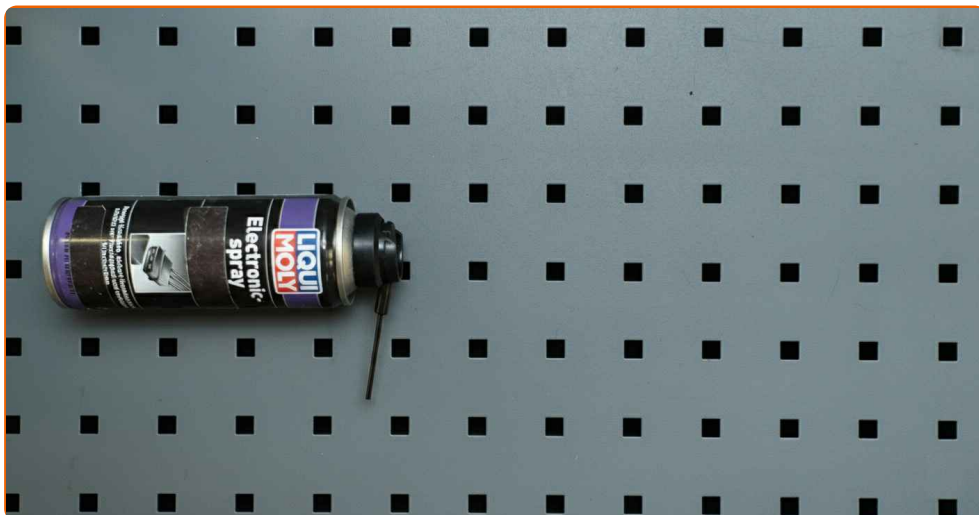

- Elektroonika hooldussprei
- Auto kapotikate

Osta tööriistu

Vahetamine: esitule pirnid – RENAULT Kangoo I (KC). Professionaalid soovitavad:

- Vasakpoolse ja parempoolse esitule pirni vahetamisprotseduur on identne.
- Vahetage mõlema esitule pirnid korraga välja.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – RENAULT KANGOO I (KC). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage esitule tagakate.



4 Ühendage lähi- ja kaugtule pirni elektriline ühendus lahti.

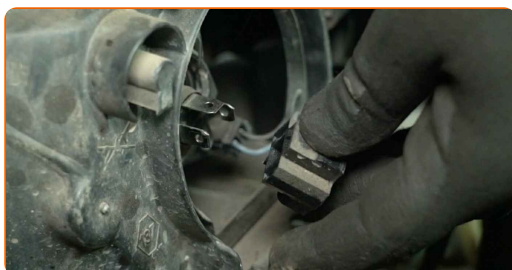

5 Tõmmake lähi- ja kaugtule pirni hoidik kõrvale.



6 Eemaldage lähi- ja kaugtule pirn.



7 Paigaldage uus lähi- ja kaugtule pirn paigaldusasemele.




8 Fikseerige lähi- ja kaugtule pirn hoidiku abil.



9 Määrige lähi- ja kaugtule pirni ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



10 Ühendage lähi- ja kaugtule pirni elektriline ühendus.

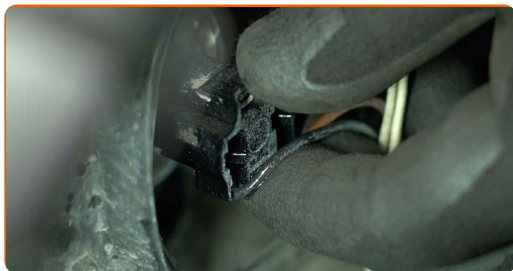

11 Paigaldage esitule tagakate.



12 Eemaldage kapoti kaitsekate.

13 Sulgege kapott.


14 Kontrollige, et uus osa töötaks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

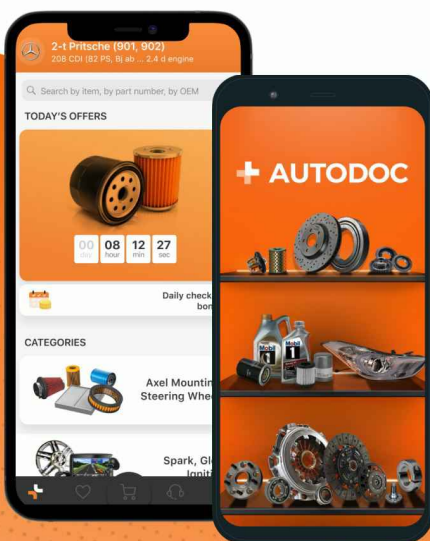

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESITULE PIRNI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.