



Kuidas vahetada  
**RENAULT Kangoo II Be  
Bop (KW)** esitule pirni –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1\_) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

## VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – RENAULT KANGOO II BE BOP (KW). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektroonika hooldussprei
- Auto kapotikate

Osta tööriistu

Vahetamine: esitule pirnid – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). Professionaalid soovivad:

- Vasakpoolse ja parempoolse esitule pirni vahetamisprotseduur on identne.
- Vahetage mõlema esitule pirnid korraga välja.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

## VAHETAMINE: ESITULE PIRNID – RENAULT KANGOO II BE BOP (KW). JÄRGI NEID SAMME:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Eemaldage esitule tagakate.



**4** Ühendage lähi- ja kaugtule pirni elektriline ühendus lahti.

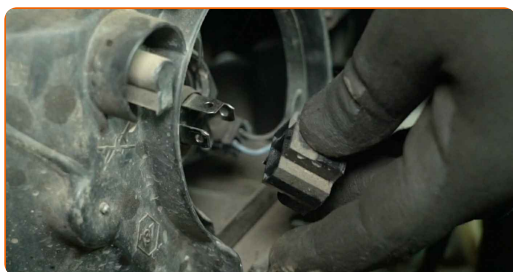

5 Tõmmake lähi- ja kaugtule pirni hoidik kõrvale.



6 Eemaldage lähi- ja kaugtule pirn.



7 Paigaldage uus lähi- ja kaugtule pirn paigaldusasemele.



8 Fikseerige lähi- ja kaugtule pirn hoidiku abil.



9 Määrige lähi- ja kaugtule pirni ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



**10** Ühendage lähi- ja kaugtule pirni elektriline ühendus.



**11** Paigaldage esitule tagakate.



**12** Eemaldage kapoti kaitsekate.

**13** Sulgege kapott.

**14** Kontrollige, et uus osa töötaks.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ESITULE PIRNI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.