



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul  
Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
RENAULT KOLEOS (HY\_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY\_) 2.0 dCi 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

[club.autodoc.ee](http://club.autodoc.ee)  
1-7

Vahetamine: õhufiltri - RENAULT KOLEOS (HY\_). Nimekiri tööriistadest, mida vajad:

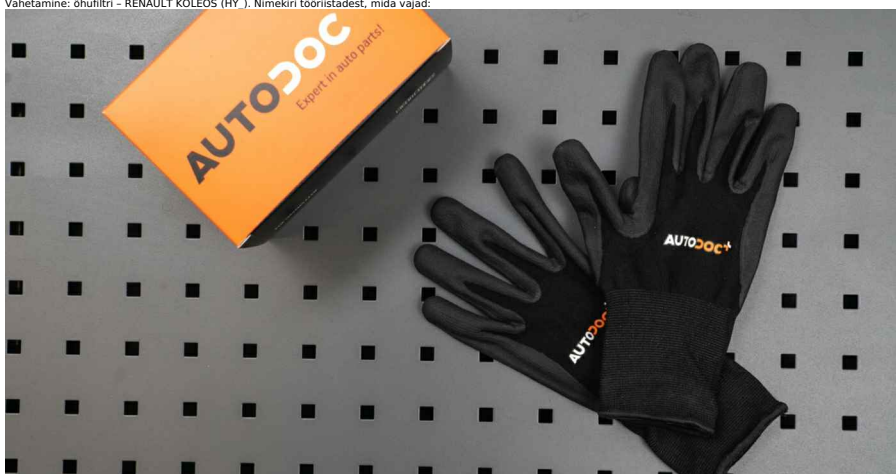

- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](http://club.autodoc.ee)  
[club.autodoc.ee](http://club.autodoc.ee)  
2-7

Vahetamine: õhufiltri - RENAULT KOLEOS (HY\_). AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootajapoolsed tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

Vahetamine: õhufiltri - RENAULT KOLEOS (HY\_). Järgi neid samme:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Vabastage õhufiltri katte klambrid.




4 Eemaldage filtri kaas.




[club.autodoc.ee](http://club.autodoc.ee)

3-7

5  
Eemaldage filtri element filtri korpusest.

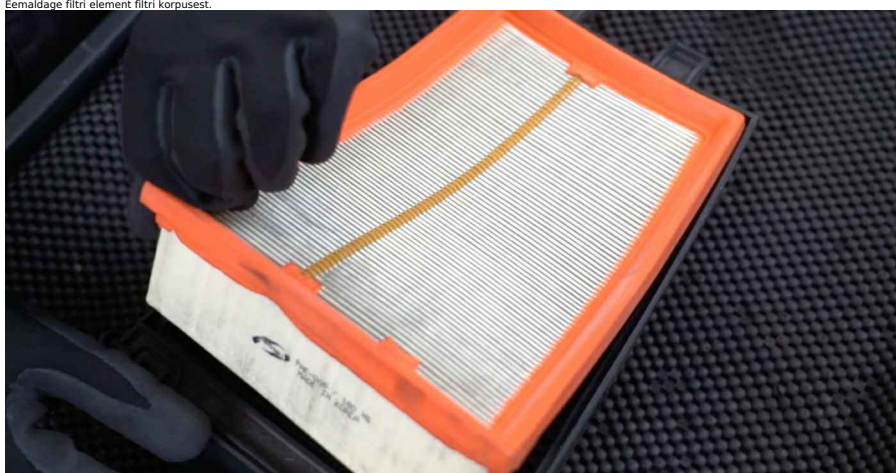

6  
Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmua ja mustuse sattumist.

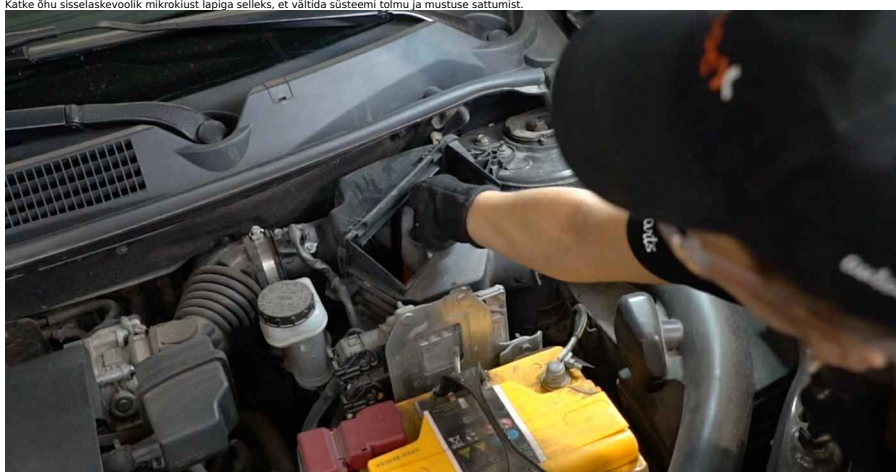

7  
Puhastage õhufiltri kate ja korpust.



Vahetamine: õhufiltri - RENAULT KOLEOS (HY\_). Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

[club.autodoc.ee](http://club.autodoc.ee)

4-7

8  
Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



9  
Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- RENAULT KOLEOS (HY\_) - Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmuaustumist õhufiltri korpusesse.

10  
Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



[club.autodoc.ee](http://club.autodoc.ee)

5-7  
Vahetamine: õhufiltri - RENAULT KOLEOS (HY\_). AUTODOC-i eksperdid soovivad:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

11  
Vajutage õilifiltri kate klambrid kohale.




12  
Eemaldage kaitsekate.

13  
Sulgege kapott.  
Hea töö!

[Vaata rohkem õpetusi](http://club.autodoc.ee)  
[club.autodoc.ee](http://club.autodoc.ee)

6-7  
AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist  
[AUTODOC-i mobiilirakendus, haarake suurepärasest pakumisest, samas ostes mugavalt](http://club.autodoc.ee)

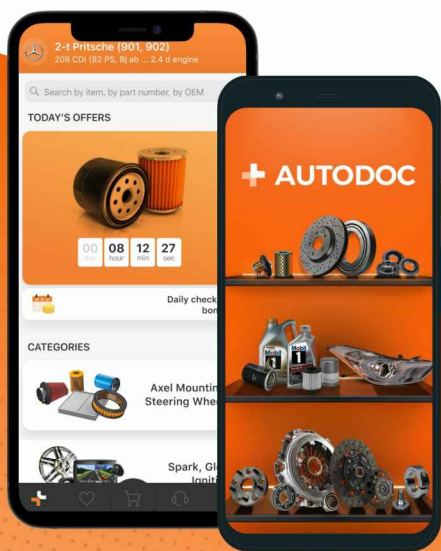

 **AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

[Suurepärane valik varuosasid teie autole](#)  
[Ohufiltrid: lai valik](#)  
Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.

[club.autodoc.eu](http://club.autodoc.eu)  
7-7