



Kuidas vahetada  
**RENAULT Logan I Kombi**  
**(KS)** esi-piduriketaste –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Logan I Kombi (KS) 1.5 dCi, RENAULT Logan I Kombi (KS) 1.6, RENAULT Logan I Kombi (KS) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S), RENAULT Logan I Kombi (KS) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – RENAULT LOGAN I KOMBI (KS). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Kravikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T40
- Rehvi löökpadrut Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Löökkravikeeraja
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

### Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). Soovitus:

- Vahetage pidurikettad autol RENAULT Logan I Kombi (KS) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT Logan I Kombi (KS) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



**4**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). AUTODOC soovitab:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**6**

Eemaldage ratas.

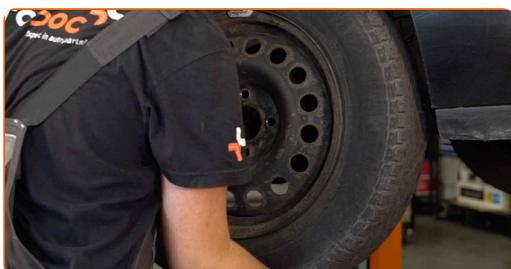**7**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

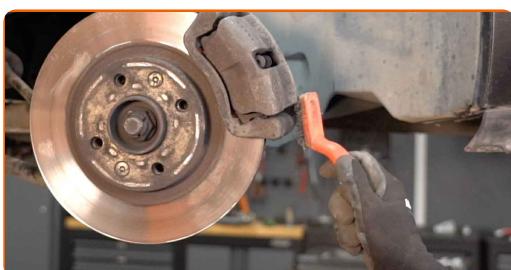

**8**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.17.

**9**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**10**

Eemaldage pidurisadul.



## Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Eemaldage piduriklotsid.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.



14

Eemaldage sadula klamber.



15

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage löökkruvikeerajat.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). AUTODOC soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

17

Eemaldage piduriketas.




18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



19

Paigaldage piduriketas.

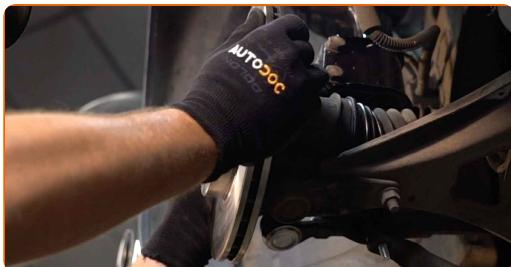

20

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



21

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). Professionalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22

Paigaldage pidurisadula klamber.



23

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



24

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

25

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



26

Paigaldage pidurilklotsid.



27

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



28

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



29

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. RENAULT Logan I Kombi (KS)

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



33

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**Vahetamine: piduriketaste – RENAULT Logan I Kombi (KS). Soovitus:**

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

**34**

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

**AUTODOC soovitab:**

- RENAULT Logan I Kombi (KS) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

**35**

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.